

# WELCOME.

You just bought a NIXON watch. How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

# HOLA.

Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encantado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podras saber la hora pero quizas no estes familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es así lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti te pueda explicar como va todo.



www.nixonnow.com



**IMPORTANT**  
Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**IMPORTANTE**  
Por favor, referete al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**WICHTIG**  
Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der ruecken deiner uhr steht, oder check unsere website: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**IMPORTANT**  
Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**耐水性 重要!**  
時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)を御覧ください。

**WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE**

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SWIMMING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING*
30 METER	✓	⊗	⊗
50 METER	✓	✓	⊗
100-200 METER	✓	✓	✓

**DRY NO** A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

\*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.  
Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're tubbing? Avoid extreme shocks.

**1 MODES**

MODES:  
PRESS (A) button to activate the light  
PRESS (B) Button to advance through modes.

TIME  
DATE

**2 SETTING THE TIME**

PRESS and HOLD (A) for 3 secs to enter Time Setting (2.1) Minute will blink  
SETTING SEQUENCE IS: Minute, Hour, Month, Date  
PRESS (A) button to advance through the setting sequence. (2.2)  
PRESS (B) button to increase or decrease current value. (2.3)  
PRESS and HOLD (A) for 3 secs to return to TIME MODE. (2.1)

**WARRANTY INFO**

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your caseback, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your warranty to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com) and select your country's site.  
Problems? If you're in North America, please call us at 1.760.944.0900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon and they will point you in the right direction.  
NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.  
Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

**NIVELES DE ESTANQUEIDAD Y CONSEJOS DE MANTENIMIENTOS**

NIVEL DE ESTANQUEIDAD	LLUVIA, SALPICaduras	NATACION, INMERSION EN AGUA POCO HONDO*	SURF, SUBMARINISMO, PESCA EN SUBMARINISMO*
30 METROS	✓	⊗	⊗
50 METROS	✓	✓	⊗
100-200 METROS	✓	✓	✓

**DRY NO** ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES SE DEDICAN AL ESTILO, Y NO SON CONCEBIDO PARA EL SURF O LA NATACION. ESTO ESTA INDICADO CON EL ICONO "NO AGUA"

\*ACLARAR EL RELOJ CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS CADA EXPOSICIÓN AL AGUA SALADO O A LA ARENA.  
Cambie la pila al menos cada dos años. Una pila baja o estropeada, dejada en un reloj, puede salirse y deteriorar el mecanismo. Si tiene un reloj estanco, tiene que saber que la estanqueidad se obtiene al utilizar juntas de plástico o goma. En condiciones normales, estas juntas se deteriorarán, y el nivel de estanqueidad de su reloj se reducirán. Estas juntas tienen que estar verificadas por un relojero al menos cada dos años, para mantener el nivel de estanqueidad. No expone su reloj a temperaturas extremas (superiores a 60°C o 140°F, inferiores a -10°C o -14°F). No tome baños demasiado caliente ni sauna. Lo siento, pero le necesita realmente tener la hora cuando toma un baño? Evite los choques extremos.

**1 MODES**

MODOS:  
PULSAR el botón (A) para activar la luz  
PULSAR EL BOTON (B) para ir en los diferentes modos

HORA  
FECHA

**2 AJUSTAR LA HORA**

PULSAR y MANTENER (A) durante 3 segundos para entrar en Ajustar la Hora (2.1) El Minuto se pondrá intermitente.  
LA SECUENCIA DE AJUSTE ES: Minuto, Hora, Month, Fecha  
PULSAR el botón (A) para avanzar por la secuencia de ajuste. (2.2)  
PULSAR el botón (B) para aumentar el valor indicado(2.3)  
PULSAR y MANTENER (A) durante 3 segundos para regresar a TIME MODE. (2.1)

**INFORMACIÓN DE GARANTÍA**

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de material y manufactura, cuando el reloj se ha adquirido a través de un distribuidor autorizado Nixon y con una prueba de compra (recibo). Esto significa que si el material de tu reloj no está en condiciones o si el reloj no ha sido ensamblado correctamente, lo repararemos o sustituiremos, según decidamos. Si embargo, esto no significa que puedas maltratar tu reloj y esperar que nosotros lo reparemos gratis. No están cubiertos el uso y desgaste normal o las pilas, la esfera, la caja del reloj, la cincha, la correa, pérdida o robo. Tu garantía queda anulada si abres la caja, si pulsas los botones bajo el agua, o si te olvidas de enrosacar o presionar y bloquear la corona, o si expones tu reloj a la humedad. Para más información en relación a la duración de tu garantía, por favor visita [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com) y elige la página de tu país.  
Un problema? Si está en America del Norte, puede contactarnos al 1.760.944.0900 durante las horas de trabajo, hora del pacifico, y podremos ayudarle. Si se encuentra en cualquier otra parte del mundo, contacte la tienda donde compró su Nixon y le dirán la manera de actuar.  
NINGUNA GARANTIA, INCLUIDO LAS GARANTIAS COMERCIALES Y DE ADAPTACION, SE APLICARA A ESTE PRODUCTO DESPUES DEL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DEL PRINCIPIO DE ESTA GARANTIA. EN NINGUNO CASO NIXON ESTA RESPONSABLE DE TODO DAÑO ACCIDENTAL SUFRIDO POR ESTE PRODUCTO. NINGUNO REEMBOLSO EXCEDERA EL PRECIO DE ORIGEN DEL PRODUCTO (AL QUE FUE COMPRADO). Algunos paises o estados, sin embargo, no permiten la exclusión o la limitación de la duración de la garantía o la exclusión o la limitación de los daños accidentales o consecutivos, de tal modo que las limitaciones y exclusiones más arriba no se aplican a usted.

**WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE**

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SWIMMING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING*
30 METER	✓	⊗	⊗
50 METER	✓	✓	⊗
100-200 METER	✓	✓	✓

**DRY NO** A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

\*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.  
Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're tubbing? Avoid extreme shocks.

**1 MODES**

MODES:  
PRESSIONE o botão (A) para ativar a luz do visor.  
PRESSIONE o botão (B) para avançar a las modes.

HORA  
DATA

**2 AJUSTANDO AS HORAS**

PRESSIONE e SEGURE o botão (A) por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de horas (2.1). O indicador das Minutos irá piscar.  
A SEQUÊNCIA DE AJUSTE É: Minutos, Hora, Mes, Data  
PRESSIONE o botão (A) para avançar pela sequência de ajuste. (2.2)  
PRESSIONE (B) para aumentar o valor atual. (2.3)  
PRESSIONE e SEGURE o botão (A) por 3 segundos para retornar ao MODO DE HORAS. (2.1)

# BIENVENUE.

Vous venez d'acheter une montre NIXON! Bienvenue chez NIXON, ou vous ne trouverez que des montres de longue durée et de qualité, faites sur mesure. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi une de nos montres. Si vous avez une NIXON, cela veut probablement dire que vous savez lire l'heure, mais vous ne saurez peut-être pas toutes les petites astuces et caractéristiques de nos montres. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, jetez donc un coup d'œil au mode d'emploi, ou demandez un de vos copains de vous le lire afin de vous mettre au jus.



**THE DASH**  
OPERATIONS MANUAL  
www.nixonnow.com


# WILKOMMEN.

Sie haben sich soeben eine NIXON Uhr gekauft. Herzlichen Glückwunsch und willkommen auf der NIXON Seite. Hier dreht sich alles um massgeschneiderte Produkte, Qualität und Haltbarkeit. Wir freuen uns, dass Sie eine unserer Uhren ausgewählt haben. Die Tatsache, dass Sie eine NIXON gekauft haben, bedeutet, dass Sie vermutlich jetzt jemandem die aktuelle Uhrzeit sagen können. Aber wahrscheinlich sind Sie noch nicht mit all den Features und Funktionen unserer Uhren vertraut. Falls Sie also mal nicht mehr weiterkommen, lesen Sie sich einfach diese Anleitung durch. Oder Ihre Freunde sollen Sie lesen. Dann können die Ihnen sagen wie's funktioniert.


# WELCOME.

このたびはニクソンウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ニクソンウォッチはカスタムメイドにより品質、耐久性を重視しています。恐らくいま皆さんにとって時間を見ることはできても、すべての機能や特徴を御理解いただくことは少し困難かもしれません。ご使用前の以下の説明をよくお読みになって、正しくお使い下さい。

## 1

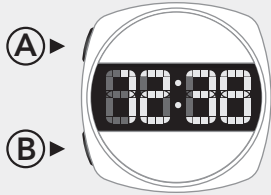

## 2

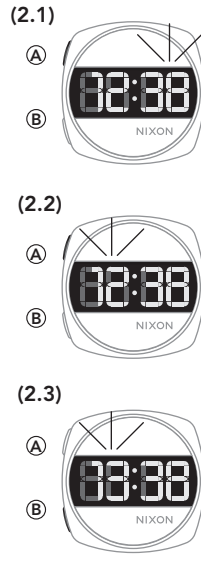

**IMPORTANT**  
Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**IMPORTANTE**  
Por favor, referete al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**WICHTIG**  
Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der rücken deiner uhr steht, oder check unsere website: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**IMPORTANT**  
Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

**耐水性 重要!**  
時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト: [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com) を御覧ください。

## NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ ET CONSEILS D'ENTRETIEN

NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ	PLUIE, ÉCLAUSSURES, ETC.	NATATION ET IMMERSION EN EAU POU PROFONDE*	SURF, PLONGÉE, PÊCHE SOUS-MARINE*
30 MÈTRES	✓	⊘	⊘
50 MÈTRES	✓	✓	⊘
100-200 MÈTRES	✓	✓	✓

**DRY NO** CERTAINES DE NOS MONTRES SONT DÉDIÉES AU STYLE PUR ET NE SONT PAS CONÇUES POUR LE SURF OU LA NATATION. CE CI EST INDICUÉ PAR L'ICÔNE "PAS D'EAU".

\*RINCEZ LA MONTRE À L'EAU ET AU SAVON APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE.  
Changez la pile au moins tous les deux ans. Une pile faible ou morte, laissée dans une montre, peut fuir et endommager le mouvement. Si vous avez une montre étanche, sachez que l'étanchéité est obtenue par l'utilisation de joints en plastique ou en caoutchouc qui se détériorent dans des conditions normales et réduiront le niveau d'étanchéité de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un horloger qualifié au moins tous les deux ans pour maintenir le niveau d'étanchéité. N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou 140°F, inférieures à -10°C ou -14°F). Pas de bain trop chaud ni de sauna. Pardon, mais avez-vous vraiment besoin d'avoir l'heure quand vous prenez un bain? Évitez les chocs extrêmes.

## 1 MODES

**MODES :**  
APPUYER SUR le bouton (A) pour activer la lumière  
APPUYER SUR le bouton (B) pour accéder aux différents modes

**HEURE DATE**

## 2 REGLAGE DE L'HEURE

**APPUYER ET MAINTENIR APPUYÉ LE BOUTON (A) pendant 3 secondes pour activer le paramètre heure (2.1). Minute clignote.**  
**ORDRE DE REGLAGE :** Minute, Heure, mois, date  
**APPUYER SUR le bouton (A) pour avancer a travers le mode de réglage de l'heure. (2.2)**  
**APPUYER SUR le bouton (B) pour avancer les chiffres(2.3)**  
**APPUYER ET MAINTENIR APPUYÉ LE BOUTON (A) pendant 3 secondes pour revenir sur le MODE HEURE. (2.1)**

## WARRANTY INFOINFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée aux défauts de matériaux et de fabrication quand l'achat a été fait auprès d'un revendeur Nixon agréé Nixon et avec preuve d'achat (reçu). Cela signifie que si les matériaux de votre montre sont défectueux ou si la montre n'est pas montée correctement, nous la réparons ou la remplaçons, selon le cas. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez abuser de votre montre et vous attendre à ce que nous la réparions gratuitement. Notre garantie ne couvre pas l'usure ou la détérioration ou les batteries, le verre, le boîtier, le bracelet, la perte ou le vol. Votre garantie sera annulée si vous ouvrez le dos de votre boîtier de montre, appuyez sur les boutons dans l'eau, ou réviser la couronne ou de la repousser et exposer votre montre à l'humidité. Pour information regardez la durée de votre garantie sur notre site [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com) en sélectionnant votre pays.  
Un problème? Si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez nous joindre au 1 760 944 0900 pendant les heures de bureau, heure du Pacifique, et nous pourrions vous aider. Si vous êtes ailleurs dans le monde, contactez le magasin où vous avez acheté votre Nixon et ils vous indiqueront la marche à suivre.  
**AUCUNE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES MARCHANDES ET D'ADAPTATION, NE S'APPLIQUERA À CE PRODUIT AU DELÀ DU DÉLAI DE DEUX (2) ANS À COMPTER DU DÉBUT DE CETTE GARANTIE.** NIXON N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL SUBI PAR CE PRODUIT. AUCUN REMBOURSEMENT NE SAURAIT EXCÉDER LE PRIX AUQUEL CE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ.  
Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie ou l'exclusion de la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous sont pas appliquées. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

## WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND PFLEGEHINWEISE

GEHAUSE EINTEILUNGEN	REGEN, SPRITZER, ECT.	SCHWIMMEN, EINTAUCHEN*	SURFEN, SCHNORCHELN, SPEERFISCHEN*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

**DRY NO** EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UM DES REINEN STYLES WILLEN DESIGNT UND NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOLEN. DIESES ZEICHEN WEISST DARAUUF HIN, IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN.

\*DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER ODER SAND MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN.  
Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschädigen oder zerstören. Wenn Du eine wasserdichte Uhr hast, solltest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdicht machen. Diese Dichtungen koennen sproede werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeinträchtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem uhrmacher geprüeft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (ueber 60 °C, oder unter -10° C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschuetterungen.

## 1 LEGENDE

**EINSTELLUNGEN / BETRIEBSART:**  
DRÜCKE (A) um das Licht anzuschalten  
Druecke den (B) Knopf um durch die Funktionen zu schalten.

**ZEIT DATUM**

## 2 ZEITEINSTELLUNG

**DRÜCKE UND HALTE (A) für 3 Sekunden um zur Zeiteinstellung zu gelangen (2.1). Die Minute wird blinken.**  
**EINSTELLUNGSREIHENFOLGE:** Minute, Stunde, Monat, Datum  
**DRÜCKE (A) um durch die Einstellungsreihenfolge zu schalten. (2.2)**  
**DRÜCKE (B) um den aktuellen Wert zu erhöhen bzw. zu verringern. (2.3)**  
**DRÜCKE UND HALTE (B) für 3 Sekunden um zum TIME MODE zurückzukehren. (2.1)**

## GARANTIE INFO

Nixon gibt eine eingeschränkte Garantie auf Material-oder Produktionsfehler sofern von einem autorisierten Haendler erworben und ein Kaufbeleg vorhanden ist. Das bedeutet wenn das Material nicht in Ordnung ist oder die Einzelteile nicht richtig zusammengesetzt wurden, wird die Uhr entweder repariert oder ausgetauscht. Bei unsachmaesser Behandlung gibt es keinen Garantieanspruch. Normale Abnutzung und Verschleiss von Batterien, Glas, Gehäuse und Band sowie der Verlust bzw. Diebstahl der gleichen, werden nicht unter Garantie genommen. Die Garantie geht verloren wenn der Gehäusedeckel geöffnet wird, Knöpfe unter Wasser betaeigt werden, oder die Uhr mit offener, bzw. nicht eingeschraubter Krone, Naesse ausgesetzt wird. Bei Fraegen bezüglich der Garantie und der Garantiedauer, besuchen Sie bitte unsere Webpage [www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com), bitte das Land auswaehlen. Probleme? Wenn Europa wohnen, rufen sie uns bitte unter 0033 558435917 während der normalen Geschäftsstunden an und wir finden eine Loesung. Wenn Sie irgendwo sonst in der Welt sind, treten Sie bitte mit dem Shop in Verbindung, an dem Sie Ihr Nixon kaufen haben.  
**KEINE IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG, TREFFEN AUF DIESES PRODUKT WÄHREND JEDER MÖGLICHEN PERIODE ÜBER (2) ZWEI JAHRE DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE HINAUS ZU. NIXON IST NICHT FÜR BESCHÄDIGUNGEN DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT UNTERSTÜTZT WERDEN, VERANTWORTLICH. EINE REPARATUR ODER EIN ERSATZ IST IN DEN MEISTEN FÄLLEN GENAU SO TEUER WIE DER KAUFPREIS, DER FÜR DIESES PRODUKT GEZahlt WURDE.** Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung eine implizierte Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung der beiläufigen Folgeschadenn. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewandt werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

## 耐水性 WATER RESISTANCY

耐水レート	雨、日常防水、etc.	泳、潜水*	サーフィン、シュノーケリング、スキューバダイビング
30メートル	✓	⊘	⊘
50メートル	✓	✓	⊘
100-200メートル	✓	✓	✓

**DRY NO** "NO WATER" と表示されているニクソンウォッチには、防水加工が施されておりません。

\* ご使用後、海水や砂などを洗い落として下さい。

ニクソンウォッチのご利用に際し、少なくとも2年ごとにバッテリー交換を行って下さい。期限切れや残り少ないバッテリーを使い続けると、液漏れや故障の原因となる恐れがあります。耐水機能が備えられている商品に関しては、出荷時のシールやゴムは取り除いてお使い下さい。適切な条件下(10°C?60°C)でお使い下さい。入浴・サウナでのご使用、極度の衝撃はお避け下さい。

## 1 概要

**MODES:**  
(A) を押すとライトがつかます  
(B) ボタンを押すとモードが切り替わります。

**TIME:** 時計モード  
**DATE:** 日付

## 3 時間設定

(A) を3秒間長押しして時間を設定します。(2・1) 分→時→月→日の順に設定します。  
(A) を押し続けて順に設定します。(2・2)  
(B) で時間・日付を調整します。(2・3)  
(A) を3秒間押しして設定完了です。(2・1)

## 保証 WARRANTY

ニクソンはディーラーでお買い上げより2年以内の商品に関し、時計の材質または製造上における不良に対する保証を行っております。つまり、お客様の時計の材質が適切でない、あるいは正しく組み立てられていない場合には保証の対象となります。ただし、取り扱い説明書に従った正常な使用以外(ケース裏蓋の開閉、水中でのボタン操作、リュウズやボタンの締め忘れ等)での故障に関しては、保障の対象外となります。また、この保証にはバッテリー、ガラス、時計のケース部、ベルトや盗難、紛失などは含まれておりません。保証外の商品で修理が必要な場合は、我々が修理を承る事も可能ですので、お問い合わせ下さい。各国の保証期間等の情報は、[www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)で参照頂けます。