

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

JAPANESE



nixon[®]

TEAM DESIGNED CUSTOM BUILT

THE INSTRUCTIONS

THE DIGITALS


WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.

JUICE





HARMONY

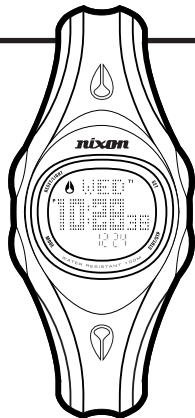

MODES

THE MODES

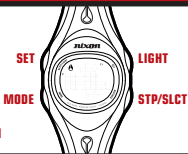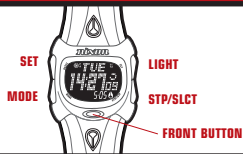

NORMAL TIME MODE



THE MODES

THE JUICE AND HARMONY HAVE 5 DISTINCT MODES OF OPERATION. THEY ARE:

- Normal Time (with Dual Time option)
- Chronograph
- Chronograph Recall
- Count Down Timer
- Alarms



NORMAL TIME MODE

TO SET THE TIME PRESS THE MODE BUTTON UNTIL TIME IS DISPLAYED ON SCREEN.

- PUSH** and HOLD the SET BUTTON for 2 SECONDS.
- NOTE:** The SECOND will flash and SEC will appear on screen.
- PUSH** START or STP/SLCT to reset to "0."
- PUSH** the MODE button.
- NOTE:** The HOURS will flash and HR will appear on screen
- PUSH** the STOP/SELECT or the FRONT BUTTON to adjust to the correct hour.

YOU KNOW the drill by now, follow the same procedure to set the MINUTE, YEAR, MONTH, DATE, DAY of WEEK, 12 or 24 HOUR display, and MONTH/DAY or DAY/MONTH display.

- PUSH** the SET button when your done making adjustments and want to return to normal time display.

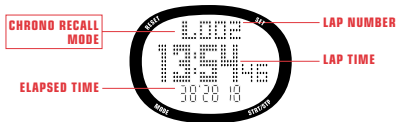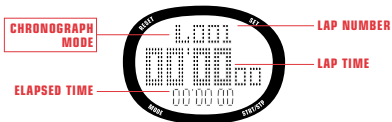

CHRONOGRAPH

TO SET THE STOP WATCH PRESS THE MODE BUTTON UNTIL CHRON IS DISPLAYED ON SCREEN.

PUSH START to start timing a lap.

PUSH START to log a lap time.

PUSH STP/SLCT button to stop the timing.

PUSH SET/LIGHT to reset CHRONO to "0."

LAP TIMES

This watch can store up to 100 laps and can run up to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds. When the display reads FREE, this means you have unused lap times. Keep counting. When the display reads FULL, you've used 100 lap times.

Way to go!

CHRONO RECALL



PRESS MODE BUTTON UNTIL CH-RC IS DISPLAYED

PUSH START button to scroll through your accumulated lap times.

PUSH STP/SLCT to go back to your first lap.

TO RESET

PRESS and hold the SET button until you see "CLR HOLD". Then continue to press the SET button until you see "NO DATA"

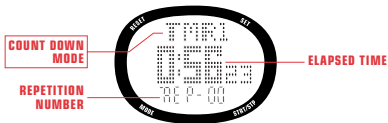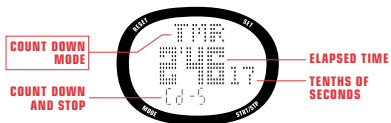

COUNTDOWN TIMER

TO SET THE TIMER PRESS THE MODE BUTTON UNTIL TIMER IS DISPLAYED ON THE SCREEN.

This is a sophisticated count down timer. There are actually 6 different count down timers in this watch: one will count down and stop, the other 5 are repetition timers.

PUSH the STOP/SELECT button to choose the desired timer [TMR, TMR1, TMR2, TMR3, TMR4, or TMR5].

TO SET THE TIMER

PUSH and HOLD the SET/LIGHT button. The SECONDS will flash and SEC will appear on the screen.

PRESS START to increase the seconds.

PRESS STP/SLCT to decrease the seconds.

PUSH the MODE button.. The HOURS will flash and HR will appear on the screen.

NOTE: Follow #5 and #6 to adjust the HOURS.

PUSH SET/LIGHT button when TIMER is set.

PUSH START button to start the TIMER.

PUSH STP/SLCT button to stop timer.

PUSH the FRONT BUTTON to start the timer.


PUSH the STOP/RESET to stop.

FOR A COUNT DOWN AND STOP TIMER

If the preset time is less than 30 seconds, the watch will beep once at the end. If the preset time is equal or greater than 30 seconds, the watch will beep 5 times at the end.

FOR A REPETITION TIMER

The watch will beep one long beep at the end of every repetition.

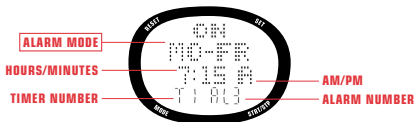

ALARM MODE

TO SET THE ALARM PRESS THE MODE BUTTON UNTIL ALARM IS DISPLAYED ON THE SCREEN. PRESS STP/SLCT TO MOVE BETWEEN THE 6 ALARMS.

There are 6 [count 'em 6!] alarms on this watch: two are Daily Alarms [they'll go off at the same time every day until you turn them off], two are Weekly Alarms [they'll go off at a specified time, day, and year until you turn them off], and two are Date Alarms [they'll go off once on a specific time, day, and year until you turn them off]. If you figure these alarms out, you have no excuse for missing anything ever again.

SETTING ALL ALARMS

- PUSH** and HOLD the SET button to enter Alarm Setting Mode.
- PUSH** the STOP/SELECT or FRONT BUTTON to adjust the flashing digits.
- PUSH** the MODE button to advance to the next flashing digit.
- PUSH** the SET button again to set the alarm(s).

DAILY ALARM

You will be asked to set the HOUR, MINUTE and choose the T1 or T2.

WEEKLY ALARM

You will be asked to set the HOUR, MINUTE, WEEKDAY (start), WEEKDAY (end), and choose the T1 or T2.

DATE ALARM

You will be asked to set the HOUR, MINUTE, DAY, and choose the T1 or T2.

TO STOP THE ALARM

The alarm will beep for 20 seconds. Push any button to stop.



NORMAL DISPLAY



SUPER SIZE

SOME NEAT THINGS

ENLARGE THE DISPLAY

PRESS the START BUTTON to switch between the normal and the "super size" display.

T1/T2

PRESS the STOP/SELECT button to switch between T1 and T2.

12/24 (24 HOUR DISPLAY)

PRESS and HOLD the SET button for 2 seconds. Then PUSH the MODE button to scroll until you can choose between 12 hour and 24 hour display.

WARRANTY


NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.

HALLO

SIE HABEN SOEBEN EINE NIXON UHR GEKAUFT. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH UND WILLKOMMEN AUF DER NIXON SEITE. DIE SEITE DER SPEZIELL ANGEFERTIGTEN PRODUKTE, DER QUALITÄT UND DER HALTBARKEIT. WIR FREUEN UNS, DASS SIE EINE UNSERER UHREN AUSGEWÄHLT HABEN. DIE TATSACHE, DAß SIE EINE NIXON GEKAUFT HABEN, BEDEUTET, DASS SIE WAHRSCHEINLICH JETZT JEMANDEM DIE ZEIT SAGEN KÖNNEN, ABER SIE SIND NOCH NICHT MIT ALLEN FUNKTIONEN UND FEATURES UNSERER UHREN VERTRAUT. FALLS SIE MIT IHNEN NICHT KLARKOMMEN SOLLTEN, LESEN SIE BITTE DIE FOLGENDE ANLEITUNG. ODER IHRE FREUNDE SOLLEN SIE LESEN UND DIE KÖNNEN IHNEN DANN SAGEN WIE'S FUNKTIONIERT.

JUICE UND HARMONY INSTRUKTIONEN

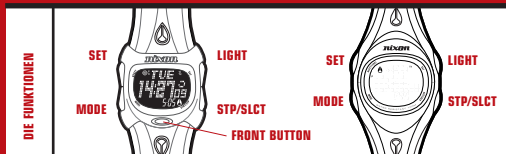

DIE FUNKTIONEN

JUICE UND HARMONY HABEN 5 VERSCHIEDENE OPERATIONSMODI. DIESE SIND:

- Normale Zeit
(mit Dualzeit Option) T1 / T2
- Chronograph
- Chronograph Recall
- Countdown
- Alarm



NORMALE ZEIT

ZEIT EINSTELLEN

- DRÜCKE** und HALTE den SET Knopf für 2 Sekunden. Die Sekundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf oder den FRONT Knopf, um die Sekunden einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Stundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf oder den FRONT Knopf, um die Stunden einzustellen.

Du weißt, wie's geht! Auf gleiche Art und Weise, werden Minuten, Jahr, Monate, Wochentag, 12 oder 24 h Anzeige und Monat/Tag oder Tag/Monat Anzeige eingestellt.

- DRÜCKE** den SET Knopf wenn du alle Eingaben abgeschlossen hast um zur normalen Anzeige zurückzukehren.





CHRONOGRAPH

- DRÜCKE** den FRONT Knopf um den Chronographen zu aktivieren oder eine Rundenzeit zu erfassen.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf um die Zeit zu stoppen.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf nochmal um den Chronographen zurückzusetzen.

RUNDENZEIT

Diese Uhr kann bis zu 100 Rundenzeiten speichern und kann bis zu 23 h, 59 minuten und 59 Sekunden pro Runde anzeigen. Solange das Display „Free“ anzeigt, können weitere Rundenzeiten gespeichert werden. Wenn das Display „Full“ anzeigt, ist der Rundenpeicher voll.

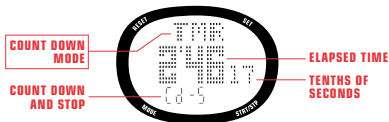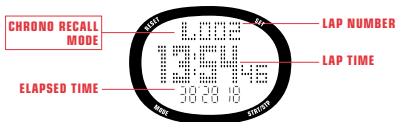

CHRONO RECALL

- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf um abgespeicherte Rundenzeiten anzuzeigen.
- DRÜCKE** den FRONT Knopf um zur Chronofunktion zurückzukehren.

TO RESET

- DRÜCKE** und HALTE den SET Knopf solange, bis „CLR HOLD“ angezeigt wird. Drücke dann den SET Knopf, bis „NO DATA“ angezeigt wird.


COUNTDOWN TIMER

Dieser Countdown Timer hat erweiterte Funktionen. Diese Uhr hat 6 verschiedene Countdown Timer: ein Timer mit der normalen Countdown Funktion und 5 weitere mit Repetition Funktion.

- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf um den gewünschten Timer zu wählen (TMR, TMR1, TMR2, TMR3, TMR4, TMR5)

TO SET THE TIMER

- DRÜCKE** und HALTE den SET Knopf. Die Sekundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den MODE Knopf .
- DRÜCKE** den STOP/SELECT oder den FRONT Knopf um die Sekunden einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Minutenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT Knopf oder den FRONT Knopf um die Minuten einzustellen.

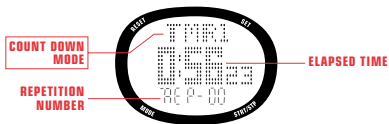

- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Stundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT oder den FRONT Knopf um die Stunden einzustellen.
- DRÜCKE** den SET Knopf, um die Eingabe abzuschließen.
- DRÜCKE** den FRONT Knopf um den Timer zu starten
- DRÜCKE** den STOP/RESET Knopf um den Timer zu stoppen.

COUNTDOWN UND STOPTIMER

Beträgt die eingestellte Countdown-Zeit weniger als 30 Sekunden, beept die Uhr am Ende der abgelaufenen Zeit ein Mal. Beträgt die eingestellte Countdown-Zeit mehr als 30 Sekunden so beept die Uhr fünf Mal.

REPETITION TIMER

Nach Ablauf jeder Wiederholung ertönt ein langer BEEEEEP.



ALARM

Es gibt 6 (jajawohl, 6!) einstellbare Alarmzeiten: 2 für jeden Tag, 2 für jede Woche, 2 zu einem beliebigem Datum und Jahr. Es gibt also keine Entschuldigungen mehr für Zuspätkommen oder wichtige Termine zu vergessen!

EINSTELLUNG (GILT FÜR ALLE)

- DRÜCKE** und HALTE den SET Knopf um in den Alarm Modus zu gelangen.
- DRÜCKE** den STOP/SELECT oder FRONT Knopf um die Anzeige einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf um zu der nächsten Anzeige zu **wechseln**.
- DRÜCKE** den SET Knopf um den Alarm zu aktivieren.



NORMAL DISPLAY



SUPER SIZE

TAGES ALARM

Du wirst aufgefordert, Stunden und Minuten einzustellen und zwischen T1 oder T2 zu wählen.

WOCHEN ALARM

Du wirst aufgefordert, Stunden, Minuten, Wochentag (Start), Wochentag (Ende) einzustellen und zwischen T1 oder T2 zu wählen.

DATUMS ALARM

Du wirst aufgefordert Stunden, Minuten, Tag einzustellen und zwischen T1 oder T2 zu wählen.

ALARM STOPPEN

Jeder Alarm ertönt für 20 Sekunden. DRÜCKE einen beliebigen Knopf um ihn zu beenden.

SPECIALS

VERGRÖßERN DES DISPLAYS

DRÜCKE den FRONT Knopf um zwischen der normalen und der „super size“ umzuschalten.

T1/T2

DRÜCKE den STOP/SELECT Knopf um zwischen Zeit 1(T1) und Zeit 2 (T2) zu wechseln.

12/24 (UM ZUR 24H ANZEIGE ZU WECHSELN)

DRÜCKE und HALTE den SET Knopf für 2 Sekunden. Dann

DRÜCKE den MODE Knopf und scrolle solange, bis du zwischen der 12 h oder 24 h Anzeige auswählen kannst.

NIXON GARANTIE

NIXON BIETET EINE 3-JAHRES- GARANTIE AUF MATERIALDEFEKTE UND VERARBEITUNGSFEHLER AN. DAS BEDEUTET, DAß WIR UNS, WENN EIN MATERIALFEHLER ODER DIE UHR FEHLERHAFT VERARBEITET IST, DARUM K MMERN WERDEN. ABER, DAS BEDEUTET NICHT, DAß DU DEINE MUTWILLIG UHR GEGEN DEN BORDSTEIN SCHLAGEN ODER SIE AUS DEM LIFT WERFEN ODER SIE MIT DEINEM SKATEBOARD, BIKE ODER AUTO, BERFAHREN KANNST. AUCH AUF JEDE ANDERE NORMALE ABNUTZUNG DURCH DAS TRAGEN DER UHR GIBT ES KEINEN GARANTIEANSPRUCH. DIE GARANTIE BEINHÄLT WEDER DIE BATTERIE, DEN QUARZKRISALL, DAS GEHÄUSE, DAS ARMBAND, VERLUST ODER DIEBSTAHL. WENN SIE DIESE DINGE REPARIERT (ODER AUSGETAUSCHT) HABEN MÖCHTEN, ERLEDIGEN WIR DIES GEGEN EINE GERINGE GEB.HR GERNE F.R SIE. **EIN ÖFFNEN DER UHR ODER DER KRONE UNTERWASSER HEBT DEN GARANTIEANSPRUCH AUF.**


PROBLEME? FALLS SIE IN DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH SIND, RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH UNTER ++49-711-7459029 AN. ODER WENDEN SIE SICH AN DEN SHOP BEI DEM SIE IHRE NIXON GEKAUFT HABEN.

BIENVENUE

VOUS VENEZ D'ACHETER UNE MONTRE NIXON! ALORS QUOI?! BIENVENUE CHEZ NIXON, OU VOUS NE TROUVEREZ QUE DES MONTRES DE LONGUE DURÉE ET DE QUALITÉ, FAITES SUR MESURE. NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX QUE VOUS AYEZ CHOISI UNE DE NOS MONTRES. SI VOUS AVEZ UNE NIXON, CELA VEUT PROBABLEMENT DIRE QUE VOUS SAVEZ LIRE L'HEURE, MAIS VOUS NE SAUREZ PEUT-ÊTRE PAS TOUTES LES PETITES ASTUCES ET CARACTÉRISTIQUES DE NOS MONTRES. ALORS, SI VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, JETEZ DONC UN COUP D'ŒUIL AU MODE D'EMPLOI, OU DEMANDEZ UN DE VOS COPAINS DE VOUS LE LIRE AFIN DE VOUS METTRE AU JUS.

LES FONCTIONS

LES FONCTIONS

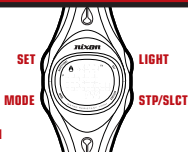

HEURE NORMALE



LES FONCTIONS

LA JUICE ET L'HARMONY ONT 5 FONCTIONS D'OPÉRATIONS DIFFÉRENTES:


- HEURE NORMALE (avec l'option Fuseau Horaire)
- CHRONOMETRE
- CHRONOMETRE avec rappel des tours
- COMPTE A REBOURS
- ALARME

HEURE NORMALE

POUR RÉGLER L'HEURE

- APPUYEZ** et **MAINTENEZ** enfoncé le bouton **SET** pendant 2 secondes. Les **SECONDES** clignotent.
- APPUYEZ** sur **STOP/SELECT** ou sur le **BOUTON** **FRONTAL** pour régler les secondes.
- APPUYEZ** sur le bouton **MODE**. Les **HEURES** clignotent.
- APPUYEZ** sur **STOP/SELECT** ou sur le **BOUTON** **FRONTAL** pour régler l'heure correcte.

VOUS CONNAISSEZ la manipulation désormais, suivre la même procédure pour régler les **MINUTES**, l'**ANNEE**, la **DATE**, le **JOUR** de la **SEMAINE**, l'affichage **12** ou **24 HEURES** et l'affichage **MOIS/JOUR** ou **JOUR/MOIS**.

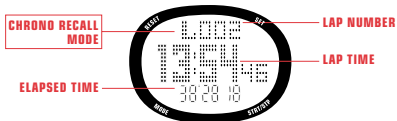

CHRONOMETRE

ARRÊTEZ LA MONTRE

- APPUYEZ** sur le BOUTON FRONTAL pour démarrer ou pour mémoriser un temps intermédiaire.
- APPUYEZ** sur STOP/SELECT pour arrêter le chronomètre.
- APPUYEZ** sur STOP/SELECT encore une fois pour remettre le chronomètre à zéro.

TEMPS INTERMÉDIAIRE



Cette montre peut enregistrer jusqu'à 100 temps intermédiaires et peut compter jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque cette dernière affiche FREE, cela signifie que le temps intermédiaire n'a pas été activé. Quand l'affichage inscrit FULL, les 100 temps intermédiaires ont été utilisés.

LE RAPPEL DU CHRONO

- APPUYEZ** sur STOP/SELECT afin de voir les temps intermédiaires accumulés.
- APPUYEZ** sur le BOUTON FRONTAL pour retourner à la fonction CHRONOMETRE.

POUR RÉINITIALISER

- APPUYEZ** et maintenez appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que « CLE HOLD » apparaisse. Continuez à appuyer ensuite sur SET jusqu'à l'apparition de « NO DATA ».

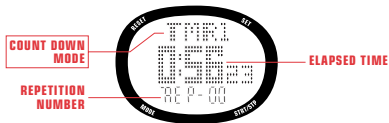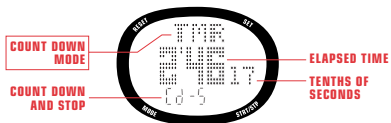

COMPTE A REBOUR

Ceci est un compte à rebours très sophistiqué. Il y a en effet 6 différents compte à rebours dans la montre: un comptera et s'arrêtera, les 5 autres seront à répétition.

APPUYEZ sur STOP/SELECT pour sélectionner le compte à rebours souhaité (TMR, TMR1, TMR2, TMR3, TMR4, TMR5).

POUR RÉGLER LE COMPTEUR

APPUYEZ et MAINTENEZ le bouton SET. Les SECONDES clignotent.

APPUYEZ sur MODE pour choisir les secondes.

APPUYEZ sur STOP/SELECT ou sur le BOUTON FRONTAL pour sélectionner les secondes.

APPUYEZ sur MODE. Les MINUTES clignotent.

APPUYEZ sur STOP/SELECT ou sur le BOUTON FRONTAL pour sélectionner les minutes.

APPUYEZ sur le bouton MODE. Les HEURES clignotent.

APPUYEZ sur STOP/SELECT ou sur le BOUTON FRONTAL pour sélectionner l'heure correcte.

APPUYEZ sur SET pour que l'affichage digital arrête de clignoter.

APPUYEZ sur le BOUTON FRONTAL pour démarrer le compteur.

APPUYEZ sur STOP/RESET pour l'arrêter.

POUR LE COMPTE À REBOURS ET L'ARRÊT DE COMPTEUR

Si l'heure pré-réglée est inférieure à 30 secondes, la montre sonnera une fois à la fin. Si l'heure pré-réglée est égale ou plus grande que 30 secondes, la montre sonnera 5 fois à la fin.

POUR UN COMPTEUR À RÉPÉTITION

La montre sonnera avec un long « biiiiip » à la fin de chaque répétition.



FONCTION ALARME

Il y a 6 alarmes dans cette montre: deux sont des alarmes journalières (elles sonneront tous les jours à la même heure si vous ne les désactiver pas), deux sont des alarmes hebdomadaire (elles sonneront à une heure bien spécifique et un jour bien spécifique de la semaine, toutes les semaines si vous ne les désactivées pas.). Si vous utilisez ces alarmes, vous n'avez plus aucune excuse pour arriver en retard.

RÉGLER LES ALARMES

- APPUYEZ** et **MAINTENEZ** appuyé sur le bouton SET pour entrer dans la fonction Réglage d'alarme.
- APPUYEZ** sur STOP/SELECT ou sur le BOUTON FRONTAL pour ajuster l'affichage qui **clignote**.
- APPUYEZ** sur le bouton MODE pour passer à l'autre affichage digital qui **clignote**.
- APPUYEZ** encore sur SET pour régler les autres alarmes.

ALARME JOURNALIÈRE

Il vous sera demandé de régler l'HEURE, les MINUTES, et de choisir entre T1 et T2.

ALARME HEBDOMADAIRE

Il vous sera demandé de régler l'HEURE, les MINUTES, le jour de début et de fin de SEMAINE, et de choisir entre T1 et T2.

LA DATE DE L'ALARME

Il vous sera demandé de régler l'HEURE, les MINUTES, et de choisir entre T1 et T2.

POUR ARRÊTER L'ALARME

L'alarme sonnera pendant 20 secondes. Appuyez sur n'importe quel autre bouton pour l'arrêter.



NORMAL DISPLAY



SUPER SIZE

ASTUCES

POUR ÉLARGIR L'AFFICHAGE

APPUYEZ sur le BOUTON FRONTAL pour passer de l'affichage normal ou sur celui du « super size ».

T1/T2

APPUYEZ sur STOP/SELECT pour passer de T1 à T2.

12/24 (POUR PASSER À L'AFFICHAGE 24 HEURES)

APPUYEZ et MAINTENEZ appuyé sur le bouton SET pendant 2 secondes. APPUYEZ ensuite sur le bouton MODE jusqu'à ce que les heures défilent de l'affichage 12 heures à l'affichage 24 heures.

GARANTIE


NIXON OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE SUR LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET SUR LA QUALITÉ DE L'ASSEMBLAGE. CE QUI VEUT DIRE QUE SI VOTRE MONTRE A DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU SI LA MONTRE N'A PAS ÉTÉ CORRECTEMENT ASSEMBLÉE, NOUS NOUS EN CHARGERONS. MAIS CECI NE VOUS DONNE PAS LE DROIT DE TRAITER VOTRE MONTRE DE TOUS LES NOMS, NI DE ROULER DESSUS AVEC VOTRE PLANCHE DE SKATE, VOTRE VÉLO OU MÊME VOTRE VOITURE. N'ATTENDEZ PAS NON PLUS L'IMPOSSIBLE: L'USURE EST NORMALE. CECI NE COUVRE PAS ÉVIDEMMENT L'USURE DE LA BATTERIE, LES RAYURES SUR LE VERRE OU SUR LE BOÎTIER, NI LE VOL OU LA PERTE DE VOTRE MONTRE. **VOUS ANNULEREZ CETTE GARANTIE SI VOUS OUVREZ LE BOÎTIER, APPUYEZ SUR LES POUSSOIRS SOUS L'EAU OU SI VOUS OUBLIEZ DE REVISSER LA COURONNE.**

DES PROBLÈMES? SI VOUS ÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTACTEZ-NOUS AU (760) 944 0900 PENDANT LES HEURES DE BUREAU, ET NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ARRANGER LE PROBLÈME. SI VOUS ÊTES AILLEURS DANS LE MONDE, CONTACTEZ LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE MONTRE NIXON ET ILS VOUS METTRONT SUR LE BON CHEMIN.

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.

MODES

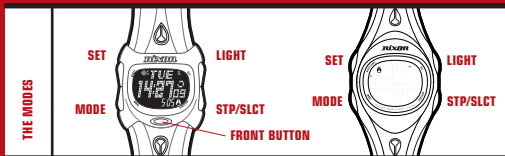

THE MODES

The Program と Harmony には下記の5つの操作モードがあります。

- ノーマルタイム（デュアルタイム機能付）
- クロノグラフ
- クロノグラフリコール
- カウントダウンタイマー
- アラーム



ノーマルタイム

時間のセット：

SET ボタンを 2 秒間押し続けます。

“秒” の表示が点滅します。

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンで秒を合わせます。

MODE ボタンを押します。

“時間” の表示が点滅します。

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンで“時間” を合わせます。

上記の手順を繰り返して分、年、月、日付、曜日、12 時間又は 24 時間表示そして月/日、又は日/月の表示をセットします。

全てのセットが終わったら SET ボタンを押し、通常の時間表示画面に戻ります。

クロノグラフ

(ストップウォッチ)

フロントボタンを押してスタート又はラップタイムを記録します。

STOP/SELECT ボタンで計測を停止します。


STOP/SELECT ボタンをもう一度押してクロノグラフをリセットします。

ラップタイム：

この時計では 23 時間 59 分 59 秒間に 100 ラップまで記録する事が出来ます。

ディスプレイが FREE の表示の場合、現在記録されているラップタイムが無い事を示しています。


ディスプレイが FULL の場合、現在 100 ラップが全て使われている事を示しています。

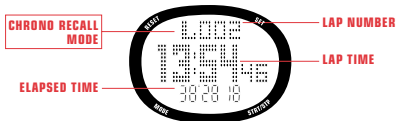

クロノリコール

STOP/SELECT ボタンを押して今まで記録したラップタイムをスクロールさせます。
フロントボタンを押すと CHRONO モードへ戻ります。

リセットの方法：SET ボタンを押し続け“CLR HOLD”を画面に表示させます。
再び SET ボタンを押すと“NO DATA”という表示が出てリセットされます。

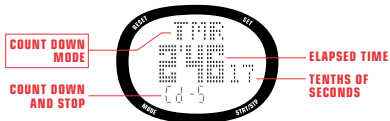

カウントダウンタイマー

この時計には優れたカウントダウンタイマー機能があり、トータルで6つの異なるカウントダウンタイマーをセットする事が出来ます。

(1つはカウントダウン終了と共に停止し、残り5つは繰り返します。)

STOP/SELECT ボタンで任意のタイマーを選択します。
(TMR、TMR1、TMR2、TMR3、TMR4、又は TMR5)

タイマーのセット：


SET ボタンを押し続けます。

“秒”の表示が点滅します。

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンで“秒”を設定します。

MODE ボタンを押します。

“分”の表示が点滅します。

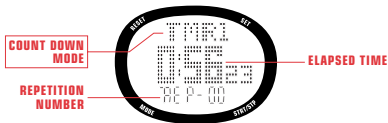

MODE ボタンを押します。

“分”の表示が点滅します。

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンで

“分”を設定します。

MODE ボタンを押します。

“時間”の所が点滅します。

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンで

“時間”を設定します。

SET ボタンを押すと点滅が止まりセット完了です。


フロントボタンを押してタイマーをスタートします。

STOP/RESET ボタンで停止します。

カウントダウン&ストップタイマー (TMR) :

30 秒以下でセットした場合 - カウントダウン終了と同時にアラームが1回鳴ります。

30 秒もしくはそれ以上でセットした場合 - カウントダウン終了と共にアラームが5回鳴ります。

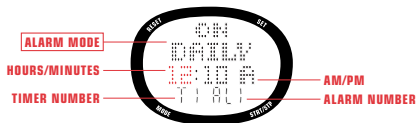

アラームモード

この時計では6つのアラームがセット可能です：

デイリーアラーム (×2)

(毎日、特定の時刻にアラームが作動します。)

ウィークリーアラーム (×2)

(毎週、特定の日(又は数日)の特定の時刻にアラームが作動します。)

デイトアラーム (×2)

(指定した年、月、日の特定の時刻にアラームが作動します。)

アラームのセット (全アラーム共通) :

SET ボタンを押し続けアラームセッティングモードに入ります。



NORMAL DISPLAY



SUPER SIZE

STOP/SELECT ボタンもしくはフロントボタンを押して点滅している所をセットします。
MODE ボタンで点滅を次へと進めます。
SET ボタンを再度押してアラームをセットします。

デイリーアラーム

時間、分、T1 又は T2 を選択します。

ウィークリーアラーム

時間、分、曜日（開始）、曜日（終了）、T1 又は T2 を選択します。

デイトアラーム

時間、分、日付、T1 又は T2 を選択します。

アラームを止めるには：

アラームは 20 秒間鳴りますが、どのボタンを押しても停止できます。

その他の機能

画面の拡大：フロントボタンを押してノーマルと拡大の表示を切り替えます。

T1/T2：STOP/SELECT ボタンを押して T1（ノーマルタイム）と T2（デュアルタイム）を切り替えます。

12/24：24 時間表示に切り替えるには SET ボタンを 2 秒間押しして MODE ボタンで画面をスクロールして下さい。

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.