

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

JAPANESE



NO OTHER WATCH IS CLOSER TO THE TRUTH

CUSTOM BUILT • TEAM DESIGNED

INSTRUCTIONS


THE FAMOUS

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.

THE FAMOUS



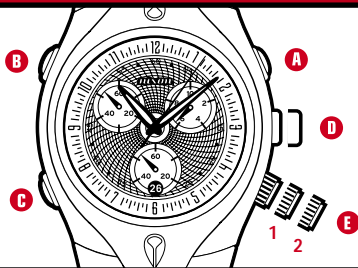

KEY

A START/STOP

This button starts and stops the chronograph.

B SET/RESET

This button used for setting, resetting, and returning the chronograph to the zero position.

C CHANGEOVER

This button changes the watch from normal time to chronograph display.

D ALARM SWITCH

Alarm is on when pulled out and off when pushed in.

E CROWN

Used for setting normal time, alarm time, date.

MODES

NORMAL TIME: The basics.

ALARM: Keep yourself on schedule.

CHRONOGRAPH: Keep track of the passing time.

TIMER: Chronograph can also be used as a timer

BEFORE USE

To set the chronograph, microsecond, and second hand to the 0 position, do the following:

1. Pull out the **CROWN** to the second click position.
2. Press **SET/RESET** until micro second hand is at the 12 o'clock (zero) position. A continuous push moves it faster.
3. Press **START/STOP** until the second hand is at the 12 o'clock (zero) position.
4. Push the **CROWN** back in.

NORMAL TIME SETTING

1. For setting, pull the crown out to the second position.
2. If the crown is turned clockwise, the hands will go round counterclockwise. If the crown is turned counterclockwise, you got it, the hands will go round clockwise.
3. You can fast forward the setting by turning the crown faster, then slowly turn the crown to dial in the final time.
4. Push the crown back in.

DATE SETTING

1. Make sure alarm switch is **OFF**.
2. Pull crown out one step.
3. Turn the crown clockwise to set the date.

NOTE: The date will updated between 12:00 AM to 3:30 AM.

4. Set date in the AM to assure the date advances at midnight and not at noon the following day.
5. Push crown back in.

ALARM

1. **ON/OFF:**
Pulling out the alarm switch activates alarm and pushing it deactivates it.
2. Both normal time and alarm time are displayed using the same hour and minute hands.
3. **TO CHANGE BETWEEN NORMAL AND ALARM TIME:**
Pull alarm switch out. Set Crown to the first click position: the hands will quickly go round clockwise. When the hands stop, it's now showing alarm time (confirmation sound). Push the crown back to the normal position, and the hands will quickly return to normal time and there will be a confirmation sound.

SETTING ALARM TIME

1. Pull alarm switch out (**ON** position).
2. Pull crown out to first clicking position.
3. You can turn the crown slowly or quickly to set the alarm time. Turning the crown counterclockwise, the hands go round clockwise (and vice versa)
4. When the alarm is set at say 4:00, the alarm will sound for 20 seconds at 4:00 in the afternoon and 4:00 in the morning. So turn it off after it sounds at 4:00 PM, unless you want to wake up at 4:00 AM, too.

CHANGING BETWEEN NORMAL TIME AND CHRONOGRAPH

1. When the **CHANGEVER** button is pressed in the normal time display, a confirmation sound is heard. Then, the second hand quickly advances and stops at the 0 position, showing the Chrono display.
2. When the **CHANGEVER** button is pressed in the Chrono display, a confirmation sound is heard. Then, the micro-second hand, chrono minute hand and chrono hour hand come to the 0 position and the second hand changes into normal time.

CHRONOGRAPH

Set watch to chronograph display (see above).

1. TO START CHRONO:
Push **START/STOP** to start Chrono. The micro-second hand will run for three minutes after starting then stops at "0". Don't worry, it continues measuring after it stops. Counts up to 11 hr, 59 min, 59 sec.
2. TO STOP CHRONO:
Push **START/STOP** while the Chrono is running to stop.
3. Push **SET/RESET** to return to the 0 position.
4. The chronograph can be stopped and restarted as much as you want by pressing the **START/STOP** button.

USING THE CHRONOGRAPH AS A COUNTER

Set to normal time display (see previous page).

1. You can count up to 50 by pressing the **SET/RESET** button repeatedly.
2. After the counter is used, return the micro-second hand to the "0" position by pushing **CHANGEVER** twice.

BATTERY LIFE INDICATOR

If the battery is near the end of its life, the second hand changes from ticking every one second to ticking every two seconds. Get battery replaced by a certified jeweler or call Nixon at: (760) 944-0900.

GENERAL CARE

After using in salt water, shower with your watch on or rinse with soap and tap water.

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**


PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.

WELCOME

DU HAST DIR SOEBEN EINE NIXON UHR GEKAUFT.- DA SCHAU AN!. WELCOME- AN DER SEITE VON NIXON, WO SICH ALLES UM KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE, QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT DREHT. WIR FREUEN UNS SEHR, DASS DU DIR EINE UNSERER UHREN AUSGESUCHT HAST. DIE TATSACHE, DASS DU DIR SELBST EINE NIXON GEKAUFT HAST LÄSST DARAUFSCHLIESSEN, DASS DU AUCH IN DER LAGE BIST SELBST DIE ZEIT ZU LESEN. ABER VERMUTLICH BIST DU NOCH NICHT MIT DEN 'DOO-DADS' UND DEN FUNKTIONEN UNSERER UHREN VERTRAUT. ALSO LESE DIR DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, FALLS PROBLEME AUFTAUCHEN. ODER GIB SIE GANZ EINFACH AN DEINE FREUNDE WEITER, DAMIT SIE DIR DANN ERKLÄREN KÖNNEN WIE, WAS FUNKTIONIERT.....GOOD LUCK!!!!

THE FAMOUS



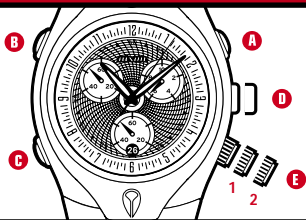

ES GIBT FOLGENDE BETRIEBSARTEN

A START/STOP

Dieser Knopf startet/stoppt den Chronographen.

B EINSTELLEN / LÖSCHEN

Dieser Knopf wird dazu benutzt, die Stoppuhr je nach Wunsch zu programmieren, zu editieren, oder um die Anzeige wieder auf Null zu stellen.

C WECHSEL ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

Dieser Knopf wird dazu verwendet, um zwischen der normalen Zeitanzeige, der Stoppuhr Funktion und dem Chronographen zu wechseln.

D ALARM AUS / AN

Der Alarm ist an, sobald der Knopf heraus gezogen ist, drückt man diesen Knopf zurück nach innen, so ist der Alarm ausgeschaltet.

E AM ZAHNRAD DREHEN

das Zahnrädchen wird dazu benutzt die normale Zeit, den Alarm und das Datum einzustellen.

MODES

NORMALE ZEITANZEIGE: Die Basics.

ALARM: Sei immer pünktlich.

CHRONOGRAPHEN: Keep track of the passing time.

TIMER: Der Chronograph kann auch als Zähler benutzt werden

BEVOR MAN DIE UHR IN BETRIEB NIMMT

Um den Mikrosekunden Zeiger und den Sekunden Zeiger der Stoppuhr auf den Ausgangspunkt 'Null' zurück zu stellen, mußt Du folgendes tun:

1. Das Zahnrad auf die zweite Rasterposition nach Außen ziehen.
2. Halte den B- Knopf (Einstellen/ Löschen) solange gedrückt* bis der Mikrosekunden- Zeiger auf der 12 Uhr Position (= Ausgangsposition 'Null') steht. (*einzelne kontinuierliche Drücker auf den B- Knopf bewegen den Zeiger schneller)
3. Drücke Start/ Stop bis der Sekundenzeiger auf 12 Uhr steht.
4. Dann das Zahnrad wieder ganz eindrücken.

DIE NORMALE ZEITEINSTELLUNG

1. Damit man die normale Zeit einstellen, bzw. verändern kann, mußt Du das Zahnrad bis zur zweiten Rasterposition heraus ziehen.
2. Wenn man das Zahnrad in Uhrzeiger- Richtung dreht, so drehen sich die Uhrzeiger gegen den Uhrzeigersinn. Genauso umgekehrt; dreht man das Zahnrad gegen den Uhrzeigersinn, so drehen sich die Zeiger in Richtung des Uhrzeigersinn- Yeap! Du hast es verstanden!
3. Drehst Du schneller am Zahnrad kannst Du das Einstellen der Uhrzeit beschleunigen, bei der Annäherung an die gewünschten Position des Uhrzeigers mußt Du dann natürlich wieder langsamer drehen!
4. Ist die Zeit korrekt eingestellt; Zahnrad wieder eindrücken

DIE DATUM ANZEIGE

1. Stelle sicher, daß die Alarm Funktion währenddessen ausgeschaltet ist.
2. Das Zahnrad auf die erste Rasterposition heraus ziehen.
3. Drehe das Zahnrad in Uhrzeiger Richtung, um das aktuelle Datum ein zu stellen.

WICHTIG: Das Datum wechselt immer auf den nächsten Tag zwischen 0:00 Uhr und 3:30 Uhr früh am Morgen

4. Stelle das Datum also am besten immer vormittags ein, um sicher zu stellen, daß das Datum gegen Mitternacht wechselt und nicht erst am Mittag des darauffolgenden Tages.
5. Zum Schluß: Zahnrad wieder eindrücken.

DIE ALARM FUNKTION

1. **AN / AUS:**
Zieht man den Knopf heraus ist der Alarm aktiviert, drückt man den Knopf zurück ist er deaktiviert. Um den Alarmton zu stoppen, muß man den Knopf kurz gedrückt halten.
2. Beide Zeiteinstellungen, Alarm Zeit und normale Zeit, werden durch die gleichen Minuten- und Sekundenzeiger dargestellt.
3. Um zwischen der normalen Zeit und der Alarm Zeit zu wechseln, muß man den Alarm (D-) Knopf heraus ziehen und das Zahnrad bis zum ersten Rasterklick einstellen. Die Zeiger drehen sich nun automatisch im Uhrzeigersinn und bleiben bei der momentanen Alarm Zeiteinstellung stehen. Ein kurzer Bestätigungston ist zu hören, damit wird signalisiert, daß nun der Alarm angezeigt wird. Drückt man das Zahnrad wieder ganz hinein, so drehen sich die Zeiger automatisch zurück zur normalen Zeitanzeige- auch hier erklingt ein kurzer Bestätigungston.

WIE STELLT MAN DEN ALARM EIN

1. Ziehe den Alarm Knopf heraus.
2. Ziehe das Zahnrad auf die erste Rasterposition bis es dort einklickt.
3. Du kannst das Zahnrad beliebig schnell oder langsam drehen, um die Alarm Zeit ein zu stellen. Wenn man das Zahnrad gegen die Uhrzeiger Richtung dreht, so drehen sich die Zeiger im Uhrzeigersinn - und umgekehrt.
4. Ist der Alarm zum Beispiel auf 4:00 Uhr gestellt, wird er 20 Sekunden am Nachmittag und 20 Sekunden am frühen Morgen klingeln. Daher solltest Du ihn am Nachmittag abschalten, es sei denn Du gehörst zu den Frühaufstehern und möchtest so früh geweckt werden.

WIE WECHSELT MAN ZWISCHEN DER NORMALEN ZEITANZEIGE UND DEM CHRONOGRAPHEN

1. Wenn der C- Knopf, mit dem man zwischen den verschiedenen Betriebsarten wechselt, während der normalen Zeitanzeige gedrückt wird, so erklingt ein Bestätigungston. Dieser signalisiert, daß man nun in die Stoppuhr Funktion wechselt. Kurz danach stellen sich beide Zeiger automatisch auf die 12 Uhr Position. Diese Position stellt den Ausgangspunkt 'Null' der Stoppuhr dar.

2. Drückt man nun in der Stoppuhr Anzeige den C- Knopf erklingt ein Bestätigungston. Der Mikrosekunden Zeiger, der Minuten Zeiger und der Stunden Zeiger stellen sich auf die 12 Uhr Position, nur der Sekunden Zeiger läuft im normalen Zeittakt weiter.

DER CHRONOGRAPH

1. STELLE DIE UHR AUF STOPPUHR FUNKTION EIN:
wenn der C- Knopf, mit dem man zwischen den verschiedenen Betriebsarten wechselt, während der normalen Zeitanzeige gedrückt wird, so erklingt ein Bestätigungston. Dieser signalisiert, daß man nun in die Stoppuhr Funktion wechselt.
2. START DES CHRONOGRAPHEN:
drücke Start/Stop um den Chronographen zu starten. Der Mikrosekunden Zeiger läuft nun für 3 Minuten, nach den ersten drei Minuten stoppt er an der 12 Uhr Position. Aber keine Panik- die Zeit wird weiter gemessen. Insgesamt ist es möglich die Zeit bis zu 11 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden zu stoppen.
3. STOP DES CHRONOGRAPHEN:
drücke Start/Stop um den Chronographen zu stoppen.
4. Mit Einstellen/Löschen gelangt man wieder zum Ausgangspunkt 'Null' (12 Uhr Position) der Stoppuhr Funktion.
5. Mit dem Start/Stop Knopf kann man die Zeitmessung so oft man will unterbrechen und wieder fortsetzen.

WIE BENÜTZT MAN DEN CHRONOGRAPHEN ALS ZÄHLER

Stelle die Uhr auf normale Zeitanzeige: Der Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebsarten erfolgt mit dem C- Knopf.

1. Mit dem B- Knopf (Einstellen/Löschen) kannst Du bis aufwärts 50 zählen, wenn Du diesen wiederholt drückst.
2. Nachdem der Zähler benützt wurde, muß man den Mikrosekunden Zeiger wieder auf 'Null' zurück setzen. Dies geschieht, indem man zwei Mal den C- Knopf kurz hintereinander drückt.

BATTERIEANZEIGE

Wenn die Batterie fast leer ist, so tickt der Sekundenzeiger nicht mehr jede Sekunde, sondern nur noch jede zweite Sekunde. Zum Batteriewechsel solltest du zu einem Juwelier gehen, oder ruf nixon unter 760.944.0900 an.

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Nachdem die Uhr im Salzwasser benützt wurde, solltest du sie kurz abdsuschen, oder mit Leitungswasser und Seife reinigen.

NIXON GARANTIE

NIXON BIETET EINE 3-JAHRES- GARANTIE AUF MATERIALDEFEKTE UND VERARBEITUNGSFEHLER AN. DAS BEDEUTET, DAB WIR UNS, WENN EIN MATERIALFEHLER ODER DIE UHR FEHLERHAFT VERARBEITET IST, DARUM KÜMMERN WERDEN. ABER, DAS BEDEUTET NICHT, DAB DU DEINE MUTWILLIG UHR GEGEN DEN BORDSTEIN SCHLAGEN ODER SIE AUS DEM LIFT WERFEN ODER SIE MIT DEINEM SKATEBOARD, BIKE ODER AUTO, BERFAHREN KANNST. AUCH AUF JEDE ANDERE NORMALE ABNUTZUNG DURCH DAS TRAGEN DER UHR GIBT ES KEINEN GARANTIEANSPRUCH. DIE GARANTIE BEINHÄLTET WEDER DIE BATTERIE, DEN QUARZKRISALL, DAS GEHÄUSE, DAS ARMBAND, VERLUST ODER DIEBSTAHL. WENN SIE DIESE DINGE REPARIERT (ODER AUSGETAUSCHT) HABEN MÖCHTEN, ERLEDIGEN WIR DIES GEGEN EINE GERINGE GEBÜHR GERNE FÜR SIE. EIN ÖFFNEN DER UHR ODER DER KRONE UNTERWASSER HEBT DEN GARANTIEANSPRUCH AUF.

PROBLEME? FALLS SIE IN DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH SIND, RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH UNTER ++49-711-7459029 AN. ODER WENDEN SIE SICH AN DEN SHOP BEI DEM SIE IHRE NIXON GEKAUFT HABEN. DU KANNST AUCH UNSEREN CUSTOMER SERVICE AUF UNSERER HOMEPAGE WWW.NIXONNOW.COM KONTAKTIEREN.

BIENVENUE

VOUS VENEZ JUSTE D'ACHETER UNE MONTRE NIXON. BIENVENU DANS L'UNIVERS NIXON, UN MONDE CARACTERISE PAR UN DESIGN ORIGINAL, LA QUALITE ET LA DURABILITE. BIEN SUR VOUS POURREZ FACILEMENT CONSULTER L'HEURE SUR VOTRE NIXON. MAIS LISEZ LES INSTRUCTIONS CI DESSOUS POUR EN MAITRISER LES MULTIPLES FONCTIONS.

THE FAMOUS





LES BASES A CONNAITRE

A START/STOP

Ce bouton démarre et arrête le chronomètre.

B SET/RESET

Ce bouton est utilisé pour régler, re-régler et réinitialiser le Chronomètre en position zéro.

C CHANGEOVER

Ce bouton change l'affichage de l'heure en affichage chronomètre.

D ALARM SWITCH

L'alarme est en position ON quand le bouton est tiré vers l'extérieur ou OFF quand le bouton est poussé à l'intérieur.

E REMONTOIR

Est utilisé pour régler l'heure, l'alarme et la date.

MODES

NORMAL TIME: L'heure.

ALARME: Pour respecter votre timing.

CHRONOMETRE: Pour garder un oeil sur le temps qui passe.

TIMER: Le chronomètre peut être aussi utilisé comme un Timer.

AVANT UTILISATION

Pour régler les aiguilles des micro-secondes et secondes en fonction Chronomètre sur la position 0 suivez la procédure :

1. Tirez la couronne vers l'extérieur jusqu'au deuxième click.
2. Appuyer sur **SET/RESET** jusqu'à ce que l'aiguille des micro-secondes soit en position 12 (zéro). Si vous appuyez plusieurs fois, ceci accélérera le déplacement de l'aiguille.
3. Appuyez sur **START/STOP** jusqu'à ce que l'aiguille des secondes soit sur la position 12 (zéro).
4. Renfoncer la couronne en position zéro.

REGLER L'HEURE

1. Tirez la couronne vers l'extérieur jusqu'au deuxième click. Si vous tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre, les aiguilles tourneront dans le sens inverse. Et vice et versa.
2. Plus vous tournez la couronne vite et plus les aiguilles tourneront vite. Ralentissez pour régler l'heure précisément.

REGLER LA DATE

1. Vérifier bien que le bouton de l'alarme soit OFF.
2. Tirer une fois la couronne vers l'extérieur jusqu'au premier click.
3. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

NOTE: La date changera entre 0h00 et 3 :30 du matin.

4. Régler la date le matin pour être sûr que la date changera pendant la nuit et non pas pendant l'après midi.
5. Renfoncer la couronne vers l'intérieur.

ALARME

1. ON/OFF:

Tirer vers l'extérieur le bouton de l'alarme l'activera et le renfoncer la désactivera. Pour arrêter la sonnerie de l'alarme, appuyer sur ce même bouton .

2. L'heure normale et l'heure de l'alarme utilisent toutes les deux les mêmes aiguilles.

3. POUR PASSER DE L'HEURE NORMALE A L'HEURE D'ALARME :

Tirer le bouton de l'alarme vers l'extérieur. Tirer la couronne jusqu'au premier click. Les aiguilles tourneront rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque les aiguilles s'arrêteront, elles indiqueront à quelle heure l'alarme est réglée (confirmation avec un bip sonore). Re-appuyer sur la couronne et les aiguilles retourneront rapidement à la position de l'heure actuelle (confirmation sonore).

REGLER L'HEURE DE L'ALARME

1. Tirer le bouton de l'alarme vers l'extérieur (Position ON)
2. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'au premier click.
3. Vous pouvez tourner rapidement ou doucement les aiguilles pour régler l'alarme.
4. Si l'alarme est réglée à 16:00, la sonnerie retentira pendant 20 secondes. Ce réglage correspondant à 16:00 mais aussi 4:00 du matin. Donc désactivez l'alarme après la sonnerie de 16h00 pour ne pas être réveillé à 4h00.

PASSER DU MODE HEURE NORMALE AU MODE CHRONOMETRE

1. Quand le bouton **CHANGEOVER** est appuyé dans le mode heure normale, une bip sonore retentira. L'aiguille des secondes se déplacera alors rapidement pour s'arrêter en position 0, indiquant alors l'affichage Chronomètre.
2. Lorsqu'il y a pression sur le bouton **CHANGEOVER** dans le mode Chrono, une confirmation sonore retenti. Puis, l'aiguille des Micro-Secondes, l'aiguille des minutes et des heures viennent en position 0 et l'aiguille des secondes reprend sa position en heure normale.

CHRONOMETRE

Pour régler le Chronomètre:

1. **POUR DEMARRER LE CHRONO:**
Appuyer sur **START/STOP** pour commencer le Chrono. Les micro secondes tourneront pendant 3 minutes et s'arrêteront en position 0.
Ne vous inquiétez pas, la montre continuera de compter après l'arrêt des aiguilles. Elle comptera jusqu'à 11hr, 59 min et 59 sec.
2. **POUR ARRETER LE CHRONO:**
Appuyer sur **START/STOP**.
Appuyer sur **SET/RESET** pour retourner en position 0
3. Le Chronomètre peut être arrêté et redémarré aussi souvent que vous le désirez en appuyant sur **START/STOP** bouton.

POUR UTILISER LE CHRONOMETRE EN MODE COMPTER

Positionnez vous en heure normal (voir plus haut)

1. Vous pouvez compter plus de 50 pressions répétitives
2. Une fois que vous avez utilisé le timer, ramenez les aiguilles des micro-secondes à la position 0 en appuyant sur **CHANGEOVER** 2 fois .

INDICATION SUR LA DUREE DE LA BATTERIE

Si la batterie arrive à sa fin, l'aiguille des secondes ralentira et bougera toute les 2 secondes. Faites changer la batterie par un bijoutier certifié ou par Nixon en appelant le Distributeur Nixon de votre pays. Pour toutes informations sur nos distributeurs Nixon consulter notre site internet : www.nixonnow.com

ATTENTION PARTICULIERE

Après avoir utilisé votre montre dans l'eau salée, passez la sous la douche ou rincez la avec un peu de savon et de l'eau.

GARANTIE

NIXON OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE SUR LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET SUR LA QUALITÉ DE L'ASSEMBLAGE. CE QUI VEUT DIRE QUE SI VOTRE MONTRE A DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU SI LA MONTRE N'A PAS ÉTÉ CO-RECTEMENT ASSEMBLÉE, NOUS NOUS EN CHARGERONS. MAIS CECI NE VOUS DONNE PAS LE DROITE DE TRAITER VOTRE MONTRE DE TOUS LES NOMS, NI DE ROULER DESSUS AVEC VOTRE PLANCHE DE SKATE, VOTRE VÉLO OU MÊME VOTRE VOITURE. N'ATTENDEZ PAS NON PLUS L'IMPOSSIBLE: L'USURE EST NORMALE.CECI NE COUVRE PAS ÉVIDEMENT L'USURE DE LA BATTERIE, LES RAYURES SUR LE VERRE OU SUR LE BOÎTIER, NI LE VOL OU LA PERTE DE VOTRE MONTRE.VOUS ANNULEREZ CETTE GARANTIE SI VOUS OUVREZ LE BOÎTIER, APPUYEZ SUR LES POUSSOIRS SOUS L'EAU OU SI VOUS OUBLIEZ DE REVISSER LA COURONNE.


DES PROBLÈMES? SI VOUSÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTACTEZ-NOUS AU (760) 944 0900 PENDANT LES HEURES DE BUREAU, ET NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ARRANGER LE PROBLÈME.SI VOUS ETES EN EUROPE CONTACTER VOTRE REVENDEUR NIXON QUI VOUS INDIQUERA LA MARCHE A SUIVRE. VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENT SUR NOTRE SITE WWW.NIXONNOW.COM.

WELCOME

ニクソンウォッチをお買い上げ頂きありがとうございます。
ニクソンウォッチはカスタムメイドで品質、耐久性を重視した時計です。
おそらく皆さんにとって時間を見ることはたやすくも、全ての機能や特徴をお解り頂く事は難しいと思います。
もし、何かお困りの点がございましたら以下の説明をよくお読みください。

THE FAMOUS



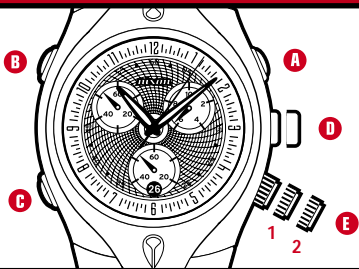

KEY

- A: START/STOP**
ストップウォッチのスタートとストップボタン
- B: SET/RESET**
ストップウォッチのセット、リセット(ゼロに戻す)ボタン
- C: CHANGEOVER**
通常の時間表示からストップウォッチへの変換ボタン
- D: ALARM SWITCH**
ボタンをを引くとアラームON、押すとOFF
- E: CROWN**
通常の時間、アラーム、日付の設定

MODE

NORMAL: TIME: 通常の時間表示

ALARM: アラーム

CHRONOGRAPH: ストップウォッチ機能

TIMER: タイマー機能

お使いになる前に

クロノグラフの1/10秒針と秒針をゼロにセットする仕方

1. リューズを2の位置まで引ってください。
2. 1/10秒針が12時(ゼロ)の位置にくるまで
SET/RESET ボタンを押してください。
押しつづけると速くまわります。
3. 秒針が12時(ゼロ)の位置にくるまで
START/STOP ボタンを押してください。
4. リューズを元の位置に戻してください。

通常の時間表示のセットの仕方

1. リューズを2の位置まで引張ってください。
2. リューズを右に回すと針は左に回ります。
リューズを左に回すと針は右に回ります。
3. リューズを回す速度で針の動きの速さを調節できます。
4. 時間を合わせたら、リューズを元の位置に戻して下さい。

日付のセットの仕方

1. アラームスイッチがOFFになっている事を確認して下さい。
2. リューズを1の位置まで引張ってください。
3. リューズを右に回して日付を合わせてください。
4. 注意：日付は午前12時から午前3時30分の間に変わります。
5. 日付の設定は午前中に行ってください。
でないと夜ではなく昼間に日付が変わってしまいます。
6. リューズを元に戻して下さい。

アラームのセットの仕方

1. ON/OFF:アラームボタンを引張るとセットされ、
押すと解除されます。
アラーム音を止める時はアラームボタンを押してください。
2. 通常の時間とアラーム設定時刻は同じ針で示されます。
3. 通常の時間表示とアラーム設定時刻表示の変換
アラーム設定時刻を見るには：アラームボタンを引張って
リューズを1の位置にして下さい
すると、針は右に回り設定時刻を示します。
この時、確認音が鳴ります。
元に戻すには：リューズを元の位置に戻してください。
この時も確認音が鳴ります。

アラームの時刻設定の仕方

1. アラームボタンを引張ってください。(ONの位置まで)
2. リューズを1の位置まで引張ってください
3. リューズを回して時刻を設定してください。
4. 時刻を例えば4時に設定すると午前と午後の両方に
アラーム音が20秒鳴ります。
設定時刻にアラームが鳴った後は必ずアラームを解除してください。
(午前と午後の区別は出来ません)

通常の時間表示とクロノグラフの変換の仕方

1. 通常の表示の際にCHANGEOVERボタンを押すと
その時間が表示され、確認音が鳴ります。
その後秒針がまわりゼロの位置でとまりクロノグラフを表示します。
2. クロノグラフを表示している際にCHANGEOVERボタンを押すと
確認音が鳴ります。
その後1/10秒針とクロノの分針、時針の両針がゼロの位置にきて
秒針が通常の時間に戻ります。

クロノグラフ

1. スタートさせるには：START/STOPボタンを押してください。
1/10秒針が回り、3分経つとゼロの位置で止まります。
ただし、この後も時間を計り続けており、
11時間59分59秒まで計測可能です。
2. ストップさせるには：START/STOPボタンを押してください。
3. ゼロに戻すには：SET/RESETボタンを押してください。
4. START/STOPボタンを押す事によってクロノグラフを
何度でもストップさせたり、再スタートさせたりできます。

クロノグラフをタイマーとして使う場合

通常の時間を表示させてください。

1. SET/RESET ボタンを繰り返し押すことで50まで数えることができます。
2. 使用後はCHANGE OVER ボタンを2回押して、1/10秒針をゼロに戻してください。

バッテリーの寿命

バッテリーの寿命が近づくると秒針の動きが

1秒毎から2秒毎になってきます。

この様な状態になりましたら時計店でバッテリーを交換して頂くか、お買い上げのお店へご相談ください。

普段のお手入れ

海水でご使用になられた後は真水で洗い流してください。

保証

ニクソンは、時計の材質または製造上における不良に関し、限られた保証を行っております。つまり、お客様の時計の材質が適切なものでない、あるいは時計が正しく組み立てられていない場合は保証の範囲となります。取扱説明書に従った正常な使用における故障のみ、適応されます。また、この保証には、バッテリー、ガラス、時計のケース、ベルト及び盗難、紛失は含まれません。保証外の時計で、修理が必要な場合は我々が修理を預かることもできます。ケースの裏蓋の開閉、水中でのボタン操作、リュウズの締め忘れ等の場合は、保証の対象外となります。

NO OTHER WATCH IS CLOSER TO THE TRUTH