

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

JAPANESE



NO OTHER WATCH IS CLOSER TO THE TRUTH

INSTRUCTIONS

HI FI

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.


HI FI



LO FI



LO FI

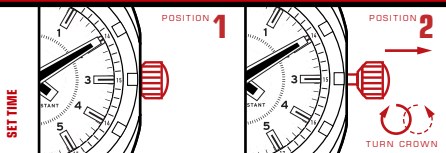

HI FI MODES

HI FI MODES

RESET/LIGHT

MODE



SET

STRT/STP

SET TIME

PULL crown to position **2**.

TURN the crown either direction to the correct time.

PUSH crown to position **1** (all the way in).

THE MODES

THE HI FI HAS 5 DISTINCT MODES OF OPERATION. THEY ARE:

- Normal Time
- Alarm (AL)
- Chronograph (CHR)
- Dual Time (T2)
- Countdown Timer (TR)

PUSH the MODE button to move from mode to mode.

NOTE: In the Alarm, Chrono, Dual Time, and Countdown Timer modes, the time will appear on the top of the display.




NORMAL TIME MODE

TO SET THE TIME AND DATE

- PUSH** and HOLD the LAP/RESET button.
The SECONDS will flash.
- PUSH** the START/STOP button and the seconds will automatically go to "00".
- PUSH** the MODE button.
The MINUTES will flash.
- PUSH** the START/STOP button to set the correct minute.
- PUSH** the MODE button.
The HOUR will flash.
- PUSH** the START/STOP button to set the correct hour.
Use this trick again and again to set the YEAR, MONTH, and DAY.
- PUSH** the LAP/RESET button when you're done.

- NOTE:** How do you set the HiFi in 24 hour time? When you push the START/STOP to set the correct hour, you will scroll thru 12am to 11pm, and then from 0 hour to 23 hours. So if the HiFi reads 16:20 and you want it to say 4:20pm instead, just:
- PUSH** the LAP/RESET button until the seconds flash, then press the MODE button until the hours flash, then:
- PUSH** the START/STOP button from 16, to 23. Then the hours will read 12, 1, 2, 3, etc.

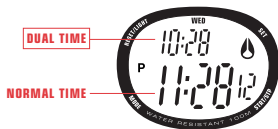

ALARM MODE

- PUSH** and HOLD the LAP/RESET button.
The MINUTES will **flash**.
- PUSH** the START/STOP button to set
the correct minute.
- PUSH** the MODE button.
The HOUR will **flash**.
- PUSH** the START/STOP button to set
the correct hour.
- PUSH** the LAP/RESET button to set
the alarm.
- PUSH** the START/STOP button to
turn the alarm on or off. When
the alarm sounds, push any
button to turn off.

DUAL TIME MODE

- Set the dual time just like the normal time.
The HiFi will read T2 in dual time.



CHRONOGRAPH MODE

- PUSH** the START/STOP button to start the chrono.
- PUSH** the START/STOP to stop, or a third time to resume. For Lap time:
- PUSH** the LAP/RESET button when the chrono is running to get a lap time.
- PUSH** the LAP/RESET button when the chrono is stopped to reset the chrono.

COUNTDOWN TIMER MODE

TO SET

- PUSH** and HOLD the LAP/RESET button. The SECONDS will flash.
- PUSH** the START/STOP button to set the correct second.
- PUSH** the MODE button. The MINUTES will flash.
- PUSH** the START/STOP button to set the correct minute.
- PUSH** the MODE button. The HOURS will flash.
- PUSH** the START/STOP button to set the correct hour.
- PUSH** the LAP/RESET button to set.

TO START

- PUSH** the START/STOP button. Watch it go. The button will beep for 20 seconds at the end. Push any button to stop the beeping. The watch will display the original countdown time.


WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.

HALLO

SIE HABEN SOEBEN EINE NIXON UHR GEKAUFT. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH UND WILLKOMMEN AUF DER NIXON SEITE. DIE SEITE DER SPEZIELL ANGEFERTIGTEN PRODUKTE, DER QUALITÄT UND DER HALTBARKEIT. WIR FREUEN UNS, DASS SIE EINE UNSERER UHREN AUSGEWÄHLT HABEN. DIE TATSACHE, DAB SIE EINE NIXON GEKAUFT HABEN, BEDEUTET, DASS SIE WAHRSCHEINLICH JETZT JEMANDEM DIE ZEIT SAGEN KÖNNEN, ABER SIE SIND NOCH NICHT MIT ALLEN FUNKTIONEN UND FEATURES UNSERER UHREN VERTRAUT. FALLS SIE MIT IHNEN NICHT KLARKOMMEN SOLLTEN, LESEN SIE BITTE DIE FOLGENDE ANLEITUNG. ODER IHRE FREUNDE SOLLEN SIE LESEN UND DIE KÖNNEN IHNEN DANN SAGEN WIE'S FUNKTIONIERT.

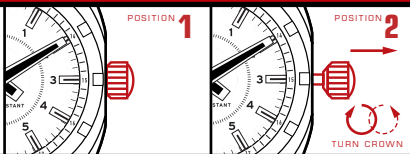

RESET/LIGHT

MODE



SET

STRT/STP

ZEITEINSTELLUNG

ZEIHEN DREHEN

Sie die Krone ganz heraus in Position **2**.
Sie die Krone in die entsprechende Richtung, bis Sie die gewünschte UHRZEIT eingestellt haben.

DRÜCKEN

Sie die Krone wieder in Position **1** (bis zum Anschlag).

HI FI INSTRUKTIONEN

DIE HIFI HAT 5 VERSCHIEDENE OPERATIONSMODI. DIESE SIND:

- Normale Zeit
- Alarm (AL)
- Dual Time (T2)
- Countdown (TR)

DRÜCKE

den MODE Knopf umd von einem Modus in den anderen zu wechseln.

HINWEIS:

im Modus Alarm, Chrono, Dual Time und Countdown erscheint die Zeit im oberen Bereich des Displays.



NORMALE ZEIT


ZEIT UND DATUM EINSTELLEN

- DRÜCKE** und HALTE den LAP/RESET Knopf. Die Sekundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf und die Sekunden werden auf „00“ gesetzt.
- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Minutenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um die Minuten zu setzen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Stundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um die Stunden zu setzen. Wiederhole diese Schritte, um Jahr, Monat und Tag einzustellen. Wenn du fertig bist, DRÜCKE den LAP/RESET Knopf.

HINWEIS: wie stellt man bei der HiFi die 24-Stunden-Anzeige ein ?

Wenn man den START/STOP Knopf drückt, um die korrekte Stunde einzugeben, kann man von 12am bis 11pm und danach von 0 h bis 23 h scrollen. Wenn die HiFi zum Beispiel 16:20 anzeigt, und du möchtest das sie stattdessen 4:20 pm anzeigt, dann den LAP/RESET Knopf solange, bis die Sekunden blinken, dann den MODE Knopf bis die Stunden blinken, dann den START/STOP Knopf von 16 bis 23. Danach werden dann die Stunden von 12, 1 2 ,3 etc. angezeigt.

- DRÜCKE**
- DRÜCKE**
- DRÜCKE**

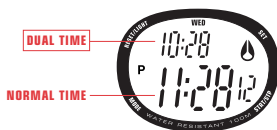

ALARM

- DRÜCKE** und HALTE den LAP/RESET Knopf.
Die Minutenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um
die Minuten einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf.
Die Stundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um
die Stunden einzustellen
- DRÜCKE** den LAP/RESET Knopf um
den Alarm zu setzen.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um den
Alarm anoder auszuschalten.
Der Alarm Sound kann durch
Drücken eines beliebigen Knopfes
ausgestellt werden.

DUAL TIME

Setzte die Dualtime wie die normale Zeit. Die HiFi zeigt in T2 die Dualtime an.



CHRONOGRAPH

- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um den Chronographen zu starten.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um zu stoppen. Oder ein drittes Mal, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Um Rundenzeiten zu stoppen, drücke den LAP/RESET Knopf, wenn der Chronograph läuft. Um den Chronographen zurückzusetzen, **DRÜCKE** den LAP/RESET Knopf, nachdem er gestoppt ist.

COUNTDOWN

ZUM SETZEN DER COUNTDOWN ZEIT

- DRÜCKE** und HALTE den LAP/RESET Knopf. Die Sekundenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um die Sekunden einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf. Die Minutenanzeige blinkt.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um die Minuten einzustellen.
- DRÜCKE** den MODE Knopf, die Stunden blinken.
- DRÜCKE** den START/STOP Knopf um die Stunden einzustellen.
- DRÜCKE** den LAP/RESET Knopf, um das Einstellen zu beenden.

AKTIVIEREN DES COUNTDOWNS

- DRÜCKE** den START/STOP Knopf. Watch it go. Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein 20 Sekunden langes BEEEEEP. Drücke einen beliebigen Knopf, um das Beepen zu beenden. Danach zeigt die HiFi die zuvor gesetzte Countdown Zeit.

NIXON GARANTIE

NIXON BIETET EINE 3-JAHRES- GARANTIE AUF MATERIALDEFEKTE UND VERARBEITUNGSFEHLER AN. DAS BEDEUTET, DAß WIR UNS, WENN EIN MATERIALFEHLER ODER DIE UHR FEHLERHAFT VERARBEITET IST, DARUM KÜMMERN WERDEN. ABER, DAS BEDEUTET NICHT, DAß DU DEINE MUTWILLIG UHR GEGEN DEN BORDSTEIN SCHLAGEN ODER SIE AUS DEM LIFT WERFEN ODER SIE MIT DEINEM SKATEBOARD, BIKE ODER AUTO BERFAHREN KANNST. AUCH AUF JEDE ANDERE NORMALE ABNUTZUNG DURCH DAS TRAGEN DER UHR GIBT ES KEINEN GARANTIEANSPRUCH. DIE GARANTIE BEINHÄLT WEDER DIE BATTERIE, DEN QUARZKRISALL, DAS GEHÄUSE, DAS ARMBAND, VERLUST ODER DIEBSTAHL. WENN SIE DIESE DINGE REPARIERT (ODER AUSGETAUSCHT) HABEN MÖCHTEN, ERLEDIGEN WIR DIES GEGEN EINE GERINGE GEB. HR GERNE FÜR SIE. **EIN ÖFFNEN DER UHR ODER DER KRONE UNTERWASSER HEBT DEN GARANTIEANSPRUCH AUF.**


PROBLEME? FALLS SIE IN DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH SIND, RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH UNTER ++49-711-7459029 AN. ODER WENDEN SIE SICH AN DEN SHOP BEI DEM SIE IHRE NIXON GEKAUFT HABEN.

BIENVENUE

VOUS VENEZ D'ACHETER UNE MONTRE NIXON! ALORS QUOI?! BIENVENUE CHEZ NIXON, OU VOUS NE TROUVEREZ QUE DES MONTRES DE LONGUE DURÉE ET DE QUALITÉ, FAITES SUR MESURE. NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX QUE VOUS AYEZ CHOISI UNE DE NOS MONTRES. SI VOUS AVEZ UNE NIXON, CELA VEUT PROBABLEMENT DIRE QUE VOUS SAVEZ LIRE L'HEURE, MAIS VOUS NE SAUREZ PEUT-ÊTRE PAS TOUTES LES PETITES ASTUCES ET CARACTÉRISTIQUES DE NOS MONTRES. ALORS, SI VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, JETEZ DONC UN COUP D'ŒUIL AU MODE D'EMPLOI, OU DEMANDEZ UN DE VOS COPAINS DE VOUS LE LIRE AFIN DE VOUS METTRE AU JUS.

LA LO FI

REGLER L' HEURE



POSITION 1



POSITION 2

TURN CROWN

LES MODES

LES MODES

RESET/LIGHT

SET

MODE

STRT/STP



REGLER L' HEURE

TIREZ

la couronne jusqu'à la position **2**.

TOURNEZ

la couronne jusqu'à l'heure correcte.

POUSSEZ

la couronne jusqu'à la position **1**
complètement rentré.

LES MODES

LA HI FI A 5 FONCTIONS DIFFÉRENTES :

- Heure Normale
- Alarme (AL)
- Chronomètre (CHR)
- Fuseau Horaire (T2)
- Compte à Rebours (TR)

APPUYEZ

sur le bouton MODE pour passer d'une fonction à l'autre.

NOTE:

Dans les fonctions Alarme, Chrono, Fuseau Horaire, et Compte à Rebours, l'heure restera affichée en haut du cadran.




HEURE NORMALE

POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

- APPUYEZ** et maintenez le bouton LAP/RESET enfoncé. Les SECONDES se mettent à clignoter.
- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP et les secondes se réinitialiseront automatiquement à « 00 ».
- APPUYEZ** sur le bouton MODE. Les MINUTES se mettent à clignoter.
- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP pour régler l'heure correcte. Recommencez cette manipulation pour régler l'ANNEE, le MOIS, le JOUR.
- APPUYEZ** sur le bouton LAP/RESET une fois les réglages effectués.

NOTE: Comment régler la HiFi, avec un affichage 24 heures ?

Quand vous appuyez sur le bouton START/STOP pour régler l'heure correcte, l'affichage commencera à 12am jusqu'à 11pm puis de 0 heure à 23 heures. Si la HiFi affiche 16 :20 et que vous voulez avoir l'affichage 4:20pm, il vous suffit d'APPUYER sur le bouton LAP/RESET jusqu'à ce que les secondes clignotent, puis appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que les heures clignent à leur tour, puis appuyez sur START/STOP du chiffre 16 au chiffre 23. Les heures s'afficheront ensuite, 12, 1, 2, 3, etc.

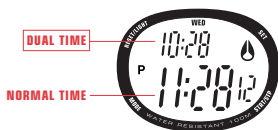

FONCTION ALARM

- APPUYEZ** et MAINTENEZ enfoncé le bouton LAP/RESET. Les minutes clignotent
- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP pour régler les minutes.
- APPUYEZ** sur le bouton MODE. Les HEURES clignotent.
- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP afin de régler l'heure correcte.
- APPUYEZ** sur le bouton LAP/RESET pour régler l'alarme.
- APPUYEZ** sur START/STOP pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour la désactiver.

FONCTION FUSEAU HORAIRE

Réglez le fuseau horaire de votre choix exactement comme le réglage de l'heure normal. La Hifi affichera T2 lors que la fonction fuseau horaire sera activée.



FONCTION COMPTE A REBOURS

RÉGLAGE

- APPUYEZ** et MAINTENEZ enfoncé le bouton LAP/RESET. Les SECONDES clignotent.
- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP pour régler les secondes exactes.
- APPUYEZ** sur MODE. Les MINUTES clignotent.
- APPUYEZ** sur START/STOP pour régler les minutes.
- APPUYEZ** sur le bouton MODE. Les HEURES clignotent.
- APPUYEZ** sur START/STOP afin de régler l'heure exacte.
- APPUYEZ** sur le bouton LAP/RESET pour mémoriser le réglage.

DÉMARRAGE

- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP. Le compte à rebours commence. La montre sonnera pendant 20 secondes à la fin. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le « Bip ». La montre affichera alors le compte à rebours original pré-régler.

FONCTION CHRONOMETRE

- APPUYEZ** sur le bouton START/STOP pour démarrer le chronomètre.
- APPUYEZ** sur START/STOP une deuxième fois pour l'arrêter, ou une troisième fois pour le redémarrer. Pour mémoriser un temps précis (comme un temps intermédiaire),
- APPUYEZ** sur LAP/RESET lorsque le chrono tourne.
- APPUYEZ** sur LAP/RESET lorsque le chrono est arrêté pour le remettre à zéro.

GARANTIE

NIXON OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE SUR LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET SUR LA QUALITÉ DE L'ASSEMBLAGE. CE QUI VEUT DIRE QUE SI VOTRE MONTRE A DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU SI LA MONTRE N'À PAS ÊTÉ CORRECTEMENT ASSEMBLÉE, NOUS NOUS EN CHARGERONS. MAIS CECI NE VOUS DONNE PAS LE DROIT DE TRAITER VOTRE MONTRE DE TOUS LES NOMS, NI DE ROULER DESSUS AVEC VOTRE PLANCHE DE SKATE, VOTRE VÉLO OU MÊME VOTRE VOITURE. N'ATTENDEZ PAS NON PLUS L'IMPOSSIBLE: L'USURE EST NORMALE. CECI NE COUVRE PAS ÉVIDEMMENT L'USURE DE LA BATTERIE, LES RAYURES SUR LE VERRE OU SUR LE BOÎTIER, NI LE VOL OU LA PERTE DE VOTRE MONTRE. **VOUS ANNULEREZ CETTE GARANTIE SI VOUS OUVREZ LE BOÎTIER, APPUYEZ SUR LES POUSSOIRS SOUS L'EAU OU SI VOUS OUBLIEZ DE REVISSER LA COURONNE.**

DES PROBLÈMES? SI VOUS ÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTACTEZ-NOUS AU (760) 944 0900 PENDANT LES HEURES DE BUREAU, ET NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ARRANGER LE PROBLÈME. SI VOUS ÊTES AILLEURS DANS LE MONDE, CONTACTEZ LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE MONTRE NIXON ET ILS VOUS METTRONT SUR LE BON CHEMIN.

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.

LO FI

SET TIME



POSITION 1



POSITION 2

TURN CROWN

HI FI MODES

HI FI MODES

RESET/LIGHT

MODE



SET

STRT/STP

SET TIME

PULL crown to position **2**.

TURN the crown either direction to the correct time.

PUSH crown to position **1** (all the way in).

The HiFiには下記の5つの操作モードがあります。

ノーマルタイム（通常の時間表示）

アラーム（AL）

クロノグラフ（CHR）

デュアルタイム（T2）

カウントダウンタイマー（TR）

MODE ボタンを押してモードの変更をします。

アラーム、クロノデュアルタイム、カウントダウンタイマーのモード時には、通常時間はディスプレイ上部に表示されます。



ノーマルタイム

時間と日付のセット

LAP/RESET ボタンを押して、そのままの状態にします。

“秒”の表示が点滅します。

START/STOP ボタンを押すと秒が自動的に“00”の表示になります。

MODE ボタンを押すと“分”の表示が点滅します。

START/STOP ボタンで“分”を合わせます。

MODE ボタンを押し“時間”を点滅させます。


START/STOP ボタンで“時間”を合わせます。

この手順を繰り返して曜日、月、年を合わせ、全てセットし終わった所でLAP/RESET ボタンを押して終了します。

NOTE : The HiFi を 24 時間表示にするには？

正しい“時間”に合わせる時に START/STOP ボタンで時間を進めますが、その時 12am から 11pm の後に 0 時から 23 時の表示が出てきますのでそこでセットして下さい。

例えば、時計が 16:20 の表示をしていてあなたが 4:20pm の表示にしたいとすると、まず LAP/RESET ボタンを“秒”の表示が点滅するまで押し続けます。そして MODE ボタンで“時間”の表示を点滅させ、次に START/STOP ボタンで 16 から 23、12am から 4pm まで進めます。最後に LAP/RESET ボタンを押して終了です。

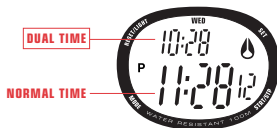

アラームモード

まず画面をアラーム (AL) モードにし、“分”の所が点滅するまでLAP/RESET ボタンを押し続けます。START/STOP ボタンで“分”を合わせます。MODE ボタンを押し“時間”を点滅させます。START/STOP ボタンで“時間”を合わせます。LAP/RESET ボタンでアラームをセットします。START/STOP ボタンでアラームの ON、OFF を行います。鳴り始めたアラームは、どのボタンを押しても停止できません。

デュアルタイムモード (T2)

通常の時間と同様にデュアルタイムをリセットすれば、常にT2の画面でその時間を知る事が出来ます。



クロノグラフモード（ストップウォッチ）

START/STOP ボタンを押し、クロノグラフをスタートします。

START/STOP ボタンでストップし、もう一度押しすと再開します。

ラップタイムを計るには、クロノグラフが作動中にLAP/RESET ボタンを押してください。

クロノグラフが停止中にLAP/RESET ボタンを押すとクロノグラフがリセット（0に戻る）されます。

カウントダウンタイマーモード（TR）

セット方法：

LAP/RESET ボタンを押し続けます。

“秒”の表示が点滅します。

START/STOP ボタンで“秒”を設定します。

MODE ボタンを押します。

“分”の表示が点滅します。

START/STOP ボタンで“分”を設定します。

MODE ボタンを押します。

“時間”の表示が点滅します。

START/STOP ボタンで“時間”を設定します。

LAP/RESET ボタンを押してセット完了です。

スタート方法：

START/STOP ボタンを押し、スタートさせます。

設定した時間がくると 20 秒間アラームが鳴りますが、どのボタンでも停止可能です。

時計はセットしたカウントダウンタイムを表示します。

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.