

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

JAPANESE



NO OTHER WATCH IS CLOSER TO THE TRUTH

TEAM DESIGNED • CUSTOM BUILT

INSTRUCTIONS

THE METRO

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.



THE METRO

The Metro, like all cities in the world, is a complex, intense thing that is at first very difficult to figure out, but when you get it dialed, it's amazing. Approach your introduction to your new Metro carefully. The basics are simple, but for all you detail-loving tech freaks out there, we packed enough features in the Metro to keep you occupied.

MAJOR MODES OF OPERATION

THE METRO HAS SIX OPERATION MODES. TO MOVE FROM MODE TO MODE, HIT THE MODE BUTTON.



L

S

M

R

L: LIGHT

This turns on the light, is used to select letters, and turns on/off the Daylight Savings Time setting.

S: SEARCH ST/SP

This button is used for starting and stopping as well as up-scrolling through cities and letters for the tele-memo.

M: MODE

This button changes the modes and when held for 2 seconds makes changes within each mode.

R: LAP RESET

This button is used to reset (when held for 2 seconds), recalling lap times, selecting the preset timer value, turning on/off the beep, and down-scrolling through cities and letters.

HOME TIME: THE BASICS

- Hour, minute, second, month, day of month, day of week, and city code indication.
- 12/24 hour display format
- Full city name display
- Auto-calendar (good until the year 2099)
- Dot-matrix world display with flashing dot indicating home city.
- Auto night zone indicator (tells you where it's dark in the world).
- Day Light Saving Time (DST) function
- Button tone On/Off switch.
- Hourly Chime

WORLD TIME: COMPARE YOUR HOME CITY TO ANOTHER CITY

- Hour, minute, second, GMT differential and city code indication
- 12/24 hour display format
- Full city name display
- TWO flashing dots: one is home city, the other is the world city location.
- Distance calculation between home city and world city (in kilometers OR miles)
- Time difference between home city and world city
- City location in longitude, latitude, and GMT differential
- 50 pre-set city locations
- 2 User defined city locations
- Auto night zone indicator (tells you where it's dark in the world).

ALARM: KEEP YOURSELF ON SCHEDULE

- 3 daily alarms with audible and visual (tone and 24 character message).
- 2 calendar alarms with audible and visual (tone and 24 character message).
- Choose either Home City or World City alarm location.

TELE-MEMO: KEEP TRACK OF YOUR FRIENDS

- Memory for 50 tele-memo's (12 characters for name and 13 digits for phone)
- Auto sort by name in ascending order.

CHRONOGRAPH: KEEP TRACK OF THE PASSING TIME


- 1/100 second stop watch.
- Counts to 9 hours, 59 minutes, 59.99 seconds.
- 10 Lap memory

TIMER: TIMES THINGS IN MANY DIFFERENT WAYS

- Counts up to 23 hours 59 minutes and 55 seconds
- 3 Modes of countdown: Countdown and stop
Countdown and then count up
Countdown and repeat
- 5 pre-set countdown times for quick setting (3, 5, 10, 25, and 45 minutes).
- 1 user-defined timer.

HOME TIME MODE

In the Home Time Mode you can set the time and calendar as well as set up the User Defined City. The Home City will blink on the world map, the Metro will display the time and date at this Home City.

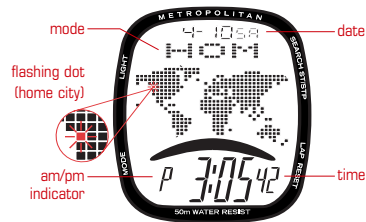**TO SET THE TIME**

- > **PUSH and HOLD** the **Mode** button for two seconds: the map will disappear and instructions will appear on the screen.
- > **PUSH** the **Search ST/STP** button and the **Lap Reset** button to select the correct second, minute, hour, year, month, day, 12/24 display, Daylight Savings Time on or off, user city name, user city longitude, user city latitude, user city difference with Greenwich Mean Time (GMT), and screen contrast.

- > You can **PUSH** the **Search ST/STP** button to increase the value, or push the **Lap Reset** button to decrease the value of any of the above mentioned variables.
- > **PUSH and HOLD** the **Mode** button for two seconds when you're finished setting up.

TO TURN ON OR OFF THE BEEP

- > In Home Time mode, **PUSH** the **Lap Reset** button. If it beeps twice, you just turned on the beep. If it beeps once, you just turned off the beep.

TO CHECK OUT THE AUTO NIGHT ZONE INDICATOR

- > In Home Time mode, **PUSH** the **Search ST/STP** button, and night time (from 7am to 7pm, approximately) will be displayed.

TO SEE THE CITY'S FULL NAME


- > In Home Time mode, **PUSH and HOLD** the **Lap Reset** button for two seconds. The full name of the city will appear.

TO ADJUST THE CONTRAST OF THE SCREEN (YES! YOU CAN ADJUST THE SCREEN CONTRAST!)

- > In Home Time mode, with the city set to the HOM (Home) city, **PUSH and HOLD** the **MODE** button. The map will disappear and instructions will be on the screen. Scroll to the "SET CONTRAST" and then using the **Lap Reset** and the **Search ST/STP** buttons, you can make the screen contrast darker or lighter.

WORLD TIME MODE

In World Time Mode, you can select another city and check out the distance or time difference between your Home City and a World City. You should see both the Home City and the World City blink on the map. Blink blink.

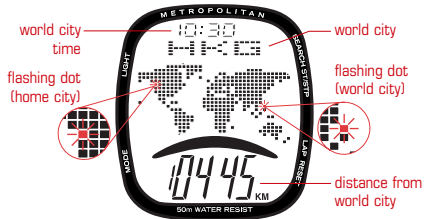

TO SELECT A WORLD CITY

- > **PUSH** the **Search ST/STP** button to select another city.

TO CHECK THE DISTANCE OR TIME DIFFERENCE BETWEEN YOUR HOME CITY AND THE WORLD CITY

- > **PUSH** the **Lap Reset** button to switch between time at the World City and the distance between the World City and the Home City.

TO DISPLAY THE WORLD CITY'S FULL NAME


- > **PUSH and HOLD** the **Lap Reset** button to display the World City's full name.

TO DO A BASIC SET UP

- > **PUSH and HOLD** the **Mode** button for two seconds: the map will disappear and instructions will appear on the screen.

ALARM MODE

In this mode you can set 5, count 'em 5, different alarms. AND the hourly chime. There are two types of alarms, daily alarms and calendar alarms. Daily alarms are Alarms 1, 2, and 3. The Calendar alarms are Alarms 4 and 5. Alarm 6 is the hourly chime.

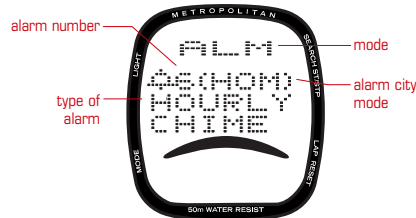

TO SET A DAILY ALARM

- > **PUSH** **Search ST/STP** to select Alarm 1, 2, or 3.
- > **PUSH and HOLD** the **Mode** button, the HOUR will blink.
- > **PUSH** **Search ST/STP** button to increase the hour, **PUSH** **Lap Reset** to decrease the hour.
- > **PUSH** the **Mode** button to select the minute.
- > **PUSH** **Search ST/STP** button to increase the minute,
- > **PUSH** **Lap Reset** to decrease the minute.

You can then enter a message that will be displayed when the Alarm goes off.

- > **PUSH** the **Search ST/STP** and the **Lap Reset** buttons to select the desired character.
- > **PUSH** the **Light** button to advance to the next character.
- > **PUSH and HOLD** for two seconds the **Mode** button and the alarm will be set.

If the Alarm Bell is empty, the alarm is off. If the alarm bell is full? You got it: the alarm is on.

TO SET A CALENDAR ALARM

- > **PUSH** the **Search ST/STP** button to select Alarm 4 or 5.
- > **PUSH and HOLD** the **Mode** button, the HOUR will blink.
- > **PUSH** **Search ST/STP** button to increase the hour, **PUSH** **Lap Reset** to decrease the hour.
- > **PUSH** the **Mode** button to select the minute.
- > **PUSH** **Search ST/STP** button to increase the minute, **PUSH** **Lap Reset** to decrease the minute.

You can then enter a message that will be displayed when the Alarm goes off.


- > **PUSH** the **Search ST/STP** and the **Lap Reset** buttons to select the desired character.

- > PUSH the **Light** button to advance to the next character.
- > PUSH the **Mode** button, the month will blink (on the top of the screen).
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** buttons to select the desired month.
- > PUSH the **Mode** button, the day will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** buttons to select the desired day.
- > PUSH the **Mode** button, the city will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** buttons to select the desired City (you can choose the Home City or the World City).
- > PUSH and HOLD for two seconds the **Mode** button and the alarm will be set.

If the Alarm Bell is empty, the alarm is off. If the alarm bell is full? You got it: the alarm is on.

■ TELE-MEMO MODE

You can store memos and phone numbers in this mode. When you first get into the Tele Memo mode, the Metro will tell you how many more memos you can store. You have space for 50, choose your friends carefully.

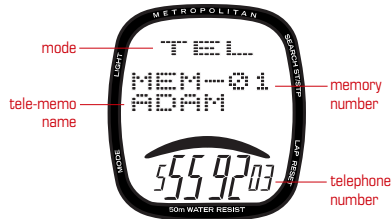

TO ENTER A MEMO AND NUMBER

- > PUSH and HOLD the **Mode** button. The cursor will blink. PRESS the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** buttons to get to the right character or number.
- > PUSH the **Light** button to advance to the next step. When you're finished with the characters, PUSH the **Mode** button and the first number will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** buttons to get to the right number.
- > PUSH and HOLD the **Mode** button when you're done.


The Metro will store your names and numbers in alphabetical order.

TO DELETE A TELE MEMO

- > PUSH and HOLD the **Search ST/STP** and the **Lap Reset** button at the same time for two seconds. Warning: once you delete a number it cannot be recovered. Ever.

■ CHRONOGRAPH MODE

In this mode you can time things and store 10 lap times.

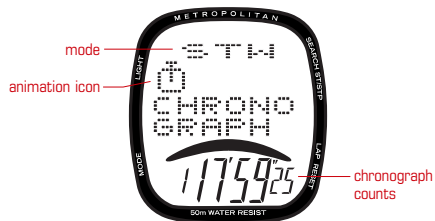

TO START AND STOP THE CHRONO


- > PUSH the **Search ST/STP** button to start.
- > PUSH the **Search ST/STP** button to stop.
- > PUSH and HOLD the **Lap Reset** button to reset.

TO RECORD AND RECALL LAP TIMES

- > PUSH the **Search ST/STP** button to start.
- > PUSH the **Lap Reset** button to record the first Lap time.
- > PUSH the **Search ST/STP** button to stop.
- > PUSH the **Lap Reset** button to recall the lap times.
- > PUSH and HOLD the **Lap Reset** button to reset. (note: you need to push **Search ST/STP** button before you do this).

■ TIMER MODE

There are three different ways to use the timer mode: count down once, count down and repeat, and count down and then count up. There are also pre-set count down values that you can use to quickly set a count down.

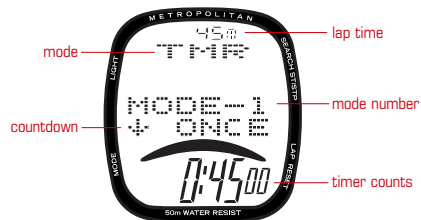

TO SET UP A COUNT DOWN

- > PUSH and HOLD for two seconds the **Mode** button. The Seconds on the top will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** button to select the desired seconds (note: the seconds are in 5 second increments).
- > PUSH the **Mode** button. The minutes will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** button to select the desired minutes.
- > PUSH the **Mode** button. The hours will blink.
- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** button to select the desired hours (max is 23 hours).
- > PUSH the **Mode** button. The Timer Mode type will blink.

- > PUSH the **Search ST/STP** or the **Lap Reset** button to select mode 1, 2, or 3.
- > PUSH and HOLD for two seconds the **Mode** button to set the time. The original count down time will remain displayed on the top, the count down will happen on the bottom.

TO START A COUNT DOWN

- > PUSH the **Search ST/STP** button to start.
- > PUSH the **Search ST/STP** button to stop.
- > PUSH and HOLD for two seconds the **Lap Reset** button to reset.

When the alarm sounds, press any button to stop the beeping.

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.

PROBLEMS?

IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.

WWW.NIXONNOW.COM

HALLO

SIE HABEN SOEBEN EINE NIXON UHR GEKAUFT. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH UND WILLKOMMEN AUF DER NIXON SEITE. DIE SEITE DER SPEZIELL ANGEFERTIGTEN PRODUKTE, DER QUALITÄT UND DER HALTBARKEIT. WIR FREUEN UNS, DASS SIE EINE UNSERER UHREN AUSGEWÄHLT HABEN. DIE TATSACHE, DAß SIE EINE NIXON GEKAUFT HABEN, BEDEUTET, DASS SIE WAHRSCHEINLICH JETZT JEMANDEM DIE ZEIT SAGEN KÖNNEN, ABER SIE SIND NOCH NICHT MIT ALLEN FUNKTIONEN UND FEATURES UNSERER UHREN VERTRAUT. FALLS SIE MIT IHNEN NICHT KLARKOMMEN SOLLTEN, LESEN SIE BITTE DIE FOLGENDE ANLEITUNG. ODER IHRE FREUNDE SOLLTEN SIE LESEN UND DIE KÖNNEN IHNEN DANN SAGEN WIE'S FUNKTIONIERT.



THE METRO

Die Metro erscheint auf den ersten Blick, wie alle Städte dieser Welt, als eine komplexe und umfangreiche Sache. Gelingt es einem jedoch das Zusammenspiel verschiedener Funktionen zu begreifen, so wird man beeindruckt sein. Deshalb empfehlen wir Dir, daß Du Dich anhand der Bedienungsanleitung sorgfältig mit Deiner neuen Metro vertraut machst. Die Basics sind einfach, aber für alle Detail-Liebende technischen Freaks da draußen haben wir die Metro mit vielen Funktionen ausgestattet, um Euch zu beschäftigen.

ZU DEN EINZELNEN EINSTELLUNGEN UND IHREN FUNKTIONEN

ZWISCHEN DIESEN HAUPT-EINSTELLUNGSMODI KANN MAN MIT DEM KNOFF "M" WECHSELN.



L **S**
M **R**

L: LICHT

Dieser Knopf schaltet das Licht an und wird dazu benützt die Buchstaben für die Telefonbuch Eingabe zu selektieren, außerdem schaltet er die Zeitverschiebung Funktion an/aus.

(aufwärts) durch Auflistung von Städten und Buchstaben für die Telefonbuch Funktion.

M: MENÜAUSWAHL

Mit diesem Knopf kann man den Einstellungsmodus wählen und bei 2 sekundlichem Halten innerhalb eines Einstellungsmodus Veränderungen eingeben.

R: RÜCKSTELLEN DER RUNDEN

Dieser Knopf wird dazu verwendet; die Runden auf Null zurück zu stellen (dabei Knopf 2 Sekunden gedrückt halten), die einzelnen Rundenzeiten abzufragen, oder um die Zeitmessung der programmierbaren Stoppuhr einzustellen, den Alarm an/ aus zu schalten, Bilddurchlauf (abwärts) durch die Auflistung von Städten und Buchstaben für die Telefonbuch Funktion.

S: SUCHEN ST/SP

Dieser Knopf wird sowohl zum Starter/ Stoppen benützt, als auch zum Bilddurchlauf

ORTSZEIT: DIE BASICS

- Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag und Stadtcode Angabe
- 12/ 24 Stunden Anzeigenformat
- Komplette Stadtnamen Anzeige
- Automatischer Kalender (bis 2099)
- Punktmatrix Weltanzeige mit aufleuchtender Ortsanzeige
- Automatische Nachtzonen Anzeige (Lokalisiert alle Erdteile bei denen es zu dieser Zeit gerade Nacht ist)
- Automatische Zeitverschiebung Funktion
- Tastenton an/aus
- Stündlicher Alarm

WELTZEIT: VERGLEICHE DEIN HEIMATORT MIT EINEM ANDEREN WELTORT

- Stunde, Minute, Sekunde, GMT (Greenich Mean Time) Zeitunterschied und Stadtcode Anzeige
- 12/ 24 Stunden Anzeigenformat
- Komplette Stadtnamen Anzeige
- Zwei aufleuchtende Punkte; einer für den Heimatort, den anderen für den Weltort
- Distanzkalkulation zwischen Heimatort und Weltort (Anzeige in km, od. miles)
- Zeitunterschied zwischen Heimatort und Weltort (DST Funktion) Städtelokation in Längen- und Breitengrad, sowie GMT Differenz
- 50 bereits eingespeicherte Städtelokationen
- 2 Vom Benutzer definierbare Städtelokationen
- Automatische Nachtzonen Anzeige (Lokalisiert alle Erdteile bei denen es zu dieser Zeit gerade Nacht ist)

ALARM: IMMER PÜNKTLICH SEIN

- Drei Mal täglicher Alarm mit akustischem und visuellem Signal (Ton und 24 Zeichen- Nachricht)
- Wahlweise Heimatort und Weltort Alarm

TELEFONBUCH: DIE SPUR ZU DEINEN FREUNDEN

- Speicherplatz für 50 Telefonbuch Einträge (Vorhergesehen sind 12 Zeichen für Name und 13 Ziffern für Telefonnummern)
- Alphabetische Sortierung nach Namen in aufsteigender Reihenfolge

CHRONOGRAPH: DIE SPUR ZUR LAUFENDEN ZEIT

- 1/100 Sekunden Stoppuhr
- Zählt bis zu 9 Stunden, 59 Minuten und 59, 99 Sekunden
- 10 Runden Speichermöglichkeit


TIMER: VIELERLEI ZEITGESCHICHTEN

- Zählt bis zu 23 Stunden 59 Minuten und 55 Sekunden
- 3 Unterschiedliche Einstellungen des Countdowns:
- Countdown und Stop
- Countdown und dann Countup
- Countdown und Wiederholung
- 5 Bereits programmierte Countdowns (Schnelleinstellungen; 3, 5, 10, 25 und 45 Minuten)
- Benutzerdefinierte Zeitmessung

In den folgenden Abschnitten bezieht man sich auf die einzelnen Knöpfe mit den Abkürzungen (L, S, M, R).

ORTSZEIT EINSTELLUNG

In diesem Modus kann man die Uhrzeit, den Kalender, sowie die benutzerdefinierte Stadt eingeben. Der Heimatort wird auf der Weltkarte aufblinken und die Metro wird die adäquate Uhrzeit und das Datum für den Heimatort anzeigen.

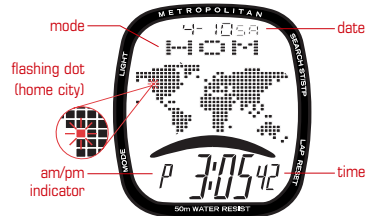**EINSTELLEN DER UHRZEIT**

- > Den **M- Knopf** für 2 Sekunden **gedrückt halten**: das Menü wird auf der Anzeige verschwinden und weitere Optionen werden erscheinen.
- > **Drückt** man gleichzeitig den **S- ST/ STP Knopf** und den **R- Knopf**, so sind folgende Einstellungen zu korrigieren: Sekunden, Minuten, Stunden, Jahr, Monat, Tag, 12/24 Stunden Anzeige, Zeitverschiebung Funktion aus/ an, lokaler Stadtnamen, lokale Längen- und Breitengrad Angaben, lokaler Zeitunterschied zur Greenich Mean Time (GMT) und Kontrastunterschiede des Anzeigenfeldes.

> Dabei kann man generell mit dem **S- ST/ STP Knopf** alle oben genannten Einstellungen in ihrem Wert erhöhen, mit dem **R- Knopf** dagegen verringern.

> **Hält** man den **M- Knopf** für 2 Sekunden gedrückt, so werden alle korrigierten Einstellungen gespeichert.

ALARM AUS/AN

> Im Ortszeit Modus muss man den **R- Knopf drücken**. Piepst dieser zwei Mal ist der Alarm angeschaltet, piepst er nur ein Mal ist er ausgeschaltet.

KONTROLLE DER AUTOMATISCHEN NACHTZONEN ANZEIGE

> Im Ortszeit Modus den **S- ST/ STP- Knopf** drücken, angezeigt wird die Nachtzeit (etwa von 19:00 bis 07:00 Uhr).

ANZEIGE DES KOMPLETTEN STADTNAMENS

> Im Ortszeit Modus den **R- Knopf** für 2 Sekunden **halten und drücken**, danach erscheint der komplette Stadtnamen.

ANPASSEN DER KONTRASTUNTERSCHIEDE DES ANZEIGENFELDES (YEAP! ES IST MÖGLICH DIE KONTRASTE DES ANZEIGENFELDES ANZUPASSEN!)

- > IM Ortszeit Modus unter HOM (Home) den Heimatort eingeben und den **M- Knopf gedrückt halten**. Das Menü wird verschwinden und weitere Anweisungen werden angezeigt. Unter "SET CONTRAST" kann man mit dem **R- Knopf** und dem **S ST/ STP- Knopf**, wenn man beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt hält, die Kontraste des Anzeigenfeldes heller oder dunkler verstellen.

WELTZEIT EINSTELLUNG

Im Weltzeit Modus kann man den Namen einer anderen Stadt eingeben und zu dieser (bezogen auf den momentanen eingespeicherten Heimatort) die Distanz, oder den Zeitunterschied berechnen lassen. Dabei blinken beide Orte auf der Weltkarte auf. Blink blink.



DAS SELEKTIEREN EINER WELTSTADT

- > Den **S ST/ STP- Knopf** drücken, um eine andere Stadt zu selektieren.

ANZEIGE DES KOMPLETTEN STADTNAMENS


- > Im Weltzeit Modus den **R- Knopf** für 2 Sekunden halten und drücken, danach erscheint der komplette Stadtnamen.

UM BASICS IM WELTZEIT MODUS EINSTELLEN

- > **M- Knopf gedrückt halten**, das Menü wird verschwinden und weitere Anweisungen werden angezeigt. Den **S ST/ STP- Knopf** und den **R- Knopf** gleichzeitig gedrückt halten, um die Einheit miles/ km zu bestimmen, um die Zeitverschiebung Funktion an/ aus zu schalten und um die Breiten- und Längengrade der Weltstadt ein zu speichern.
- > Hält man den **M- Knopf** für 2 Sekunden gedrückt, so werden alle korrigierten Einstellungen gespeichert.

ALARM MODUS

In diesem Modus kann man 5 unterschiedliche Alarime setzen und den stündlichen Alarm einstellen. Es gibt grundsätzlich zwei Alarm- Typen; der täglich verstellbare Alarm und zusätzlich ein Alarm- Typ welcher nach dem Kalenderdatum bestimmt werden kann. Zu dem täglichen Alarm- Typ zählen die Alarime 1,2 und 3. Der Alarm, bestimmbar durch ein Kalenderdatum ist unter den Positionen 4 und 5 speicherbar, unter Position 6. befindet sich der stündliche Alarm.

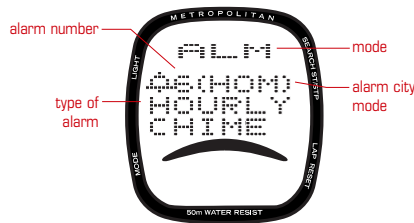

ABSPEICHERN EINES TÄGLICHEN ALARMS

- > Den **S ST/ STP- Knopf** drücken, um Alarm 1, 2 oder 3 zu programmieren.
- > Den **M- Knopf gedrückt halten**, dann werden die Stunden aufblinken.
- > Je nachdem mit dem **S ST/ STP- Knopf** die Stundenzahl erhöhen, mit dem **R- Knopf**, die Stundenzahl erniedrigen.

- > Den **M- Knopf** drücken, um die Minuten zu bestimmen.
- > Und wieder mit dem **S ST/ STP- Knopf** die Minutenzahl erhöhen, mit dem **R- Knopf**, die Minutenzahl erniedrigen.

Hier besteht nun die Möglichkeit einen Text einzugeben, der zusammen mit dem Alarm angezeigt wird.

- > Gleichzeitig den **S ST/ STP- Knopf** und den **R- Knopf** drücken, um die Stelle mit den gewünschten Zeichen zu programmieren.
- > Mit dem **L- Knopf** wechselt man zur folgenden Stelle.
- > Zum Schluss den **M- Knopf** für 2 Sekunden gedrückt halten, um den Alarm Modus zu speichern.

Wenn eine Alarm Position nicht programmiert wurde und leer bleibt, so ist der Alarm ausgeschaltet. Wenn ein Alarm programmiert wurde? Genau du hast es verstanden, so ist der Alarm angeschaltet.

ABSPEICHERN EINES KALENDER- ALARMS

- > Den **S ST/ STP- Knopf** drücken, um Alarm 4 oder 5 aus zu wählen.
- > Den **M- Knopf gedrückt halten**, dann werden die Stunden aufblinken.
- > Je nachdem mit dem **S ST/ STP- Knopf** die Stundenzahl erhöhen, mit dem **R- Knopf**, die Stundenzahl erniedrigen.
- > Den **M- Knopf** drücken, um die Minuten zu bestimmen.
- > Und wieder mit dem **S ST/ STP- Knopf** die Minutenzahl erhöhen, mit dem **R- Knopf** die Minutenzahl erniedrigen.


Hier besteht nun die Möglichkeit einen Text einzugeben, der zusammen mit dem Alarm angezeigt wird.

- > Gleichzeitig den S ST/ STP- Knopf und den R- Knopf drücken, um die Stelle mit den gewünschten Zeichen zu programmieren.
- > Mit dem L- Knopf wechselt man zur folgenden Stelle.
- > Drückt man den M- Knopf blinkt der Monat auf (im oberen Teil des Anzeigenfensters)
- > Gleichzeitig den S ST/ STP- Knopf und den R- Knopf drücken, um den gewünschten Monat zu speichern.
- > Drückt man nun den M- Knopf blinkt der Tag auf.
- > Gleichzeitig den S ST/ STP- Knopf und den R- Knopf drücken, um den gewünschten Tag zu speichern.
- > Drückt man nun den M- Knopf erscheint die Stadt.
- > Beim gleichzeitigen Drücken des S ST/ STP- Knopf und des R- Knopf kann man zwischen der eingespeicherten Weltstadt und der Heimatstadt wählen.
- > Zum Schluss den M- Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten, um den Kalender- Alarm zu speichern.

Auch hier gilt: Wenn eine Alarm Position nicht programmiert wurde und leer bleibt, so ist der Alarm ausgeschaltet. Wenn ein Alarm programmiert wurde? Genau du hast es verstanden, so ist der Alarm angeschaltet.

■ TELEFONBUCH

Unter dieser Funktion kann man Notizen/ Namen und Telefonnummern abspeichern. Die Metro zeigt zuerst die noch freien Speicherplätze für Namen an, wenn man mit der Telefonbuch Funktion arbeiten möchte. Insgesamt können 50 Plätze belegt werden, sei deshalb kritisch bei

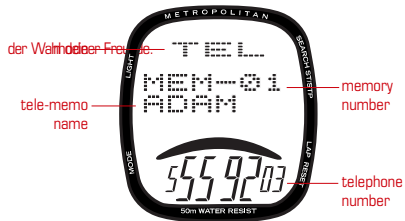

EINGABE EINER NOTIZ/NAMEN UND EINER TELEFONNUMMER

- > Den M- Knopf gedrückt halten. Der Eingabecursor wird aufblinken. Mit dem S- ST/ STP- Knopf, oder dem R- Knopf kannst Du dann den gewünschten Buchstaben, oder die gewünschte Zahl eingeben.
- > Mit dem L- Knopf wechselt man zur nach folgenden Stelle.
- > Bist Du mit der Buchstaben Eingabe fertig, so drücke den M- Knopf und die erste Zahl wird erscheinen. Mit dem S- ST/ STP- Knopf, oder dem R- Knopf kannst Du nun die Zahlen Eingabe vornehmen.
- > Bist Du mit dem Editieren von Buchstaben und Zahlen fertig, so drücke den M- Knopf, um diesen Platz zu speichern.


Die Metro speichert alle Namen und Nummern in alphabetischer Reihenfolge.

LÖSCHEN EINES TELEFONBUCH EINTRAGS

- > Gleichzeitig den S- ST/ STP- Knopf und den R- Knopf gedrückt halten. Achtung: Hat man einmal eine Nummer gelöscht kann sie nie wiedergefunden werden, nie wieder!

■ CHRONOGRAPH MODUS

In diesem Modus kannst Du Zeitmessungen vornehmen und 10 Rundenzeiten einzeln abspeichern.

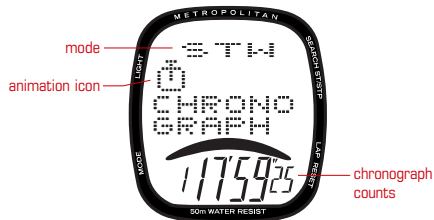

START UND STOP FUNKTION DES CHRONOGRAPHENS


- > Beim ersten Drücken des S- ST/ STP- Knopf ist die Start Funktion gegeben, drückt man ihn ein zweites Mal stoppt die Zeitmessung.
- > Mit dem L- Knopf löscht man die gemessene Zeit und stellt den Ausgangspunkt wieder her.

DAS AUFZEICHNEN UND ABRUFEN VON RUNDENZEITEN

- > S ST/ STP- Knopf drücken, um die Zeitmessung zu starten.
- > L- Knopf drücken um die erste Runde auf zu zeichnen.
- > S ST/ STP- Knopf wieder drücken um die Zeitmessung zu stoppen. L- Knopf drücken um die Rundenzeit einzeln abzufragen.
- > Um alle Stoppzeiten zu löschen; L- Knopf drücken und für 2 Sekunden halten. (Beachte: damit man die Stoppzeit wieder auf Null zurückstellen kann, muss man zuerst den S ST/ STP- Knopf drücken.)

■ TIMER MODUS

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten den Timer zu bedienen.
 1. Einmaliger Countdown
 2. Countdown und Wiederholung
 3. Countdown und Countup
 Es besteht die einfache Möglichkeit

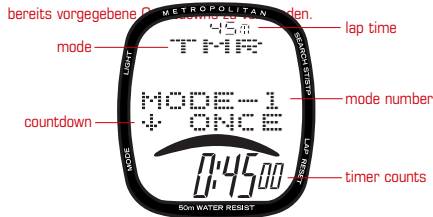

EINSTELLUNG EINES COUNTDOWNS

- > Den **M- Knopf** für 2 Sekunden **gedrückt halten**. Die Sekunden blinken nun auf dem oberen Teil des Anzeigenfeldes auf.
- > Mit dem **S ST/ STP- Knopf**, oder dem **R- Knopf** kannst Du die gewünschte Sekunden eingeben. (Beachte: Die Sekunden nehmen im 5- Sekundenschritten zu).
- > Den **M- Knopf drücken**. Die Minuten werden aufblinken
- > Mit dem **S ST/ STP- Knopf**, oder den **R- Knopf** die Minuten eingeben.
- > Den **M- Knopf drücken**. Die Stunden werden aufblinken.
- > Mit dem **S ST/ STP- Knopf**, oder dem **R- Knopf** die Stunden eingeben. (Max. 23 Stunde)

- > Den **M- Knopf drücken**. Jetzt wird der Timer Modus aufblinken und man kann die Betriebsart bestimmen.
- > Mit dem **S ST/ STP- Knopf**, oder den **R- Knopf** Betriebsart 1,2 oder 3 wählen.
- > Den **M- Knopf gedrückt halten** und die Zeit einstellen. Nebenbei wird die vorgegebene Countdown- Zeit im oberen Anzeigenfenster eingeblendet, der eigentliche Countdown läuft im unteren Anzeigenfenster.

UM DEN COUNTDOWN ZU STARTEN

- > Gestartet wird der Countdown mit dem **S- ST/ STP- Knopf**. Gestoppt wird der Countdown ebenfalls mit dem **S- ST/ STP- Knopf**.
- > Hält man den **L- Knopf** für 2 Sekunden gedrückt, wird der Countdown auf Null zurückgesetzt.

Wenn der Alarm angeht, irgendeinen Knopf drücken um das Piepsen zu stoppen.

NIXON GARANTIE

NIXON BIETET EINE 3-JAHRES- GARANTIE AUF MATERIALDEFEKTE UND VERARBEITUNGSFEHLER AN. DAS BEDEUTET, DAB WIR UNS, WENN EIN MATERIALFEHLER ODER DIE UHR FEHLERHAFT VERARBEITET IST, DARUM KÜMMERN WERDEN. ABER, DAS BEDEUTET NICHT, DAB DU DEINE MUTWILLIG UHR GEGEN DEN BORDSTEIN SCHLAGEN ODER SIE AUS DEM LIFT WERFEN ODER SIE MIT DEINEM SKATEBOARD, BIKE ODER AUTO, BERFAHREN KANNST. AUCH AUF JEDE ANDERE NORMALE ABNUTZUNG DURCH DAS TRAGEN DER UHR GIBT ES KEINEN GARANTIEANSPRUCH. DIE GARANTIE BEINHaltet WEDER DIE BATTERIE, DEN QUARZKRISALL, DAS GEHÄUSE, DAS ARMBAND, VERLUST ODER DIEBSTAHL. WENN SIE DIESE DINGE REPARIERT (ODER AUSGETAUSCHT) HABEN MÖCHTEN, ERLEDIGEN WIR DIES GEGEN EINE GERINGE GEBÜHR GERNE FÜR SIE. EIN ÖFFNEN DER UHR ODER DER KRONE UNTERWASSER HEBT DEN GARANTIEANSPRUCH AUF.

PROBLEME?

FALLS SIE IN DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH SIND, RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH UNTER ++49-711-7459029 AN. ODER WENDEN SIE SICH AN DEN SHOP BEI DEM SIE IHRE NIXON GEKAUFT HABEN.

WWW.NIXONNOW.COM

BIENVENUE

VOUS VENEZ D'ACHETER UNE MONTRE NIXON! ALORS QUOI?! BIENVENUE CHEZ NIXON, OU VOUS NE TROUVEREZ QUE DES MONTRES DE LONGUE DURÉE ET DE QUALITÉ, FAITES SUR MESURE. NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX QUE VOUS AYEZ CHOISI UNE DE NOS MONTRES. SI VOUS AVEZ UNE NIXON, CELA VEUT PROBABLEMENT DIRE QUE VOUS SAVEZ LIRE L'HEURE, MAIS VOUS NE SAUREZ PEUT-ÊTRE PAS TOUTES LES PETITES ASTUCES ET CARACTÉRISTIQUES DE NOS MONTRES. ALORS, SI VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, JETEZ DONC UN COUP D'ŒUIL AU MODE D'EMPLOI, OU DEMANDEZ UN DE VOS COPAINS DE VOUS LE LIRE AFIN DE VOUS METTRE AU JUS.




THE METRO

La Metro, comme toutes les villes du monde, est un produit complexe et intense qui semble difficile à comprendre au premier abord, mais qui s'avère surprenant une fois maîtrisée. Les bases sont simples, mais pour tous les accros de détails techniques, nous avons mis assez d'options dans la Métro pour les satisfaire.

UTILISATION DES FONCTIONS PRINCIPALES

LA METRO A SIX TYPES DE FONCTIONS. POUR SE DÉPLACER DE FONCTIONS EN FONCTIONS, UTILISEZ LE BOUTON MODE.



L: LUMIÈRE

Ceci allume l'éclairage du cadran, mais est aussi utilisé pour sélectionner les lettres, et activer ou désactiver la fonction gestion de l'heure d'été et d'hiver.

M: MODE

Ce bouton change de mode (fonction) et quand il est appuyé pendant 2 secondes, change de fonction au sein de chaque mode.

S: RECHERCHE ST/SP

Ce bouton est utilisé pour commencer (Start) et arrêter (Stop), mais aussi pour se déplacer par ordre alphabétique croissant de villes en villes et de lettres en lettres dans le télé-mémo.

R: REMISE À ZÉRO, RESET

Ce bouton est utilisé pour remettre à zéro (quand il est poussé pendant 2 secondes), pour sélectionner les timers, pour appeler les chronos mémorisés, pour activer ou désactiver le bip boutons, et pour se déplacer par ordre alphabétique descendant de villes en villes et de lettres en lettres dans le télé-mémo.

Les boutons seront référencés par ces lettres (S, R, M, L) dans la suite des instructions.

HEURE LOCALE: LES BASES

- Heure, minute, seconde, mois, jour du mois, jour de la semaine et indication du code de la ville.
- Format d'affichage 12/24 heures.
- Affichage du nom complet de la ville.
- Calendrier pré-programmé (jusqu'en 2099)
Affichage d'une carte du monde avec point clignotant sur la ville de référence.
- Indicateur de zone de nuit (vous indique où il fait nuit dans le monde)
- Gestion de l'heure d'été et d'hiver.
- Bip Boutons On/Off.
- Bip horaire.

HEURE MONDIALE: COMPAREZ VOTRE VILLE AVEC UNE AUTRE VILLE

- Heure, minute, second, différence par rapport au GMT et indication du code ville
- Format d'affichage 12/24 heures.
- Affichage du nom complet de la ville.
- DEUX point clignotants: Un sur la ville de référence, l'autre sur la ville du monde choisie.
- Calcul de la distance entre la ville de référence et une ville du monde (en kilomètres OU en miles)
- Différence horaire entre la ville de référence et la ville choisie.
- Longitude, latitude et différence par rapport au GMT de toutes les grandes villes du monde.
- 50 villes pré-programmées.
- Possibilité de rentrer DEUX villes de références.
- Indicateur de zone de nuit (vous indique où il fait nuit dans le monde).

ALARME: POUR RESPECTER VOTRE TIMING

- 3 alarmes /réveil avec son et image (sonnerie et message 24 caractères)
- 2 alarmes /Calendrier avec son et image (sonnerie et message 24 caractères).
- Au choix, alarme calée sur la ville de référence ou sur une ville du monde.

REPERTOIRE TELEPHONIQUE: RESTEZ EN CONTACT AVEC VOS AMIS

- Mémoire pour 50 N° de téléphone (12 caractères pour le nom et 13 caractères pour le N°)
- Classement des noms par ordre alphabétique.

CHRONO: GARDEZ UNE TRACE DU TEMPS QUI PASSE


- Chrono au 1/100ème de seconde.
- Compte ascendant jusqu'à 9 heures, 59 minutes, 59.99 secondes. 10 temps intermédiaires.

TIMER: ON PEUT COMPTER LE TEMPS DE PLUSIEURS FAÇONS DIFFÉRENTES.

- Compte ascendant jusqu'à 23 heures 59 minutes et 55 secondes.
- 3 comptes à rebours:
Compte à rebours et stop.
Compte à rebours et puis compte ascendant.
Compte à rebours puis répétition.
- 5 comptes à rebours pré-programmés pour utilisation instantanée (3, 5, 10, 25, et 45 minutes)
- 1 timer programmé par utilisateur.

■ FONCTION HEURE LOCALE

Vous pouvez régler l'heure et le calendrier mais aussi définir la ville de référence. La ville de référence clignotera sur la carte, la Metro affichera l'heure et le date pour cette ville de référence.

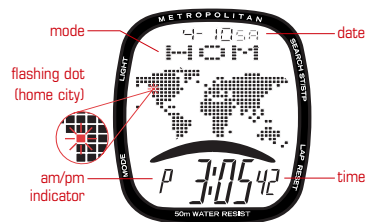**POUR RÉGLER L'HEURE**

- > **POUSSER** et **MAINTENIR** pendant deux secondes le bouton **M**. La carte disparaîtra et les instructions apparaîtront sur l'écran.
- > **POUSSER** le bouton **S** puis le bouton **R** pour régler les secondes, minutes, l'heure, l'année, le mois, le jour, le type d'affichage (12/24 heures), ???, Le nom de la ville de référence, la longitude et la latitude de la ville de référence, la différence d'heure avec le Méridien de Greenwich (GMT) et le contraste de l'écran.

> Vous pouvez **POUSSER** le bouton **S** pour augmenter la valeur et le bouton **R** pour diminuer la valeur de toutes les variables mentionnées précédemment.

> **POUSSER** et **MAINTENIR** le bouton **M** pendant deux secondes quand les réglages sont finis.

POUR ACTIVER ET DÉSACTIVER LE BIP BOUTON

> Dans le Mode Home Time, **POUSSER** le bouton **R**. Si il sonne deux fois, le bip bouton est activé, si il sonne une fois, le bip bouton est désactivé.

POUR CONSULTER L'INDICATEUR DE ZONES DE NUIT

> Dans le Mode Home Time, **POUSSER** le bouton **S**, et la zone de nuit (approximativement de 7h00 du Matin à 19h00) s'affichera sur la carte.

POUR AFFICHER LE NOM COMPLET D'UNE VILLE

> Dans le Mode Home Time, **POUSSER** le bouton **R** pendant deux secondes. Le nom complet de la ville s'affichera.


POUR RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN (OUI ! VOUS POUVEZ LE RÉGLER!)

> Dans le Mode Home Time, avec la ville (city) réglée sur HOM (Home), **POUSSER** et **MAINTENIR** le bouton **M**. La carte

disparaîtra et des instructions s'afficheront sur l'écran. Aller jusqu'à «SET CONTRAST» puis, en utilisant les boutons S et R, diminuer ou augmenter le contraste de l'écran.

■ WORLD TIME

Dans le "World Time Mode", vous pouvez choisir une autre ville afin de connaître son heure local ou la distance entre votre ville et la ville dans monde choisie. Vous verrez votre ville et la ville choisie clignoter sur la carte du monde. Blink Blink.

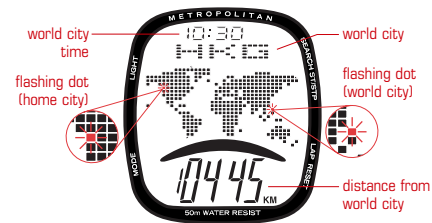

POUR SÉLECTIONNER UNE VILLE DANS LE MONDE

- > APPUYER sur le bouton **Search ST/STP** pour sélectionner un autre ville dans le monde.

POUR CONNAÎTRE LA DISTANCE OU LE DÉCALAGE HORAIRE ENTRE VOTRE VILLE ET UNE VILLE DANS LE MONDE

- > APPUYER sur le bouton **Lap Reset** pour passer du mode donnant l'heure de la ville choisie dans le monde au mode indiquant la distance entre les 2 villes.

POUR AFFICHER LE NOM ENTIER DE LA VILLE CHOISIE


- > APPUYER et MAINTENIR APPUYER le bouton **Lap Reset** afin d'afficher le nom de la ville choisie dans le monde.

POUR FAIRE UNE PROGRAMATION RAPIDE

- > APPUYER et MAINTENIR APPUYER sur le bouton **Mode** pendant 2 seconds: la carte du monde disparaîtra et les instructions s'afficheront sur l'écran.
- > APPUYER sur le bouton **Search ST/STP** et sur le bouton **Lap Reset** pour sélectionner soit les Miles ou Kilomètres, mettez DST activé (on) ou désactivé (off), programmer la ville choisie et affichant sa longitude et sa latitude.
- > APPUYER et MAINTENIR APPUYER sur le bouton **Mode** pendant 2 seconds quand vous avez fini de tous régler.

■ FONCTION ALARME

Dans ce mode, vous pouvez régler 5 alarmes. ET aussi le petit bip qui sonnera toutes les heures. Il y a deux types d'alarmes, Alarme journalière, et alarme pré enregistrée pour un événement spécifique. Les Alarmes 1,2 et 3 sont les alarmes journalières. Les Alarmes 4 et 5 sont les alarmes du calendrier. L'alarme 6 et l'alarme qui sonnera toutes les heures.

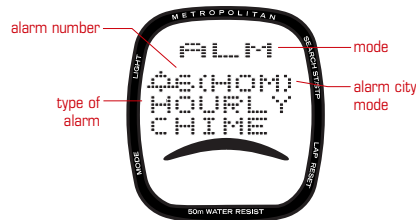

POUR RÉGLER L'ALARME JOURNALIÈRE

- > APPUYER sur **Search ST/STP** pour sélectionner l'Alarme 1, 2, ou 3.
- > APPUYER et MAINTENIR APPUYER sur le bouton **Mode**, les heures clignotent
- > APPUYER sur le bouton **Search ST /STP** pour augmenter d'une heure ou sur **Lap Reset** pour enlever une heure.
- > APPUYER sur le bouton **Mode** pour sélectionner les minutes.

- > APPUYER sur le bouton **Search ST/STP** pour ajouter une minute ou sur **Lap Reset** pour enlever une minute.

Vous pouvez aussi entrer un message qui s'affichera quand l'alarme se déclenchera

- > APPUYER sur **Search ST/STP** et le bouton **Lap Reset** pour choisir les lettres.
- > APPUYER sur le bouton **Light** pour passer au caractère suivant.
- > POUSSER et MAINTENIR APPUYER pendant 2 seconds le bouton **Mode** et l'alarme sera réglée.

Si l'Alarme n'est pas pleine, l'alarme est désactivée. Si l'alarme est pleine? L'alarme est activée.

POUR RÉGLER L'ALARME DU CALENDRIER

- > APPUYER sur le bouton **Search ST/STP** pour sélection l'Alarme 4 ou 5.
- > APPUYER et MAINTENIR APPUYER le bouton **Mode**, les heures clignoteront.
- > APPUYER sur le bouton **Search ST/STP** pour ajouter une heure, APPUYER sur **Lap Reset** pour enlever une heure
- > APPUYER sur **Mode** pour sélectionner les minutes.
- > APPUYER sur **Search ST/STP** pour ajouter une minute.
- > APPUYER sur **Lap Reset** pour enlever une minute.


Vous pouvez entrer un message qui apparaîtra lorsque l'alarme se mettra en marche

- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** et le bouton **Lap Reset** pour choisir les lettres.
- > **APPUYER** sur le bouton **Mode**, le mois clignotera (en haut de l'écran).
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour sélectionner le jour désirer.
- > **APPUYER** sur le bouton **Mode** et la ville va clignoter.
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur les boutons **Lap Reset** pour sélectionner la ville désirée (vous pouvez choisir votre ville ou une autre ville dans le monde).
- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** pendant 2 seconds le bouton **Mode** et l'alarme sera réglée.

Si la cloche est vide, l'alarme n'est pas activée. Si la cloche est pleine, l'alarme sera activée.

■ MODE MEMOIRE

Vous pouvez grâce à cette fonction stocker des mémos et numéros de téléphone. Quand vous arriverez dans la Fonction Télé Mémo Mode, la Metro vous dira combien de mémos il vous reste à stocker. Vous avez de la place pour 50, choisissez donc bien vos amis.

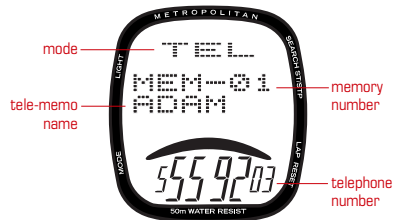

POUR RENTRER UN MÉMO ET DES NOMBRES

- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** sur le bouton **Mode**. Le curseur va se mettre à clignoter. **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour choisir la lettre ou le nombre.
- > **APPUYER** sur le bouton **Light** pour passer à l'espace d'après. Quant vous avez fini avec les lettres, **APPUYER** sur le bouton **MODE** et le premier numéro clignotera.
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour choisir le bon numéro.
- > **APPUYER** et **MAINTENIR** appuyer sur le bouton **Mode** quant vous avez fini.

La Metro classera les noms par ordre alphabétique ainsi que les numéros

POUR EFFACER UN TELE MEMO

- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** sur **Search ST /STP** et sur le bouton **Lap Reset** au même moment pendant 2 seconds. Attention: Une fois que vous effacez un numéro il ne peut pas être récupéré. Jamais.

■ FONCTION CHRONOGRAPH

Dans cette fonction vous pouvez chronomètre et enregistrer 10 temps intermédiaires.



POUR DÉMARRER ET ARRÊTER LE CHRONO


- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour démarrer.
- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour arrêter.
- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** sur le bouton **Lap Reset** pour la remise à zéro.

POUR ENREGISTRER ET RETROUVER LES TEMPS INTERMÉDIAIRES

- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour démarrer.
- > **APPUYER** sur le bouton **Lap Reset** pour enregistrer le premier temps intermédiaire.
- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour arrêter.
- > **APPUYER** sur le bouton **Lap Reset** pour rappeler les temps intermédiaires.
- > **APPUYER** et **MAINTENIR** le bouton **Lap Reset** pour remettre à zéro (note : vous avez besoin d'appuyer sur le bouton **Search ST/STP** avant de faire ceci.)

■ FONCTION TIMER

Il y a trois différentes façon d'utiliser la fonction Timer : Compte à Rebours, Compte à Rebours qui se répète, et Compte à Rebours et qui une fois arrivé à zéro recompte sens inverse.

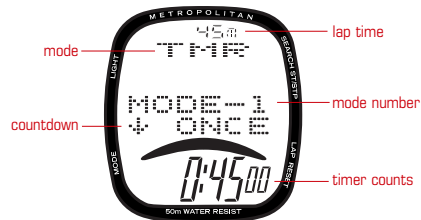

POUR METTRE EN PLACE LE COMPTE À REBOURS

- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** pendant 2 seconds le bouton **Mode**. Les Seconds en haut de l'écran clignoterons.
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour sélectionner les seconds désirées (les seconds augmenterons de 5 en 5).
- > **APPUYER** sur le bouton **Mode**
Les heures clignoterons
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour sélectionner les heures désirées (max est de 23 heures)

- > **APPUYER** sur le bouton **Mode**. La fonction Timer va clignoter.
- > **APPUYER** sur **Search ST/STP** ou sur le bouton **Lap Reset** pour sélectionner le mode 1, 2 ou 3.
- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** pendant 2 seconds le bouton **Mode** pour mettre en place l'heure. Le Compte à Rebours original restera affiché en haut de l'écran, le compte à rebours s'affichera en bas.

POUR COMMENCER LE COMPTE À REBOURS

- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour démarrer
- > **APPUYER** sur le bouton **Search ST/STP** pour arrêter.
- > **APPUYER** et **MAINTENIR APPUYER** pendant 2 seconds sur le bouton **Lap Reset** pour une remise à zéro.

Quant l'alarme se met en marche, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter

GARANTIE

NIXON OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE SUR LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET SUR LA QUALITÉ DE L'ASSEMBLAGE. CE QUI VEUT DIRE QUE SI VOTRE MONTRE A DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU SI LA MONTRE N'À PAS ÉTÉ CORRECTEMENT ASSEMBLÉE, NOUS NOUS EN CHARGERONS. MAIS CECI NE VOUS DONNE PAS LE DROIT DE TRAITER VOTRE MONTRE DE TOUS LES NOMS, NI DE ROULER DESSUS AVEC VOTRE PLANCHE DE SKATE, VOTRE VÉLO OU MÊME VOTRE VOITURE. N'ATTENDEZ PAS NON PLUS L'IMPOSSIBLE: L'USURE EST NORMALE.CECI NE COUVRE PAS ÉVIDEMENT L'USURE DE LA BATTERIE, LES RAYURES SUR LE VERRE OU SUR LE BOÎTIER, NI LE VOL OU LA PERTE DE VOTRE MONTRE. VOUS ANNULEREZ CETTE GARANTIE SI VOUS OUVREZ LE BOÎTIER, APPUYEZ SUR LES POUSSOIRS SOUS L'EAU OU SI VOUS OUBLIEZ DE REVISSER LA COURONNE.

DES PROBLÈMES?

SI VOUS ÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTACTEZ-NOUS AU (760) 944 0900 PENDANT LES HEURES DE BUREAU, ET NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ARRANGER LE PROBLÈME.SI VOUS ÊTES AILLEURS DANS LE MONDE, CONTACTEZ LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE MONTRE NIXON ET ILS VOUS METTRONT SUR LE BON CHEMIN.

WWW.NIXONNOW.COM

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.



THE METRO

The Metroは世界中の都市がそうであるように複雑に込み入っており、その猛烈なパワーに最初は戸惑いを覚えるでしょう。しかし、1度その使い方を覚えるとそれは、最高すぎて手放せなくなる事に戸惑いを覚えるようになるかもしれません。では、早速この説明書を読んでThe Metroの使い方をマスターしましょう。心配は要りません、マニュアル好きの人達にも気に入ってもらえる様にたっぷり機能を詰め込んでいますが、基本的な使い方はとてもシンプルですぐに使い始められるはずです。

The Metroには、6つの操作モードがあります。それらは：各モードからモードの移動は、Mボタンを押して行います。



L: Lightボタン: このボタンはナイトライトを点ける為、文字の選択、DST(夏時間)をセットする時に使用します。

S: Search ST/Sボタン: このボタンは、スタートとストップに使われると共にTELE-MEMOでの都市や文字のスクロール(up)に使用します。

M: Modeボタン: このボタンはモードの変更と各モード内での変更(ボタンを2秒間押し続けて)に使用します。

R: Lap Resetボタン: このボタンはリセット(2秒間押しつづけます)、ラップタイムの呼び出し、プリセットされたタイマーのセレクト、アラームのON/OFF、そして都市や文字のスクロール(down)に使用します。

---以後各ボタンは、説明の中でそれぞれの頭文字(L, S, M, R)で表記されます。

HOME TIME : ベーシック

- 時、分、秒、月、日付、曜日、そしてシティーコード(都市名を短く省略したもの)を表示します。
- 12/24時間表示を選択できます。
- 都市名のフル表示
- オートカレンダー機能(2009年までプログラムされています。)
- Dot-Matrixのワールドディスプレイでホームの都市を点滅して表示
- オートナイトゾーンインジケーター(世界のどこが今、夜かを知らせます。)
- Day Light Saving Time (DST : 夏時間をセット可能。)
- ボタン操作音のOn/Off
- 1時間毎のチャイム

WORLD TIME : ホームシティー(自分のいる場所)と他の都市を較べてみましょう。

- 時、分、秒、GMT(グリニッチ標準時)の時差、シティーコード
- 12/24時間表示
- 都市名のフル表示
- 2つの点滅するドット(1つはホームシティー、もう一つが世界の都市)
- ホームシティーと世界の都市との距離計算機能(キロ、マイルの選択が可能。)
- ホームシティーと世界の都市との時差表示
- 選択した都市の緯度、経度、GMTとの時差によるロケーション表示
- 世界50ヶ所の都市がプログラム済
- ユーザーのプログラムで2都市がセット可能
- オートナイトゾーンインジケーター
- ALARM** : あなたがスケジュールから遅れない様に。
- 3つのデイリー(毎日の)アラーム : 音と24文字までのメッセージ表示
- 2つのカレンダーアラーム : 音と24文字までのメッセージ表示
- デイリーアラーム、カレンダーアラームともにホームシティでも世界の都市でもセット可能

TELE-MEMO : 携帯の電池が切れて、困った事はありませんか？

- 50件の電話番号をメモリー可能(名前:12文字、電話番号:13文字まで)
- オートソート機能により自動的に名前のアルファベット順にリストされます。

CHRONOGRAPH : 時間の経過を記録しましょう。


- 100分の1秒までのストップウォッチ機能
- 最高9時間59分59秒まで測定可能
- 10のラップメモリー

TIMER : 使い方はあなた次第。色んな事に使ってみてください。

- 最高23時間59分55秒までセット可能
- 3つのモードのカウントダウン:
 - 1、カウントダウン終了後、停止
 - 2、カウントダウン終了後、カウントアップを開始しカウントダウンの時間に達した時点で停止(経過時間を表示)
 - 3、カウントダウン終了後、再びカウントダウンを開始
- セット無しですぐ使えるように、5つのプリセットカウントダウンタイムを装備(3分、5分、10分、25分、45分)
- ユーザーオリジナルのタイマーをセット可能(1つ)

HOME TIME MODE

HOME TIME MODEでは、時間やカレンダーの設定はもちろんホームシティの決定も行う事が出来ます。ホームシティの場所は、点滅して表示されディスプレイには、その時間と日付が表示されます

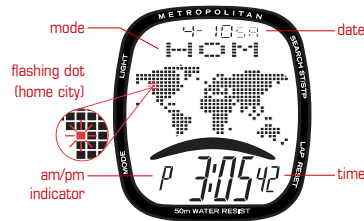**時間の合わせ方**

Mボタンを2秒間押しつづけます: ディスプレイから地図が消え、インストラクションが現れます。

SボタンとRボタンで適切な秒、分、時、年、月、日、12/24時間表示DST(夏時間: 日本国内で使用される場合はOFFにしてご使用ください。)(ON/OFF、ホームシティを設定し、Mボタンで進めていきます。上記の設定の際、Sボタンは、数字や場所などを進めるのに使い、Rボタンは、戻すのに使うことができます。全ての設定が終わったら、再びMボタンを2秒間押し、終了します。

ボタンの操作音のON/OFF

HOME TIME MODEで、Rボタンを押すとボタンの操作音をON/OFFする事が出来ます。(ボタンを押した時の電子音の回数で確認できます: 1回=OFF、2回=ON)

オートナイトゾーンインジケーターを使用する

HOME TIME MODEでSボタンを押すと、今、夜のエリア(概算で夜7時から朝7時)をディスプレイで確認する事が出来ます。

都市名をフル表示する

HOME TIME MODEでRボタンを2秒間押し続けると、都市の名前がフル表示されます。

スクリーンのコントラストを調整する


HOME TIME MODEで時間を合わせた時と同じ手順で都市をHOM(Home)に合わせます。そこでMボタンを押し“SET CONTRAST”まで進み、Rボタン、Sボタンでディスプレイのコントラストの濃淡を選び、決定します。元々セットしていた都市に戻すには、Mボタンで再度、“SET CITY”まで進みホームシティを選択した上でMボタンを2秒間押しつづければ終了します。

WORLD TIME MODE

WORLD TIME MODEでは、世界の都市を選んであなたのホームシティからそこまでの距離や時差を見る事が出来ます。そして、ディスプレイでは、ホームシティと選択した都市の両方が点滅するので地図上での距離も視覚的に確認する事が出来ます。

ALARM MODE

このモードでは、デイリーアラームとカレンダーアラームの2種類のアラームをあわせて5つ設定することが出来ます。デイリーアラームはアラーム1から3で設定でき、カレンダーアラームは、4、5の2つを使って設定が出来ます。(アラーム6は、1時間毎のチャイムになっています。)

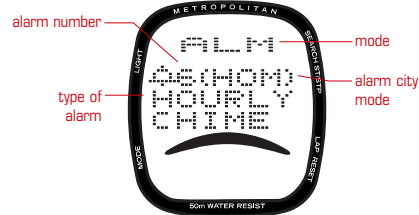

デイリーアラームのセット方法

Sボタンを押し、アラームの1、2、3のいずれかを選択します。Mボタンを2秒間押し続けると、“時間”の表示が点滅します。SボタンとRボタンで時間を合わせたらMボタンで“分”の表示を点滅させます。“時間”を合わせたのと同じ要領で“分”も合わせます。<ここで、アラーム作動時のメッセージを入力します。> SボタンとRボタンを使い、文字を選択します。Lボタンで次の文字を入力する為にカーソルを進めます。入力が終了したらMボタンを2秒間押し続けます。これで、アラームのセットが完了です。(アラームのON/OFFはRボタンで操作でき、ベルのマークでその状態を確認できます。ベルのマークの中が黒く埋まっている時がONの状態です。)

カレンダーアラームのセット方法

Sボタンを押し、アラームの4か5を選択します。

Mボタンを2秒間押し続けると、“時間”の表示が点滅します。SボタンとRボタンで時間を合わせたらMボタンを押し、“分”の表示を点滅させます。“時間”を合わせたのと同じ要領で“分”も合わせます。<ここで、アラーム作動時のメッセージを入力します。> SボタンとRボタンを使い、文字を選択します。Lボタンで次の文字を入力する為にカーソルを進めます。文字の入力が終了したら、Mボタンを押し“月”の表示を点滅させます。SボタンとRボタンで“月”を合わせたら再度Mボタンを押し“日”の表示を点滅させます。“日”の設定が終わったら、ホームシティーと世界の都市から場所を選び、Mボタンを2秒間押し続ければアラームのセットが完了です。(デイリーアラーム同様にON/OFFは、Rボタンで行い、ベルの中央の色でアラームがONかOFFかを確認できます。)

TELE-MEMO MODE

このTELE MEMOモードでは、50人の名前と電話番号がメモリーでき、このモードに切り替えた時にディスプレイであと何件のメモリーが可能かを表示します。



世界の都市を選択する

Sボタンを押し、任意の都市を選択します。

ホームシティと世界の都市との距離、時差を見る


Rボタンを押し、選択した都市の時間とホームシティとその都市の距離の表示を切り替えます。

世界の都市の名前をフル表示する

Rボタンを2秒間押しつづけると選択した都市の名前がフル表示されます。

基本的なセットアップ

Mボタンを2秒間押し続けます: ディスプレイの地図が消え、インストラクションが表示されます。SボタンとRボタンを使い、Mile/Kilometerの切り替え、DSTのON/OFFなどを設定します。同時にここでは、選択した世界の都市についての情報(経度: LONG, 緯度: LAT)を見る事も出来ます。セットアップが終わったらMボタンを2秒間押し続け、終了します。

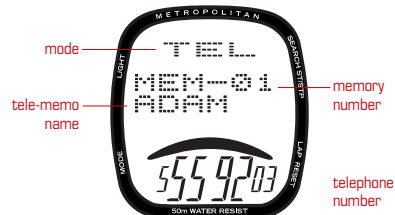

名前と電話番号を登録する

Mボタンを2秒間押し続けます。カーソルが点滅したらSボタンまたはRボタンで文字(もしくは、数字)を選択します。Lボタンでカーソルを移動し、次の文字を同様に選択します。上記の手順を繰り返し、名前の入力が終了したらMボタンを押し、電話番号の最初の数字を点滅させます。名前と同じ要領でSボタンとRボタンを使い数字を選択しLボタンで次の数字を進めていきます。全ての文字、数字を選択し終わったらMボタンを2秒間押しして登録が完了です。

> The Metroは、登録した名前と電話番号を名前のアルファベット順に保存します。

登録したデータを削除する

削除したいデータをSボタン、Rボタンを使い表示します。Mボタンを2秒間押し続けてカーソルを点滅させます。SボタンとRボタンを同時に2秒間押し続けるとデータが削除されます。注意: 一度削除したデータの復旧は出来ません。

■ CHRONOGRAPH MODE

このモードでは、時間の測定と10ラップまでの記録をメモリーでできます。



クロノグラフのスタート、ストップ

Sボタンを押してクロノグラフをスタートします。
再度、Sボタンを押すとクロノグラフがストップします。
Rボタンを2秒間押し続けるとリセットされます。

ラップタイムの記録と呼び出し


Sボタンを押してクロノグラフをスタートします。
Rボタンを押してラップタイムを記録します。
再度、Sボタンを押してクロノグラフをストップします。
Rボタンを押してラップタイムの記録を呼び出します。
Sボタンを押してからRボタンを2秒間押し続けるとリセットされます。

■ TIMER MODE

TIMERモードには次の3つの方法があり、その中から選択する事ができます。

- 1、通常のカウントダウン(カウントダウン終了と共に停止する。)
- 2、カウントダウン終了後、カウントアップを始め(経過時間を表示)
- 3、カウントダウン設定時間に達した時点で停止。

3、カウントダウン終了後、再びカウントダウンを始める。
そして、すぐに使用できるように5つ(3分、5分、10分、25分、45分)の
カウントダウンの時間がプリセットされている。

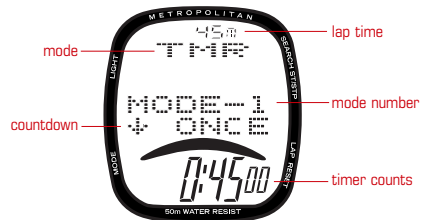

カウントダウンタイムの設定(オリジナルを作る場合)

Mボタンを2秒間押し続けてください。
"秒"の表示が点滅します。
Sボタン、Rボタンを使い任意の"秒"数を設定してください。
(注:秒の設定は5秒刻みです。)
Mボタンを押すと、次に"分"の表示が点滅します。
Sボタン、Rボタンを使い任意の"分"数を設定してください。
Mボタンを押すと、次に"時間"の表示が点滅します。
"秒"、"分"と同様に設定を済ませMボタンを押すと、"MODE"の表示が点滅します。
(上記の1、2、3を参考にカウントダウンのモードを選択してください。)
設定が終わったらMボタンを2秒間押し続けて終了です。
オリジナルのカウントダウンタイムは、ディスプレイ上部に表示され下部には実際にカウントダウンを行った際の時間が表示されます。

カウントダウンのスタート

Rボタンでカウントダウンの時間を選択します。
Sボタンでカウントダウンを開始します。
再度、Sボタンを押すとカウントダウンを停止します。
Rボタンを2秒間押し続けるとリセットします。
>アラーム音は、どのボタンを押しても止める事が出来ます。<

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.

WWW.NIXONNOW.COM

PROBLEMS?

IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.