

ENGLISH

GERMAN

FRENCH



nixon[®]

TEAM DESIGNED CUSTOM BUILT

THE INSTRUCTIONS

THE SUPERHERO


WELCOME

THE WATCH YOU ARE ABOUT TO WEAR IS A PRODUCT OF NIXON. IT IS INFLUENCED BY OUR TEAM WHO WAKE AT THE CRACK OF DAWN FOR THE MORNING GLASS AND BY US SITTING IN OUR OFFICES A HALF A MILE FROM THE BEACH TOO LAZY TO WALK TO CHECK THE TIDE. WHICHEVER CATEGORY YOU ARE IN, THE SUPER HERO WILL HELP YOU IN A WAY LIKE NO ONE ELSE. WHILE TRADITIONAL TIDE WATCHES WILL OBEDIENTLY TELL YOU THE TIDE HEIGHT, WHAT YOU REALLY NEED TO KNOW IS THE TIDE TIME. WE ALL KNOW THAT AT SOME POINT THE TIDE WILL BE HIGH AND THEN THE TIDE WILL BE LOW AND THEN IT WILL BE HIGH AGAIN AND SO ON. THE SUPER HERO DOES NOT MEASURE TIDE HEIGHT. MEASURING THESE HEIGHTS IS NOT AS VALUABLE AS KNOWING WHEN THE TIDE WILL BE HIGH OR LOW. THE SUPER HERO FEATURES A COUNTDOWN TIDE DIAL THAT SHOWS YOU AT A GLANCE APPROXIMATELY WHEN THE HIGH OR LOW TIDE IS. OR YOU CAN SET IT TO DISPLAY THE EXACT TIME UNTIL THE NEXT TIDE. THE BONUS FEATURE IS THAT NOT ONLY CAN THE SUPER HERO TELL YOU WHEN THE NEXT TIDE IS, BUT WHENEVER YOU WANT YOU CAN TURN THE DIGITAL DISPLAY OFF AND KEEP YOUR LITTLE SECRET SAFE FOR A CROWD-FREE PADDLE OUT. YOU GO FROM CLARK KENT TO SUPERMAN WITH THE TOUCH OF A BUTTON.

SUPER HERO

STEEL BAND

PU BAND

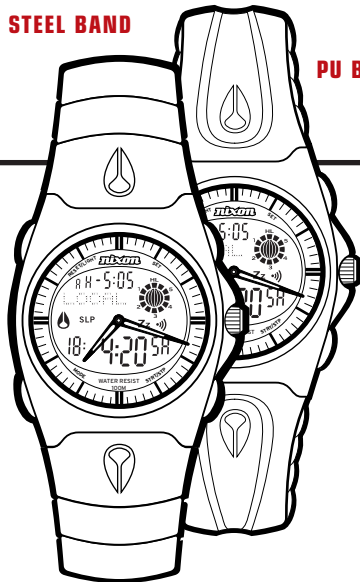

MODES

LIGHT/
RESET



SET

MODE

STRT/STP

DIGITAL MODE



SLEEP MODE

MODES

POSITION **1**



FIG.1

POSITION **2**



TURN CROWN

DIGITAL

DOT MATRIX DISPLAY

NORMAL TIME

(TIME & DATE ONLY SHOWING)

TIDE

LOCAL

COUNT DOWN TIMER

TIMER

CHRONOGRAPH

CHRON

DUAL TIME

DUAL

ALARM

ALARM

SLEEP

SLP

In any digital mode you can press and hold **LIGHT/RESET** for **2 SECONDS** and you will automatically enter **SLEEP** mode, the digital display is gone, but not forgotten. If the stopwatch or count-down timer or alarm is activated, it will continue to operate during the sleep mode. To exit the sleep mode, press and hold **LIGHT/RESET** for **2 SECONDS** and you're back live.

ANALOG

SET TIME

PULL crown to position **2**.

TURN the crown either direction to the correct time.

PUSH crown to position **1** (all the way in).

NEVER PUSH THE LIGHT BUTTON WHEN YOUR WATCH IS SUBMERGED. EVER.

NORMAL TIME

MONTH/DAY



AM/PM

SECONDS OR
DAY OF THE WEEK
HOURS/MINUTESNEXT TIDE
TIMELOW/HIGH
NEXT TIDE
INDICATOR

TIDE MODE

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN
INDICATORELAPSED TIME
TO TIDE

NORMAL TIME MODE

TO ADJUST THE TIME

PUSH and **HOLD** the SET BUTTON for 2 SECONDS

NOTE: The DAY will blink.

PUSH the STRT/STP button to scroll to the right day.

PUSH the MODE button.

NOTE: The MINUTES will blink.

PUSH the STRT/STP button to get to the right minute.

PUSH the MODE button.

NOTE: The HOURS will blink.

YOU KNOW the drill by now: follow the same trick to set the DAY, MONTH, and YEAR.

NOTE: Press STRT/STP to switch to 24 hour display

NOTE: Press Set to switch from DAY to SECOND display

TIDE MODE

TO SET THE HIGH TIDE

PRESS and **HOLD** for 2 SECONDS the SET button.

NOTE: The Minutes of the LOCAL BEACH

HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right MINUTE

PRESS the MODE button

NOTE: The HOURS of the LOCAL BEACH HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right HOUR

PRESS the MODE button.

NOTE: the MINUTES of BEACH 1 HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right MINUTE

PRESS the MODE BUTTON

NOTE: The HOURS of the BEACH 1 HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right HOUR.

REPEAT for BEACH 2

PRESS SET button at any time to exit the tide setting mode.

NEXT TIDE TIME

LOW/HIGH NEXT TIDE INDICATOR

TIDE MODE ALT. BEACH

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN INDICATOR

ELAPSED TIME TO TIDE

NORMAL TIME

AM/PM

COUNTDOWN MODE

HOURS ELAPSED TIME



TENTHS SECONDS

TO SWITCH FROM LOCAL BEACH TO BEACH 1 OR BEACH 2

- PRESS** STRT/STP to switch to BEACH 1 in normal LOCAL TIDE MODE
- PRESS** STRT/STP to switch to BEACH 2 in BEACH 1 TIDE MODE
- PRESS** STRT/STP to switch to LOCAL in BEACH 2 TIDE MODE

TO VIEW TIDE COUNTDOWN TIME

- PRESS** SET to switch between normal time display and TIDE COUNTDOWN TIME in any BEACH mode (Local, Beach 1, or Beach 2)

DID YOU KNOW?

The MOON phase is already programmed and will accurately tell you the moon phase until you are old and gray. The TIDE should be adjusted every few weeks to ensure accuracy. If the moon phase or tide isn't showing accurate information, double check that you've set the Super Hero date correctly.

COUNTDOWN TIMER MODE

NOTE: The Super Hero Countdown Timer is initially set at a 20 min. countdown. This is the length of a normal heat, but you can set the Countdown Timer to any time 20 HOURS or lower. If you're doing anything for longer than 20 HOURS in a row, something is wrong.


TO COUNTDOWN

- PUSH** STRT/STP to start counting down.
- PUSH** STRT/STP to pause or stop counting down.
- PUSH** LIGHT/RESET to reset the counter.

TO SET THE COUNTDOWN TIMER

- PUSH** and HOLD for 2 SECONDS the SET button.
- NOTE:** The SECONDS will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right second.
- PUSH** MODE button.
- NOTE:** The MINUTES will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right minute.
- PUSH** MODE button
- NOTE:** The HOURS will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right hour.

HINT: Hold the button down to make the numbers go faster.

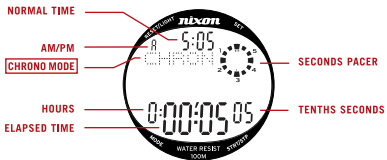

DURING COUNTDOWN

THREE MINUTES before time-zero you will hear **ONE** beep sound. **ONE MINUTE** before time-zero you will hear **THREE** beep sounds. At **TIME-ZERO** the beeping will continue for 15 seconds.

PRESS any button to turn off the beeping.


CHRONO MODE

TO TIME SOMETHING

- PUSH** STRT/STP to start.
- PUSH** STRT/STP to stop.
- PUSH** LIGHT/RESET to reset

FOR SPLITS

- PUSH** SET button while CHRONO is running (SPLIT word will appear)
- PUSH** STRT/STP to stop CHRONO
- PUSH** SET to recall SPLIT Time
- PUSH** LIGHT/RESET to reset.

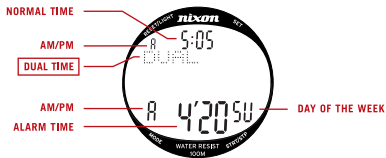

DUAL TIME MODE

SET DUAL TIME

PUSH and HOLD for 2 SECONDS the SET Button.

NOTE: The DAY will blink.

PUSH STRT/STP to select the correct DAY.

PUSH MODE button.

NOTE: The MINUTES will blink.

PUSH STRT/STP to select the correct MINUTE.

PUSH MODE button.

NOTE: The HOURS will blink.

PUSH STRT/STP to select the correct HOUR.

PUSH MODE to leave SET DUAL TIME MODE.

ALARM MODE

TO SET ALARM

PUSH and HOLD for 2 SECONDS the SET button.

NOTE: The MINUTES will blink.

PUSH STRT/STP to select the correct MINUTES.

PUSH MODE button.

NOTE: The HOURS will blink.

PUSH STRT/STP to select the correct HOUR.

PUSH SET to exit SET ALARM MODE.

TO TURN ON ALARM

In ALARM MODE (AL) push the LIGHT button to turn alarm on/off.

TO TURN ON HOURLY CHIME

In ALARM MODE (AL) push the STRT/STP button to turn chime on/off.

WHEN ALARM GOES OFF

PUSH LIGHT/RESET to enter SNOOZE MODE.

PUSH ANY OTHER BUTTON to turn off the alarm.

NOTE: The snooze is a ten minute snooze and will repeat six times. Anything after that, you're on your own.

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET, LOSS OR THEFT. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **YOU WILL VOID THE WARRANTY IF YOU OPEN YOUR CASEBACK, PUSH THE BUTTONS UNDERWATER, OR FORGET TO SCREW DOWN THE CROWN.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.

HALLO

DIE UHR, DIE SIE NUN AM ARM TRAGEN IST EIN NIXON PRODUKT. SIE IST DURCH UNSERE TEAMRIDER BEEINFLUßT, DIE AB DEM MORGENGRAUEN BEI UNS IM BUERO SITZT UND AUF WELLEN WARTEN. OBWOHL UNSER BUERO NUR EINE HALBE MEILE VOM STRAND ENTFERNT IST, SIND DIE JUNGS ZU FAUL ZUM STRAND ZU GEHEN UND DEN TIDE ZU CHECKEN. EGAL ZU WELCHER KATEGORIE MENSCH SIE GEHÖREN, DIE SUPER HERO WIRD IHNEN AUF JEDEN FALL IN VIELEN LEBENSLAGEN HELFEN. WAEHREND TRADITIONELLE TIDE-UHREN BRAV DIE TIDEHOEHE ANZEIGEN, IST DIE INFORMATION, DIE SIE WIRKLICH BRAUCHEN DIE TIDEZEITEN. WIR WISSEN JA ALLE, DAB ES EBBE UND FLUT GIBT. IMMER WIEDER DAS SELBE SPIEL. DIE SUPER HERO MIßT NICHT DIE TIDEHOEHE. DIE HOEHE ZU WISSEN IST NICHT SO WERTVOLL. BESSER IST ES, ZU WISSEN WANN EBBE UND WANN VOR ALLEM FLUT IST. DIE SUPER HERO BESITZT EINE TIDE-COUNTDOWN-SKALA, DIE IHNEN AUF EINEN BLICK VERRAET, WANN UNGEFAEHR EBBE UND FLUT IST. ODER SIE LASSEN SICH AUF DEM DISPLAY DIE GENAUE ZEIT ANZEIGEN. DAS BONUS-FEATURE IST, DASS SIE DAS DIGITAL-DISPLAY EINFACH AUSSCHALTEN KÖNNEN. SOMIT KOENNEN SIE IHR KLEINES GEHEIMNIS FUER SICH BEHALTEN UND KEINER STOERT SIE AUF DEN WELLEN. MIT EINEM KNOPFD RUCK VON CLARK KENT ZU SUPERMAN.

MODI

MODI

LIGHT/
RESET



SET

MODE

STRT/STP

DIGITAL MODE



SLEEP MODE

FIG.1

POSITION 1



POSITION 2



TURN CROWN

DIGITAL

DOT MATRIX DISPLAY

NORMAL ZEIT

(TIME & DATE ONLY SHOWING)

TIDE

LOCAL

COUNT DOWN TIMER

TIMER

CHRONOGRAPH

CHRON

DUALZEIT

DUAL

ALARM

ALARM

SLEEP

SLP

In jedem Digital Modus koennen sie den **LIGHT/RESET KNOFF** druecken und fuer **2 SEKUNDEN** halten und somit ihre **SUPER HERO** in den **SLEEP** Modus versetzen. Das Digital-Display verschwindet, wird aber nicht vergessen. Falls die Stopuhr, der Count-Down Timer oder der Alarm aktiviert ist, werden diese Funktionen auch im **SLEEP** Modus fortgefuehrt. Um den **SLEEP** Modus zu verlassen: Einfach wieder den **LIGHT/RESET KNOFF** fuer **2 SEKUNDEN** druecken.

ANALOG

ZEITEINSTELLUNG

ZEIHEN DREHEN

Sie die Krone ganz heraus in Position **2**. Sie die Krone in die entsprechende Richtung, bis Sie die gewünschte UHRZEIT eingestellt haben.

DRUECKEN

Sie die Krone wieder in Position **1** (bis zum Anschlag).

DRUECKEN SIE NIEMALS DEN NIGHT LIGHT KNOFF WENN IHRE ROVER UNTER WASSERIST. NIEMALS.

NORMAL TIME

MONTH/DAY



AM/PM

SECONDS OR
DAY OF THE WEEK
HOURS/MINUTESNEXT TIDE
TIMELOW/HIGH
NEXT TIDE
INDICATOR

TIDE MODE

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN
INDICATORELAPSED TIME
TO TIDE

NORMAL ZEIT MODUS

UM DIE ZEIT EINZUSTELLEN

- DRUECKEN** und **HALTEN** Sie den SET KNOPF fuer 2 SEKUNDEN. Der TAG blinkt nun.
- DRUECKEN** Sie den STRT/STP KNOPF um den richtigen Tag zu erreichen.
- DRUECKEN** Sie den MODE KNOPF. Die MINUTEN blinken jetzt.
- DRUECKEN** Sie den STRT/STP KNOPF um die richtige Minute einzustellen.
- DRUECKEN** Sie den MODE KNOPF. Die STUNDEN blinken. Jetzt wissen Sie wie es geht: Nach dem gleichen Muster stellen Sie auch noch TAG, MONAT und das JAHR ein.

- ANMERKUNG:** Druecken sie den STRT/STP KNOPF um in das 24 Stunden Display zu wechseln.
- ANMERKUNG:** Druecken sie den SET KNOPF um zwischen dem Wochentag oder der Sekundenanzeige zu wechseln.

TIDE MODUS

EINSTELLUNG DES HIGH TIDE

- DRUECKEN** sie den MODE KNOPF um in den TIDE MODUS zu gelangen.
- DRUECKEN** und **HALTEN** sie den SET KNOPF fuer 2 SEKUNDEN. Die Minuten des LOCAL BEACH HIGH TIDE blinken.
- DRUECKEN** sie den STRT/STP KNOPF um die richtige Minute einzustellen.
- DRUECKEN** sie den MODE KNOPF. Die Stunden des LOCAL BEACH HIGH TIDE blinken jetzt.
- DRUECKEN** sie den STRT/STP KNOPF um die richtige Stunde einzustellen.
- DRUECKEN** sie den MODE KNOPF. Die Minuten des BEACH 1 HIGH TIDE blinken.
- DRUECKEN** sie den STRT/STP KNOPF um die richtige Minute einzustellen. Die Stunden des BEACH 1 HIGH TIDE blinken.
- DRUECKEN** sie den STRT/STP KNOPF um die richtige Stunden einzustellen.
- WIEDERHOLEN** sie das ganze fuer BEACH 2.
- DRUECKEN** sie den SET KNOPF um den Tide-Einstellungsmodus zu verlassen.

NEXT TIDE TIME

LOW/HIGH NEXT TIDE INDICATOR

TIDE MODE ALT. BEACH

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN INDICATOR

ELAPSED TIME TO TIDE

NORMAL TIME

AM/PM

COUNTDOWN MODE

HOURS

ELAPSED TIME



TENTHS SECONDS

UMSCHALTEN VOM LOCAL BEACH ZU BEACH 1 ODER BEACH 2

DRUECKEN sie STRT/STP um zu BEACH 1 zu gelangen im normalen LOCAL TIDE MODUS.

DRUECKEN sie STRT/STP um zu BEACH 2 zu wechseln im BEACH 1 TIDE MODUS.

DRUECKEN sie STRT/STP um zum LOCAL TIDE MODE zu gelangen im BEACH 2 TIDE MODUS.

ANZEIGEN DER TIDE COUNTDOWN ZEIT

DRUECKEN SET um zwischen dem normalen Zeitdisplay und dem TIDE COUNTDOWN Display zu wechseln. In jedem BEACH Modus (Local, Beach 1, Beach 2).

WUSSTEN SIE SCHON?

Die MONDPHASE ist schon programmiert und wird Ihnen akkurat angezeigt werden, bis sie alt und grau sind. Der TIDE sollte am besten alle 3 Monate neu eingestellt werden um die Genauigkeit zu garantieren. Falls die Mond Phase oder die Tideanzeige nicht die genaue Information anzeigt, überprüfen Sie 2x, dass Sie das Datum der Super Hero richtig eingestellt haben.

COUNTDOWN TIMER MODUS

Der Super Hero Countdown Timer ursprünglich mit einem 20 Minuten Countdown eingestellt. Das ist die Dauer eines normalen Heats. Sie koennen den Countdowns aber bis zu einer Laenge von 20 STUNDEN einstellen. Machen sie eine Sache laenger als 20 Stunden, muß etwas falsch sein.

UM DEN COUNTDOWN ZU STARTEN

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOFF um den Countdown zu starten.

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOFF um den Countdown zu stoppen oder eine Pause einzulegen.

EINSTELLEN DES COUNTDOWN TIMERS

DRUECKEN sie den SET KNOFF fuer 2 SEKUNDEN.

Die SEKUNDEN blinken.

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOFF um die richtige Sekunde einzustellen.


DRUECKEN sie den MODE KNOFF. Die MINUTEN blinken.

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOFF um die richtige Minute einzustellen.

DRUECKEN sie den MODE KNOFF. Die STUNDEN blinken.

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOFF um die richtige Stunde einzustellen.

Hinweis: halten sie den Knopf getruickt um Sekunden, Minuten und Stunden schneller einzustellen.

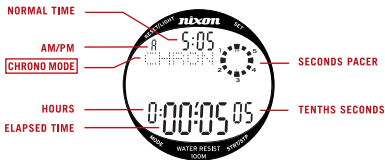

WAEREND DES COUNTDOWNS

DREI MINUTEN vor countdownende werden sie **EIN** signal hoeren. **EINE MINUTE** vor countdownende werden sie **DREI** signale hoeren. **BEIM COUNTDOWNENDE** dauert das Signal 15 Sekunden.

DRUECKEN sie irgend einen Knopf um das Signal auszuschalten.



CHRONOGRAPH

ZEIT STOPPEN

DRUECKEN sie den STRT/STP KNOPF um zu starten
DRUECKEN sie den STRT/STP KNOPF um zu stoppen.
DRUECKEN sie den LIGHT/RESET KNOPF um den Chronograph zurueck zu setzen.

FUER SPLITS (ZWISCHENZEITEN)

DRUECKEN sie den SET KNOPF wenn die Chrono-Funktion laeuft. (SPLIT erscheint im Display)
DRUECKEN sie den STRT/STP KNOPF um den Chronograph zu stoppen.
DRUECKEN sie den SET KNOPF um ihre Zwischenzeit zu ueberpruefen.
DRUECKEN sie den LIGHT/RESET KNOPF um die Zwischenzeit zu loeschen.

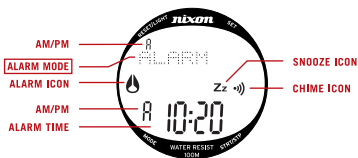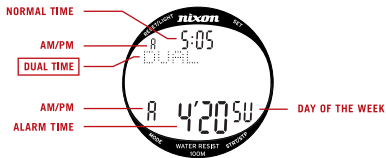

DUALZEIT MODUS

EINSTELLEN DER ZEIT

- D RUECKEN** sie den SET KNOFF fuer 2 Sekunden. Der TAG blinkt.
D RUECKEN sie START/STP um den richtigen Tag einzustellen.
D RUECKEN sie den MODE KNOFF. Die MINUTEN blinken.
D RUECKEN sie START/STP um die richtige Minute einzustellen.
D RUECKEN sie den MODE KNOFF. Die STUNDEN blinken.
D RUECKEN sie START/STP um die richtige Stunde einzustellen.
D RUECKEN sie den MODE KNOFF um den Dualzeit Einstellungsmodus zu verlassen.

ALARM MODUS

EINSTELLEN DES ALARMS

- D RUECKEN** Sie und HALTEN Sie den SET KNOFF fuer 2 SEKUNDEN. Die MINUTEN blinken.
D RUECKEN Sie den START/STP KNOFF um die Minuten einzustellen.
D RUECKEN Sie den MODE KNOFF. Die STUNDEN blinken.
D RUECKEN Sie den START/STP KNOFF um die Stunden einzustellen.
D RUECKEN Sie den SET KNOFF um den Vorgang zu beenden.

ALARM AKTIVIEREN

Im ALARM MODUS (AL) drücken Sie den LICHT Knopf, um den Alarm ein- und auszuschalten.

STUENDLICHES KLINGELSIGNAL AKTIVIEREN

Im ALARM MODUS (AL) drücken Sie den START/ STP KNOFF, um das Signal ein- und auszuschalten.

WENN DER ALARM AUSGEHT

- D RUECKEN** Sie den LIGHT/RESET KNOFF um in den SNOOZE MODUS zu gelangen.
D RUECKEN Sie jeden anderen Knop um den Alarm abzuschalten.
HINWEIS: Im Snooze Modus wiederholt sich das Signal sechsmal alle zehn Minuten. Danach sind sie auf sich alleine gestellt.

NIXON GARANTIE

NIXON BIETET EINE 3-JAHRES-GARANTIE AUF MATERIAL DEFEKTE UND VERARBEITUNGSFEHLER AN. DAS BEDEUTET, DAß WIR UNS, WENN EIN MATERIALFEHLER ODER DIE UHR FEHLERHAFT VERARBEITET IST, DARUM K.MMERN WERDEN. ABER, DAS BEDEUTET NICHT, DAß DU DEINE MUTWILLIG UHR GEGEN DEN BORDSTEIN SCHLAGEN ODER SIE AUS DEM LIFT WERFEN ODER SIE MIT DEINEM SKATEBOARD, BIKE ODER AUTO ÜBERFAHREN KANNST. AUCH AUF JEDE ANDERE NORMALE ABNUTZUNG DURCH DAS TRAGEN DER UHR GIBT ES KEINEN GARANTIEANSPRUCH. DIE GARANTIE BEINHÄLTET NICHT DIE BATTERIE, DEN QUARZKRISTALL, DAS GEHÄUSE ODER DAS ARMBAND! WENN SIE DIESE DINGE REPARIERT (ODER AUSGETAUSCHT) HABEN MÖCHTEN, ERLEDIGEN WIR DIES GEGEN EINE GERINGE GEBÜHR GERNE FÜR SIE. **EIN ÖFFNEN DER UHR ODER DER KRONE UNTERWASSER HEBT DEN GARANTIEANSPRUCH AUF.**

PROBLEME? FALLS SIE IN DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH SIND, RUFEN SIE UNS DOCH EINFACH UNTER ++49-711-7459029 AN. ODER WENDEN SIE SICH AN DEN SHOP BEI DEM SIE IHRE NIXON GEKAUFT HABEN.

BIENVENUE

LA MONTRE QUE VOUS ALLEZ PORTER EST UNE NIXON. SA CRÉATION VIENT DE NOTRE ÉQUIPE DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, QUI S'ÉVEILLEN À L'AUBE POUR LES PREMIÈRES VAGUES DU MATIN ET NOUS QUI SOMMES ASSIS DANS NOS BUREAUX SITUÉS À UN KILOMÈTRE DE LA PLAGE, BIEN TROP FEIGNANTS POUR MARCHER ET VÉRIFIER LA MARÉE. QUELLE QUE SOIT LA CATÉGORIE À LAQUELLE VOUS APPARTENEZ, LA SUPER HERO VOUS AIDERA COMME PERSONNE. LES MONTRES TRADITIONNELLES VOUS INDIQUENT DOCILEMENT LA MARÉE HAUTE, ALORS QUE CE DONT VOUS AVEZ VRAIMENT BESOIN, C'EST DE CONNAÎTRE L'HEURE DE LA MARÉE. NOUS SAVONS TOUT QU'À UN CERTAIN MOMENT LA MARÉE SERA HAUTE ET QU'ENSUITE ELLE SERA BASSE, PUIS HAUTE ET AINSI DE SUITE. LA SUPER HERO NE MESURE PAS LES MARÉES, MAIS PAR CONTRE ELLE COMPORTE UN CADRAN QUI VOUS MONTRE AU PREMIER COUP D'ŒIL L'HEURE APPROXIMATIVE DE LA MARÉE HAUTE OU BASSE. VOUS POUVEZ AUSSI RÉGLER VOUS MÊME L'AFFICHAGE DE L'HEURE EXACTE DE LA PROCHAINE MARÉE. EN PRIME, GRÂCE À LA SUPER HERO VOUS POUVEZ NON SEULEMENT SAVOIR QUAND LA PROCHAINE MARÉE AURA LIEU, MAIS VOUS POUVEZ AUSSI ÉTEINDRE L'AFFICHAGE À TOUT MOMENT, ET GARDER AINSI CE PETIT SECRET POUR VOUS, LOIN DE LA FOULE BARBOTANTE. UN SEUL CLIC SUR UN BOUTON: VOUS ÉTIEZ CLARK KENT, VOUS ÊTES MAINTENANT SUPERMAN.

MODES

LIGHT/
RESET



SET

MODE

STRT/STP

DIGITAL MODE



SLEEP MODE

MODES

POSITION **1**



FIG.1

POSITION **2**



TURN CROWN

DIGITAL

DOT MATRIX DISPLAY

NORMAL TIME

(TIME & DATE ONLY SHOWING)

TIDE

LOCAL

COUNT DOWN TIMER

TIMER

CHRONOGRAPH

CHRON

DUAL TIME

DUAL

ALARM

ALARM

SLEEP

SLP (PAS EN DOT MATRIX)

En n'importe quel mode digital, appuyez sur **LIGHT/RESET** pendant **2 SECONDES**. L'affichage numérique est éteint, mais pas effacé. Même en mode veille, le chronomètre, l'option compte-à rebours ou l'alarme continuent à marcher. Pour désactiver le mode veille, appuyez à nouveau sur **LIGHT/RESET** pendant **2 SECONDES** et vous voilà revenu à la vie.

REGLER L'HEURE

TIREZ

la couronne jusqu'à la position **3**.

TOURNEZ

la couronne jusqu'à l'heure correcte.

POUSSEZ

la couronne jusqu'à la position **1** complètement rentré.

**NE JAMAIS ENFONCER LE POUSSOIR
LUMIERE ALORS QUE VOUS ETES IMMERGE.**

NORMAL TIME

MONTH/DAY



AM/PM

SECONDS OR
DAY OF THE WEEK
HOURS/MINUTESNEXT TIDE
TIMELOW/HIGH
NEXT TIDE
INDICATOR

TIDE MODE

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN
INDICATORELAPSED TIME
TO TIDE

HEURE

POUR RÉGLER L'HEURE

APPUYEZ sur SET pendant 2 secondes.

NOTE: le JOUR clignote.

APPUYEZ sur STRT/STP pour faire défiler les jours, lâcher lorsque vous êtes sur le bon jour.

APPUYEZ sur MODE.

NOTE: les MINUTES clignent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour choisir les minutes exactes.

APPUYEZ sur MODE.

NOTE: les HEURES clignent.

Vous connaissez la manœuvre maintenant : refaites les mêmes manip pour régler le JOUR, le MOIS et l'ANNEE.

NOTE: appuyez sur STRT/STP pour passer directement 24 heures plus tard.

NOTE: appuyez sur SET pour passer du JOUR à l'affichage suivant.

MODE MAREE

POUR RÉGLER LA MARÉE HAUTE

APPUYEZ sur SET pendant 2 secondes.

NOTE: les minutes de la MAREE LOCALE clignent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour choisir les minutes exactes.

APPUYEZ sur le bouton MODE.

NOTE: les HEURES de la MAREE LOCALE clignent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour choisir L'heure exacte.

APPUYEZ sur MODE.

NOTE: les MINUTES de la MAREE HAUTE de la PLAGE 1 clignent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour choisir les minutes exactes.

APPUYEZ sur MODE.

NOTE: les HEURES de la MAREE HAUTE de la PLAGE 1 clignent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour choisir L'heure exacte.

RÉPÉTEZ la même opération pour la PLAGE 2.

APPUYEZ à n'importe quel moment sur SET pour éteindre le mode de réglage de la MAREE.

NEXT TIDE TIME

LOW/HIGH NEXT TIDE INDICATOR

TIDE MODE ALT.BEACH

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN INDICATOR

ELAPSED TIME TO TIDE

NORMAL TIME

AM/PM

COUNTDOWN MODE

HOURS

ELAPSED TIME



TENTHS SECONDS

POUR PASSER DE LA PLAGE LOCALE A LA PLAGE 1 OU 2

APPUYEZ sur STRT/STP pour passer à la PLAGE 1 en mode MAREE LOCALE.

APPUYEZ sur STRT/STP pour passer à la PLAGE 2 en mode MAREE de la PLAGE 1.

APPUYEZ sur STRT/STP pour passer à la MAREE LOCALE en mode MAREE de la PLAGE 2.

POUR VISUALISER LE COMPTE A REBOURS DE LA MAREE

Dans n'importe quel mode de MAREE (Locale, Plage 1 ou Plage 2), appuyez sur SET pour afficher le COMPTE A REBOURS DE LA MAREE.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les phases de la LUNE étant déjà programmées, vous les CONNAITEZ toujours avec exactitude jusqu'à ce que vous soyez vieux et bête. La MAREE devra être réglée régulièrement au bout de quelques mois pour s'assurer de la justesse de leur programmation. Si les phases lunaires ou les marées ne correspondent pas avec la réalité, vérifiez bien que votre Super Héro est réglée sur la bonne date. Vérifiez bien l'année.

MODE CHRONOMETRE COMPTE A REBOURS

NOTE: à l'origine, le Chronomètre Compte à rebours de SUPER HERO est réglé sur un compte à rebours de 20 minutes. C'est une longueur standard pour une bonne suee, mais vous pouvez diminuer le compte à rebours ou le régler sur 20 heures. Si vous faites quoi que ce soit sur une durée supérieure à 20 heures, c'est que quelque chose ne va pas

POUR LE COMPTE A REBOURS

APPUYEZ sur STRT/STP pour lancer le Compte à rebours.

APPUYEZ sur STRT/STP pour arrêter ou suspendre le Compte à rebours.

APPUYEZ sur LIGHT/RESET pour annuler le Compte à rebours.

POUR REGLER LE COMPTE A REBOURS

APPUYEZ sur SET pendant 2 secondes.

NOTE: les SECONDES clignotent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour atteindre la seconde exacte.

APPUYEZ sur MODE, les MINUTES clignotent.


APPUYEZ sur STRT/STP pour atteindre la minute exacte.

APPUYEZ sur MODE.

NOTE: les HEURES clignotent.

APPUYEZ sur STRT/STP pour atteindre l'HEURE exacte.

TRUC: maintenez le bouton appuyé pour faire défiler les chiffres plus vite.

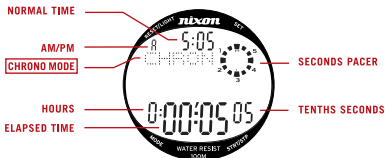

PENDANT LE COMPTE A REBOURS

3 MINUTES avant la fin du compte à rebours, vous entendrez un bip. **1 MINUTE** avant la fin du compte à rebours, vous entendrez **3** bips. A la fin du compte à rebours, vous entendrez un signal sonore de 15 secondes.

APPUYEZ sur n'importe quel bouton pour arrêter les bips.


MODE CHRONO

POUR CHRONOMETRER QUELQUE CHOSE

- APPUYEZ** sur START/STP pour commencer.
- APPUYEZ** sur START/STP pour arrêter.
- APPUYEZ** sur LIGHT/RESET pour annuler.

FOR SPLITS

- APPUYEZ** sur SET pendant que le CHRONO marche (SPLIT word s'affichera).
- APPUYEZ** sur START/STP pour arrêter le CHRONO.
- APPUYEZ** sur SET pour mettre en mémoire l'heure SPLIT
- APPUYEZ** sur LIGHT/RESET pour annuler.

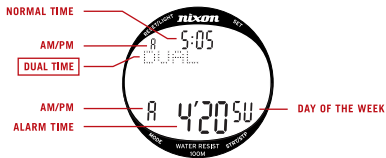

MODE HEURE DOUBLE

POUR RÉGLER LE MODE HEURE DOUBLE

- APPUYEZ** sur SET pendant 2 secondes.
- NOTE:** le JOUR clignote.
- APPUYEZ** sur START/STP pour sélectionner le JOUR exact.
- APPUYEZ** sur MODE.
- NOTE:** les MINUTES clignent.
- APPUYEZ** sur START/STP pour sélectionner la MINUTE exacte.
- APPUYEZ** sur MODE.
- NOTE:** les heures clignent.
- APPUYEZ** sur START/STP pour sélectionner l'HEURE exacte.
- APPUYEZ** sur MODE pour quitter le mode HEURE DOUBLE.

ALARM MODUS

POUR RÉGLER L'ALARME

- APPUYEZ** sur SET pendant 2 secondes.
- NOTE:** les MINUTES clignent.
- APPUYEZ** sur START/STP pour sélectionner la MINUTE exacte.
- APPUYEZ** sur MODE.
- NOTE:** les heures clignent.
- APPUYEZ** sur START/STP pour sélectionner l'HEURE exacte.
- APPUYEZ** sur SET pour quitter le mode ALARME.
- POUR METTRE L'ALARME EN MARCHÉ**
- EN MODE ALARME, appuyez sur LIGHT/RESET. L'alarme est en marche lorsque vous voyez l'icône NIXON.
- POUR METTRE EN MARCHÉ LA SONNERIE DE L'ALARME**
- EN MODE ALARME, appuyez sur START/STP. La SONNERIE est en marche lorsque vous voyez s'afficher .

POUR ÉTEINDRE L'ALARME

- APPUYEZ** sur LIGHT/RESET pour entrer le mode SNOOZE.
- APPUYEZ** sur n'importe quel autre BOUTON pour éteindre l'alarme.
- NOTE:** La sonnerie de L'alarme dure 10 minutes et se répète 6 fois. Après, vous vous retrouvez tout seul, à vous de jouer...

GARANTIE

NIXON OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE SUR LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET SUR LA QUALITÉ DE L'ASSEMBLAGE. CE QUI VEUT DIRE QUE SI VOTRE MONTRE A DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU SI LA MONTRE N'A PAS ÉTÉ CORRECTEMENT ASSEMBLÉE, NOUS NOUS EN CHARGERONS. MAIS CECI NE VOUS DONNE PAS LE DROIT DE TRAITER VOTRE MONTRE DE TOUS LES NOMS, NI DE ROULER DESSUS AVEC VOTRE PLANCHE DE SKATE, VOTRE VÉLO OU MÊME VOTRE VOITURE. N'ATTENDEZ PAS NON PLUS L'IMPOSSIBLE: L'USURE EST NORMALE. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LA BATTERIE, LE CRISTAL, LE CAISSON, ET BRACELET. **MAIS S'IL FALLAIT FAIRE RÉPARER CES ÉLÉMENTS NOUS POUVONS LE FAIRE POUR PAS CHER.**

DES PROBLÈMES? SI VOUS ÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTACTEZ-NOUS AU (760) 944 0900 PENDANT LES HEURES DE BUREAU, ET NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR ARRANGER LE PROBLÈME. SI VOUS ÊTES AILLEURS DANS LE MONDE, CONTACTEZ LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE MONTRE NIXON ET ILS VOUS METTRONT SUR LE BON CHEMIN.

WELCOME

THE WATCH YOU ARE ABOUT TO WEAR IS A PRODUCT OF NIXON. IT IS INFLUENCED BY OUR TEAM WHO WAKE AT THE CRACK OF DAWN FOR THE MORNING GLASS AND BY US SITTING IN OUR OFFICES TWO BLOCKS FROM THE BEACH TOO LAZY TO WALK TO CHECK THE TIDE. WHICHEVER CATEGORY YOU ARE IN, THE SUPER HERO WILL HELP YOU IN A WAY LIKE NO ONE ELSE. WHILE TRADITIONAL TIDE WATCHES WILL OBEDIENTLY TELL YOU THE TIDE HEIGHT, WHAT YOU REALLY NEED TO KNOW IS THE TIDE TIME. WE ALL KNOW THAT AT SOME POINT THE TIDE WILL BE HIGH AND THEN THE TIDE WILL BE LOW AND THEN IT WILL BE HIGH AGAIN AND SO ON. THE SUPER HERO DOES NOT MEASURE TIDE HEIGHT. MEASURING THESE HEIGHTS IS NOT AS VALUABLE AS KNOWING WHEN THE TIDE WILL BE HIGH OR LOW. THE SUPER HERO FEATURES A COUNTDOWN TIDE DIAL THAT SHOWS YOU AT A GLANCE APPROXIMATELY WHEN THE HIGH OR LOW TIDE IS. OR YOU CAN SET IT TO DISPLAY THE EXACT TIME UNTIL THE NEXT TIDE. THE BONUS FEATURE IS THAT NOT ONLY CAN THE SUPER HERO TELL YOU WHEN THE NEXT TIDE IS, BUT WHENEVER YOU WANT YOU CAN TURN THE DIGITAL DISPLAY OFF AND KEEP YOUR LITTLE SECRET SAFE FOR A CROWD-FREE PADDLE OUT. YOU GO FROM CLARK KENT TO SUPERMAN WITH THE TOUCH OF A BUTTON.

MODES

LIGHT/
RESET



SET

MODE

STRT/STP

DIGITAL MODE



SLEEP MODE

MODES

POSITION **1**



FIG.1

POSITION **2**



TURN CROWN

DIGITAL

DOT MATRIX DISPLAY

NORMAL TIME

(TIME & DATE ONLY SHOWING)

TIDE

LOCAL

COUNT DOWN TIMER

TIMER

CHRONOGRAPH

CHRON

DUAL TIME

DUAL

ALARM

ALARM

SLEEP

SLP

In any digital mode you can press and hold **LIGHT/RESET** for **2 SECONDS** and you will automatically enter **SLEEP** mode, the digital display is gone, but not forgotten. If the stopwatch or count-down timer or alarm is activated, it will continue to operate during the sleep mode. To exit the sleep mode, press and hold **LIGHT/RESET** for **2 SECONDS** and you're back live.

ANALOG

SET TIME

PULL crown to position **2**.

TURN the crown either direction to the correct time.

PUSH crown to position **1** (all the way in).

NEVER PUSH THE LIGHT BUTTON WHEN YOUR WATCH IS SUBMERGED. EVER.

NORMAL TIME

MONTH/DAY



AM/PM

SECONDS OR
DAY OF THE WEEK
HOURS/MINUTESNEXT TIDE
TIMELOW/HIGH
NEXT TIDE
INDICATOR

TIDE MODE

AM/PM



MOON PHASE

TIDE COUNTDOWN
INDICATORELAPSED TIME
TO TIDE

NORMAL TIME MODE

TO ADJUST THE TIME

PUSH and **HOLD** the SET BUTTON for 2 SECONDS

NOTE: The DAY will blink.

PUSH the STRT/STP button to scroll to the right day.

PUSH the MODE button.

NOTE: The MINUTES will blink.

PUSH the STRT/STP button to get to the right minute.

PUSH the MODE button.

NOTE: The HOURS will blink.

YOU KNOW the drill by now: follow the same trick to set the DAY, MONTH, and YEAR.

NOTE: Press STRT/STP to switch to 24 hour display

NOTE: Press Set to switch from DAY to SECOND display

TIDE MODE

TO SET THE HIGH TIDE

PRESS and **HOLD** for 2 SECONDS the SET button.

NOTE: The Minutes of the LOCAL BEACH

HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right MINUTE

PRESS the MODE button

NOTE: The HOURS of the LOCAL BEACH HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right HOUR

PRESS the MODE button.

NOTE: the MINUTES of BEACH 1 HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right MINUTE

PRESS the MODE BUTTON

NOTE: The HOURS of the BEACH 1 HIGH TIDE will blink.

PRESS the STRT/STP button to get to the right HOUR.

REPEAT for BEACH 2

PRESS SET button at any time to exit the tide setting mode.



TO SWITCH FROM LOCAL BEACH TO BEACH 1 OR BEACH 2

- PRESS** STRT/STP to switch to BEACH 1 in normal LOCAL TIDE MODE
- PRESS** STRT/STP to switch to BEACH 2 in BEACH 1 TIDE MODE
- PRESS** STRT/STP to switch to LOCAL in BEACH 2 TIDE MODE

TO VIEW TIDE COUNTDOWN TIME

- PRESS** SET to switch between normal time display and TIDE COUNTDOWN TIME in any BEACH mode (Local, Beach 1, or Beach 2)

DID YOU KNOW?

The MOON phase is already programmed and will accurately tell you the moon phase until you are old and gray. The TIDE should be adjusted every few months to ensure accuracy.

COUNTDOWN TIMER MODE

NOTE: The Super Hero Countdown Timer is initially set at a 20 min. countdown. This is the length of a normal heat, but you can set the Countdown Timer to any time 20 HOURS or lower. If you're doing anything for longer than 20 HOURS in a row, something is wrong.

TO COUNTDOWN

- PUSH** STRT/STP to start counting down.
- PUSH** STRT/STP to pause or stop counting down.
- PUSH** LIGHT/RESET to reset the counter.

TO SET THE COUNTDOWN TIMER

- PUSH** and HOLD for 2 SECONDS the SET button.
- NOTE:** The SECONDS will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right second.
- PUSH** MODE button.
- NOTE:** The MINUTES will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right minute.
- PUSH** MODE button
- NOTE:** The HOURS will flash.
- PUSH** STRT/STP BUTTON to get to the right hour.

HINT: Hold the button down to make the numbers go faster.



DURING COUNTDOWN

THREE MINUTES before time-zero you will hear **ONE** beep sound. **ONE MINUTE** before time-zero you will hear **THREE** beep sounds. At **TIME-ZERO** the beeping will continue for 15 seconds.

PRESS any button to turn off the beeping.



CHRONO MODE

TO TIME SOMETHING

- PUSH** STRT/STP to start.
- PUSH** STRT/STP to stop.
- PUSH** LIGHT/RESET to reset

FOR SPLITS

- PUSH** SET button while CHRONO is running (SPLIT word will appear)
- PUSH** STRT/STP to stop CHRONO
- PUSH** SET to recall SPLIT Time
- PUSH** LIGHT/RESET to reset.

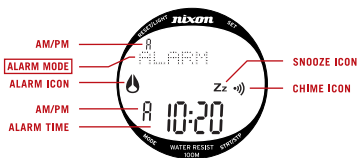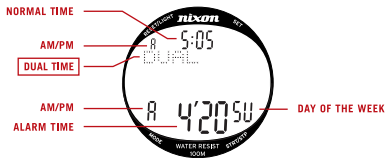

DUALZEIT MODUS

EINSTELLEN DER ZEIT

- DRUECKEN** sie den SET KNOFF fuer 2 Sekunden. Der TAG blinkt.
- DRUECKEN** sie STRT/STP um den richtigen Tag einzustellen.
- DRUECKEN** sie den MODE KNOFF. Die MINUTEN blinken.
- DRUECKEN** sie STRT/STP um die richtige Minute einzustellen.
- DRUECKEN** sie den MODE KNOFF. Die STUNDEN blinken.
- DRUECKEN** sie STRT/STP um die richtige Stunde einzustellen.
- DRUECKEN** sie den MODE KNOFF um den Dualzeit Einstellungs modus zu verlassen.

ALARM MODUS


EINSTELLEN DES ALARMS

- DRUECKEN** Sie und HALTEN Sie den SET KNOFF fuer 2 SEKUNDEN. Die MINUTEN blinken.
- DRUECKEN** Sie den STRT/STP KNOFF um die Minuten einzustellen.
- DRUECKEN** Sie den MODE KNOFF. Die STUNDEN blinken.
- DRUECKEN** Sie den STRT/STP KNOFF um die Stunden einzustellen.
- DRUECKEN** Sie den SET KNOFF um den Vorgang zu beenden.

ALARM AKTIVIEREN

Im ALARM MODUS DRUECKEN sie den LIGHT / RESET KNOFF. Der Alarm ist aktiviert, wenn sie das NIXON ICON im Display sehen.

STUENDLICHES KLINGELSIGNAL AKTIVIEREN

Im ALARM MODUS DRUECKEN sie den STRT / STP KNOFF. Das Signal ist aktiviert, wenn sie das  Icon im Display sehen.

WENN DER ALARM AUSGEHT

- DRUECKEN** Sie den LIGHT / RESET KNOFF um in den SNOOZE MODUS zu gelangen.
- DRUECKEN** Sie jeden anderen Knop um den Alarm abzuschalten.
- HINWEIS:** Im Snooze Modus wiederholt sich das Signal sechsmal alle zehn Minuten. Danach sind sie auf sich alleine gestellt.

WARRANTY

NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **OPENING YOUR CASEBACK OR CROWN UNDER WATER WILL VOID THE WARRANTY.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.