THE DUAL TIDE
OPERATIONS MANUAL

www.nixonnow.com

WELCOME.
You just bought a NIXON watch.
How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

HOLA.
Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encant ado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podras saber la hora pero quizas no estes familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es asi lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti te pueda explicar como va todo.

WILKOMMEN.
Sie haben sich soeben eine NIXON uhr Gekauft. Herzlichen gluckwunsch und willkomen auf der NIXON seite. Hier dreht sich alles um massgeschneiderte produkte, qualitat und haltbarkeit. Wir freuen uns, dass sie eine unserer uhren ausgewahlt haben. Die tatsache, dass sie eine NIXON gekauft haben. Bedeutet, dass sie vermutlich jetzt jemandem die aktuelle uhrzeit sagen koennen. Aber wahrscheinlich sind sie nocht nicht mit all den features und funktionen unserer uhren vertraut. Falls sie also mal nicht mehr weiterkommen, lesen sie sich einfach diese anleitung durch. Oder ihre freunde sollen sie lesen. Dann konnen die ihnen sagen wie's funktionert.

BIENVENUE.
Vous venez d´acheter une montre NIXON! Alors quoi?! Bienvenue chez NIXON, oU vous ne trouverez que des montres de longue durEe et de qualitE, faites sur mesure. Nous sommes trEs heureux que vous ayez choisi une de nos montres. Si vous avez une NIXON, cela veut probablement dire que vous savez lire l'heure, mais vous ne saurez peut-Etre pas toutes les petites astuces et caractEristiques de nos montres. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, jetez donc un coup D´oeUil au mode d´emploi, ou demandez un de vos copains de vous le lire afin de vous mettre au jus.

WELCOME.
このたびはニクソンウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ニクソンウォッチはカスタムメイドにより品質、耐久性を重視しています。恐らくいま皆さんにとって時間を見ることはできても、すべての機能や特徴を御理解いただくことは少し困難かもしれません。ご使用の前に以下の説明をよくお読みになって、正しくお使い下さい。

www.nixonnow.com

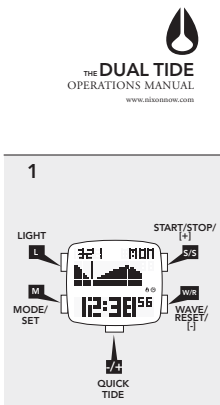

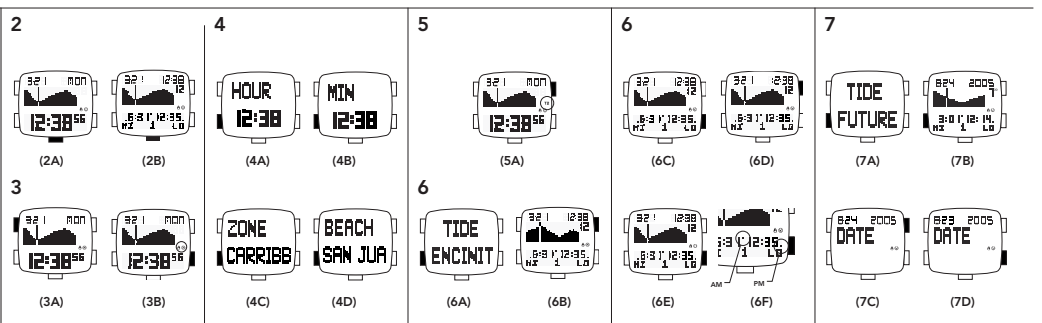

IMPORTANT
Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: www.nixonnow.com

IMPORTANTE
Por favor, referele al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: www.nixonnow.com

WICHTIG
Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der ruecken deiner uhr steht, oder check unsere website: www.nixonnow.com

IMPORTANT
Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: www.nixonnow.com

耐水性
重要！
時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト・www.nixonnow.comを御覧ください。

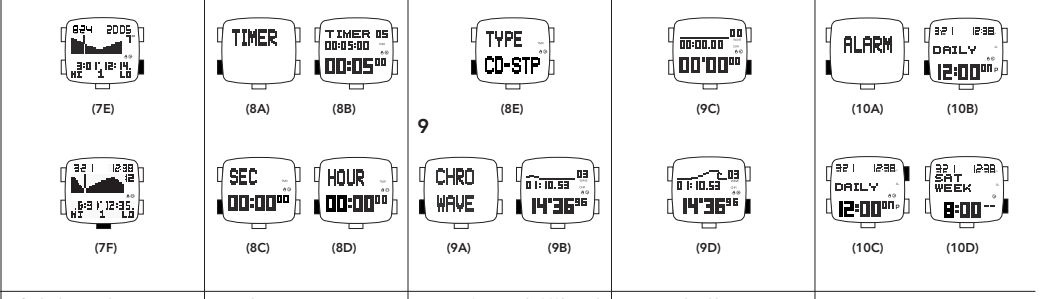

1 MODES

MODES: PRESS MODE/SET Button to advance through modes.

TIME
TIDE
FUTURE TIDE
TIMER
CHRONO AND WAVE COUNTER
ALARM
QUICK TIDE

Welcome to the wonderful world of Nixon Digital Tide! The watch you are holding in your hand gives you access to the Tidal Data for 200 Beaches. The beaches are broken down into 13 different Zones that we have hand picked for you across the Globe.

NEVER PUSH A LIGHT BUTTON OR SET THE WATCH WHEN IT IS SUBMERGED.

2 QUICK TIDE MODE

PRESS QUICK TIDE Button at any time from any other Mode to toggle to TIDE Mode (2A).
PRESS QUICK TIDE Button again to go back to the last Mode you were in (2B).

3 TIME MODE

PRESS LIGHT Button to active the Light (3A).
PRESS WAVE/RESET to turn Hourly Chime On or Off (3B).
PRESS and HOLD WAVE/RESET Button to turn Keytone ON or OFF DUALTIME and DUAL TIDE
PRESS START/STOP Button to show TIME 2 and BEACH 2.
PRESS and HOLD START/STOP Button TO change to TIME 2 and BEACH 2.
That's right, you can set a different Beach that corresponds to Time 2!

4 HOME TIME AND HOME BEACH SETTING

PRESS and HOLD MODE/SET Button to enter Time Setting
SETTING SEQUENCE IS: Sec, Hour (4A), Minute(4B), Year, Month, Date, 12/24H Format,
DST, Beach Zone(4C), Local Beach(4D).
PRESS QUICK TIDE Button to Advance through the Setting Sequence.
PRESS START/STOP or WAVE/RESET to increase or decrease current value.
PRESS MODE/SET again to Exit Setting.
There are 13 Beach Zones as well as a 14th selection which is BasicTide.

This Tide Setting is there in case you can't find a Pre-Programmed location that works for you. Entering this Zone will require you to SET the next High Tide Time based on a Local Data reference such as a tide chart.

Setting your watch to BASIC TIDE will follow the tidal computation of a 12 Hour 25 Minutes 14 Seconds difference from High Tide to High Tide. Low Tides are assumed to occur exactly in between High Tide Times.
SETTING SEQUENCE IS: HOUR/MINUTE

5 TIME 2 AND BEACH 2 22SETTING

PRESS and HOLD START/STOP Button to change to Time 2 Display.
T2 Icon will be on (5A).
WHEN TIME 2 IS ACTIVE, SET TIME AS NOTED TO THE LEFT IN HOME TIME and HOME BEACH SETTING (5A)

6 TIDE MODE

PRESS the MODE/SET Button to advance to TIDE Mode. The word TIDE will be displayed on the UPPER SECTION of the display (6A).
The Beach Defaults to the Current Beach you have set in TIME Mode.This Beach Name is displayed on the LOWER SECTION of the display. If Time 1 is active, the beach set for Tide 1 will be displayed. If Time 2 is active, the beach set for Tide 2 will be displayed.

UPPER SECTION OF THE DISPLAY
The Solid Vertical Line Represents the Current Time.
PRESS START/STOP Button to Advance Tide Display by 30 minutes (6B).
PRESS WAVE/RESET to Move Back Tide Display by 30 minutes (6C). You can scroll forward for up to 2 days (48 hours) from current time.

6 TIDE MODE CONTINUED

LOWER SECTION OF THE DISPLAY
The Numeric Tide Times for the first High and Low Tides of the Day are displayed on the lower section of the display for 3 seconds. This will alternate
PRESS START/STOP Button to Advance Tide Display by 30 minutes (6D).
PRESS WAVE/RESET to Move Back Tide Display by 30 minutes.
You can scroll forward for up to 2 days (48 hours) from current time.

LOWER SECTION OF THE DISPLAY
The Numeric Tide Times for the first High and Low Tides of the Day are displayed on the lower section of the display for 3 seconds. This will alternate with the Numeric Tide Times for the second High and Low Tides of the day which are also displayed for 3 seconds (6E). There is a Dot located next to each Tide Time. The dot location is referring to AM and PM.(6F)

7 FUTURE TIDE

Think of this mode as your Personal Vacation Planner! Not only can you look out into the future until 2019* to check the tide,you can also pick any beach that is in your watch.
PRESS MODE/SET Button to advance to FUTURE TIDE Mode.
The words TIDE FUTURE will be displayed on the UPPER and LOWER SECTIONS of the display (7A).
PRESS and HOLD MODE/SET Button to set the Future Tide (7B).

SETTING SEQUENCE IS: Beach/Year/Month/Date
PRESS QUICK TIDE Button to Advance through the Setting Sequence.
PRESS START/STOP or WAVE/RESET to increase (7C) or decrease value (7D).
PRESS MODE/SET again to Exit Setting.
In FUTURE TIDE MODE you can only scroll by Days to see Tide Events.
The 16 Hours of Tide Data relate to the current time in your active Time Mode.
PRESS START/STOP Button to advance to the following Day.
PRESS WAVE/RESET Button to move back to the previous Day.
*until 2055 if you are using Basic Tide as your set Future Tide Beach.

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SWIMMING, SNORKELING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.
Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're rubbing?
Avoid extreme shocks.

7 FUTURE TIDE CONTINUED

PRESS WAVE/RESET Button to move back to the previous Day (7E).

Just like in Tide mode, the Numeric Tide Times for the Day will be displayed and will alternate on the LOWER SECTION of the display.

Exiting FUTURE TIDE Mode will cause the watch to revert the Beach Data back to the Local Beach active in TimeMode (either Time 1 or Time 2 Beach). Therefore accessing FUTURE TIDE again will show the Local Beach in the Current Time. However, if you only press the Quick Tide Button in Future Tide Mode to check your current Tide information, then the Tide information will be retained from the last Beach and Date set in FUTURE TIDE (7F).

8 HEAT TIMER

PRESS MODE/SET Button to advance to HEAT TIMER Mode (8A).
The word TIMER will be displayed on the UPPER SECTION of the display.
PRESS WAVE/RESET Button to scroll through preset Timers.
PRESS START/STOP Button to Start or Stop the Timer.
PRESS and HOLD WAVE/RESET Button to reset at Stop State.
PRESET TIMERS FOR: 7, 10, 15, 20, 30, 40 MINUTES AND 1HR

TO SET CUSTOM TIMER:
PRESS and HOLD MODE/SET Button to enter Timer Setting (8B).
SETTING SEQUENCE IS: Sec (8C), Hour (8D), Minute, Type.
PRESS QUICK TIDE Button to Advance through the Setting Sequence.
PRESS START/STOP or WAVE/RESET Buttons to increase or decrease current value.
The Upper Right corner of the display shows which Timer is active. For example, if 07 is shown, the 7 Minute Timer is active. For Custom Timers, CU is displayed.

8 HEAT TIMER CONTINUED

DETAILS IN TIMER TYPES:
Countdown Stop CD-STP (8E)
Countdown Countup CD-UP
Double Beep Tone at the last One Minute
Single Beep per second for last 5 seconds. When Timer expires to zero, double beep for 20 seconds
Countdown Repeat CD-REP
Beeping patterns are the same as the other two timer types except: If time is set to 20 seconds or less, only one double beep will go off when time expires to zero.
Repetition of Countdown is perpetual.

9 CHRONO & WAVE COUNT

PRESS MODE/SET Button to advance to Chrono & Wave Count Mode
The words CHRO and WAVE will be displayed on the Upper and Lower sections of the display (9A).
PRESS START/STOP Button to Start or Stop the

9 CHRONO & WAVE COUNT CONTINUED

PRESS and HOLD WAVE/SET Button to Reset when in the Stop State (9C) Wave Counter While CHRONO is Running
PRESS WAVE/RESET Button to use the watch as a wave or set counter. The time from when you pressed START until you pressed WAVE will be displayed for 5 Seconds.
When the next wave comes,
PRESS WAVE/RESET Button again to count another wave (9D). The number 2 will appear next to word WAVE and the time from when you last pressed the WAVE/RESET Button will be displayed for 5 Seconds. The Maximum number of waves is 99 for the watch. That would be a RAD session.

10 ALARM

Chrono (9B).
PRESS MODE/SET Button to advance to Alarm Mode (10A)
PRESS WAVE/RESET Button to use the watch as a Alarm Type (10B) Alarm Types are: Daily/Weekly/Yearly
PRESS START/STOP to turn Alarm On or Off
PRESS and HOLD MODE/SET to enter Alarm Setting

SETTING SEQUENCES:
DAILY Hour/Minute/Time Zone (10C)
WEEKLY Hour/Minute/Day of the Week /Time Zone (10D)
YEARLY Hour/Minute/Month/Date/Time Zone

PRESS QUICK TIDE Button to Advance through the Setting Sequence.
PRESS START/STOP or WAVE/RESET Buttons to increase or decrease current value.

GOT IT? GOOD!
Now Get out in the water and Surf !!!

1 MODES

MODOS: PULSAR EL BOTON MODO/AJUSTAR para ir en los diferentes modos

HORA
MAREAS
MAREAS FUTURAS
CUENTA ATRAS
CRONO Y CONTADOR DE OLAS
ALARMA
CONSULTA RAPIDA DE LAS MAREAS

Bienvenido en le mundo magnífico de los relojes de Mareas Digitales Nixon. El reloj que tiene ahora en manos da los horarios de Mareas para 200 playas. Las playas se reparten en 13 zonas diferentes que hemos seleccionado para ustedes a traves del mundo.

NUNCA EMPUJE UN BOTÓN LIGERO O FIJE EL RELOJ CUANDO SE SUMERGE

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAJA, SALPICHES, ETC.	SWIMMING, SNORKELING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEARFISHING*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.
Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're rubbing?
Avoid extreme shocks.

2 CONSULTA RAPIDA DE LAS MAREAS

PULSAR el boton QUICK TIDE (consulta rapida de las mareas) en cualquier momento, desde cualquier modo, para ir al modo TIDE (2A).
VOLVER A PULSAR el boton QUICK TIDE para volver al modo anterior (2B).

3 MODO HORA

PULSAR el boton LIGHT para activar la Luz (3A).
PULSAR el boton WAVE/RESET para activar/ desactivar el senal horario sonoro (3B).
MANTENER PRESIONADO el boton WAVE/RESET para activar/desactivar la sonoridad de las teclas
DUAL TIME and DUAL TIDE DOBLE HUSO HORARIO y DOBLE PROGRAMA DE MAREAS
PULSAR EL BOTON START/STOP para visualizar la HORA n°2 y la PLAYA n°2
MANTENER PRESIONADO el boton START/STOP durante unos segundos para visuñalizar la HORA n°2 y la PLAYA n°2.
Eso es, se puede programar una playa diferente, que corresponde a la HORA n°2

4 REGLAJE DE LA HORA LOCAL Y LA PLAYA LOCAL

MANTENER PRESIONADO EL BOTON MODE/SET durante unos segundos para ir al Reglaje de la Hora.
EL ORDEN DEL REGLAJE ESTA: Seg, Hora (4A), Minuto (4B), Ano, Mes, Fecha, formato 12o24H, DST(Hora de Verano Invierno), Zona de la Playa (4C), Playa Local (4D).
PULSAR el boton QUICK TIDE para ir de una secuencia de Reglaje a una otra
PULSAR START/STOP o WAVE/RESET para aumentar o diminuir los valores visualizadas
PULSAR de nuevo el boton MODE/SET para salir de los Reglajes.
El reloj tiene 13 Zonas de Playa, y tambien una decimocuarta seleccion que corresponde a un programa basico de Mareas. Este ajusta esta en caso de que no puede encontrar un lugar pre-programado que le conviene. Para que este programa funcione, tiene que PROGRAMAR la hora de la proxima marea alta, que se encontra en cualquier Calendario de las Mareas Local.

Si ajusta su reloj en el programa MAREAS BASICAS, el programa va a seguir el funcionamiento clasico de las mareas,con unos 12 horas 25 minutos 14 segundos de diferencia entre 2 mareas altas. Las mareas bajas estan exactamenta entre dos mareas altas. El orden de reglaje esta: HORA/MINUTO

5 AJUSTE DE LA HORA 2 Y LA PLAYA2

MANTENER PRESIONADO el boton START/STOP durante unos segundos para ir a la visualizacion de la Hora 2 (5A).
Cuando la hora 2 esta activada, ajusta la hora como explicado mas arriba en el « Reglaje de la Hora y Playa a casa »

6 MODO MAREAS

PULSAR el boton MODE/SET para ir al modo TIDE (mareas) La palabra TIDE(mareas) se visualizara en la parte superior de la pantalla La Playa de referencia esta la que fue programada en el modo HORA (6A).
El nombre de esta Playa se visualiza en la PARTE INFERIOR de la pantalla Si la hora 1 esta activada, la playa programada en Marea 1 se visualiza Si la hora 2 esta activada, la playa

6 MODO MAREAS

programada en Marea 2 se visualiza.

PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA
La Linea Continua Vertical representa la Hora Corriente
PULSAR el boton START/STOP para adelantar la Marea por segmento de 30 minutos (6B).
PULSAR el boton OLA/INICIALIZAR para volver a la visualizacion de la Mareas con 30 minutos menos (6C).
Desde l ahora corriente/actual, puede adelantar hasta 48 horas el calendario de las Mareas.

PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA
Los datos en cifras de las primeras mareas altas y mareas bajas del dia se visualizan en la parte inferior de su pantalla durante 2 segundos. Estos datos alternan con las segundas mareas altas y mareas bajas del dia (6E). Hay un punto al lado de cada hora de Marea. Este punto indicale si se trata de la manana o de la tarde (6F).

7 MAREA FUTURA

Se puede ver este modo como su proprio agenda de vacaciones ! No solo se puede consultar los horarios de mareas hasta 2019, pero se puede consultarlos para cualquier playa programada en su reloj.
PULSAR el boton MODE/SET para ir a la funcion FUTURE TIDE (7A).
Las palabras TIDE FUTURE se visualizaran en las partes inferiores y superiores de su pantalla.
PULSAR el boton MODE/SET durante unos segundos para ajustar las mareas futuras (7B)
EL ORDEN DE REGLAJE ESTA:Playa/Ano/Mes/Fecha
PULSAR el boton QUICK TIDE para ir en las diferentes secuencias de reglaje
PULSAR START/STOP o WAVE/RESET para aumentar (7C) o diminuir (7D) los valores
VOLVER A PULSAR MODE/RESET para salir del reglaje

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAJA, SALPICHES, ETC.	SWIMMING, SNORKELING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEARFISHING*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.
Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C, or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're rubbing?
Avoid extreme shocks.

7 MAREA FUTURA

EN MODO FUTURE TIDE solo se puede ver los horarios de mareas por dia. Las 16 horas programadas para los movimientos de mareas dependen del reglaje de su hora corriente
PULSAR el boton START/STOP para ir al dia siguiente
PULSAR el boton WAVE/RESET para volver al dia anterior (7E).

Como en el modo MAREAS, las cifras de las mareas altas y mareas bajas del dia se visualizan alternativamente en la parte inferior de su pantalla. Hasta el ano 2055 si utiliza la marea basica como marea futura Cuando se sale del modo FUTURE TIDE el reloj vuelve automaticamente en la playa local programada en modo hora (tanto en hora 1 como en hora 2).

Es decir que si vuelve al modo FUTURE TIDE, tendra su playa local, a la hora corriente. Sin embargo, si solo PULSE el boton QUICK TIDE en modo FUTURE TIDE para ver las informaciones de la marea actual, y despues vuelve a pulsar el boton Quick Tide para volver al modo FUTURE TIDE, la informacion de marea que tendra sera la ultima playa y fecha programada en FUTURE TIDE (7F).

8 CUENTA ATRAS EN MANGA TIMER MODE

PULSAR el BOTON MODE/SET para ir al modo HEAT TIMER (8A)
La palabra TIMER se visualizara en la parte superior de su pantalla.
PULSAR el boton WAVE/RESET para hacer desfilar en la pantalla las Cuentas Atras programadas.
PULSAR el boton Start/Stop para activar/ desactivar la cuenta atras.
MANTENER PRESIONADO el boton WAVE/RESET durante unos segundos para resetear la Cuenta Atras cuando esta parada.
Los tiempos siguientes estan rogramados:7,10,15,20,30,40 minutos y 1 hora Para programar una Cuenta Atras personalizada
MANTENER PRESIONADO el boton MODE/SET durante unos segundos para ajustar la cuenta atras(8B).
EL ORDEN DEL REGLAJE ESTA: Segundos (8C), Hora (8D), Minuto, Tipo.
PULSAR el boton QUICK TIDE para ir en las diferentes secuencias
PULSAR los botones START/STOP o WAVE/RESET para

8 CUENTA ATRAS EN MANGA TIMER MODE

aumentar o disminuir los valores visualizadas
La Cuenta Atras activa se visualiza en la parte superior de la pantalla, a la derecha. Por ejemplo, si 07 se visualiza, la cuenta atras de 7 minutos esta activada. Para las cuentas personalizadas, CU se visualiza a la derecha. Detalles sobre los tipos de Cuenta Atras
Paro de la Cuenta Atras CD-STP (8E).
Cuenta Atras Activa CP-UP
2 senales sonoros « Beep » para senalar el ultimo minuto
1 senal sonoro "Beep" cada Segundo para los 5 ultimos segundos Cuando la cuenta atras llegue a 0, se oye un doble senal sonoro durante 20 segundos.
Repeticion de la cuenta atras CD-REP
Los senales sonoros estan los mismos cuando la cuenta atras se repite, excepto en los casos siguientes : Si el tiempo programado esta igual o inferior a 20 segundos, solo se oye un doble senal sonoro cuando la cuenta atras llegue a 0. La repeticion de la Cuenta Atras esta perpetua

9 CRONOMETRO Y CONTADOR DE OLAS

PULSAR el boton MODE/SET para ir al modo CHRONO Y VWAVE COUNT (9A).
Las palabras CHRO y WAVE se visualizaran en la parte superior y inferior de la pantalla.
PULSAR el boton START/STOP para activar o

9 CRONOMETRO Y CONTADOR DE OLAS

desactivar el Crono (9B)
MANTENER PRESIONADO el boton WAVE/RESET durante unos segundos para reinicializar el cronografo cuando esta parado
Contador de holas Cuando el cronoesta activado (9C)
PULSAR el boton WAVE/RESET para utilizar su reloj como Contador de ola o como Cuenta Atras de Serie. El tiempo pasado entre el momento en el que pulse el boton START y el momento en el que pulse el boton WAVE se visualiza durante 5 segundos. Cuando la ola siguiente llegue,
PULSAR de nuevo el boton WAVE/RESET para contar una otra ola (9D).
La cifra 2 se visualizara al lado de la palabra WAVE el tiempo pasado desde su ultima presion en el boton WAVE/RESET se visualizara durante 5 segundos.

Se puede contar un maximo de 99 olas – lo que seria una serie increible !

10 ALARMA

PULSAR el boton MODE/SET para ir al modo Alarma (10A)
PULSAR el boton WAVE/RESET para cambiar el tipo de Alarma
Las diferentes alarmas son: diaria/semanal/anual (10B)
PULSAR START/STOP para activar/desactivar la Alarma
PULSAR MODE/SET durante unos segundos para memorizar el tipo de alarma
SETTING SEQUENCES: El orden de reglaje esta:
Alarma Diaria - Hora/Minuto/Huso Horario(10C)
Alarma semanal - Hora/Minuto/Dia de la semana/Huso Horario Yearly - Hour/Minute/ (10D)
Month/Date/Time Zone Alarma annual - Hora/Minuto/ Mes/Fecha/Huso Horario
PULSAR el boton QUICK TIDE para ir en las diferentes secuencias de ajusta
PULSAR START/STOP o WAVE/RESET para aumentar o disminuir los valores visualizadas.

Vale? Bien! Ahora puede ir a surfear

WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND PFLEGEHINWEISE

GEHAUSE EINTEILUNGEN	REGEN, SPRITZEN, ECT.	SCHWIMMEN, EINTAUCHEN*	SURFEN, SCHNORCHELN, SPEERFISCHEN*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UM DES REINEN STYLES WILLEN DESIGNT UND NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOLEN. DIESES ZEICHEN WEIST DARAUF HIN. IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN.

*DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER ODER SAND MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN.
Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschaedigen oder zerstoeren. Wenn Du eine wasserdichte Uhr hast, sollest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdicht machen. Diese Dichtungen koennen sprode werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeintraechtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem uhrmacher geprueft werden. Setze deine Uhr keinen esterenes Temperaturen aus (ueber 60 °C, oder unter –10° C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschuetterungen.

7 WELT ZEIT MODUS

zu gelangen.
Wie im normalen Gezeiten Modus werden die Zeiten von Ebbe und Flut unten im Display angezeigt. Wenn Du FUTURE TIDE verlaesst, springt die Uhr zurueck zu deinem vorher eingestellten Strand 1 oder 2.
Wenn du wieder zur FUTURE TIDE gehst, so wird erst wieder dein local eingestellter Strand zur aktuellen Uhrzeit angezeigt (7E).

Wenn du den Quick Tide Knopf im Future Tide Modus druckst, um aktuelle Tideinfos zu erhalten, dann den Quick Tide Knopf wieder druckst, um zurueck zu gelangen, werden die Gezeiteninformationen deines letzten Strandes, den du in FUTUR TIDE eingestellt hast, genomme (7F).

8 HEAT STOPUHR

DRUECKE den MODE/SET Knopf, um in den HEAT TIMER Modus zu kommen. Das Wort TIMER erscheint OBEN im Display (8A).
MIT dem WAVE/RESET Knopf kannst du die vorprogrammierten Zeiten auswaehlen.
MIT START/STOP startest oder stoppst du den Timer
MIT dem WAVE/RESET Knopf resetest du die gestoppte Zeit.

VORPROGRAMIERTE ZEITEN SIND: 7, 10, 15, 20, 30, 40 MINUTEN UND 1 STD.
PERSOENLICHE ZEITEINSTELLUNG:
HALTE DEN MODE/SET Knopf gedrueckt (8B).
DIE EINSTELLUNGSSEQUENZIST: Sec (8C), Stunden (8D), Minuten, Typ.
MIT DEM QUICK TIDE Knopf springst du zu den Einstellungen.
MIT DEM START/STOP oder dem WAVE/ RESET Knopf erhoehst oder verringerst du deine Einstellung.

Ober rechts im Display wird angezeigt welcher Timer aktive ist. Z.B. zeigt dir 07 an, dass der 7 Minuten

8 HEAT STOPUHR

Timer aktive ist. Fuer persoehnliche Einstellungen wird CU angezeigt.

Timer Typen:
Runterzaehlen der Zeit: CD-STP (8E)
Raufzaehlen der Zeit: CD-UP
Doppelter Beep Ton bei der letzten Minute
Einzelner Beep Ton fuer die letzten 5 Sec.
Bei Zeitablauf ertoent fuer 20 sec. ein Doppel Beep Ton Wiederholen
des Countdown: CD-REP
Die Singnaltoene sind die Selben, ausser:
Bei der 20 sec. Countdowneinstellung ertoent nur ein doppelter beep Ton, wenn die Zeit abgelaufen ist. Die Wiederholung des Countdowns ist unbegrenzt.

9 CHRONOGRAPH & WELLENZAEHLER

DRUECKE den MODE/SET Knopf um zur Chronograph & Wellenzaehl Funktion zugelangen. Die Woerter CHRO und WAVE werden im unteren und oberen Bereich des Displays angezeigt (9A).
DRUECKE den START/STOP Knopf um den Chronographen zu starten bzw zu stoppen (9B)
DRUECKE und HALTE den WAVE/RESET Knopf im Stopstatus um auf Null zu stellen Wellen-Zaehler Um die Uhr als einen Wellen-Zaehler zu nutzen (9C)
DRUECKE den WAVE/RESET Knopf waehrend der Chronograph laeuft. Der Zeitabschnitt zwischen dem DRUECKEN von START und WAVE wird fuer 5 Sekunden im Display angezeigt (9D).

Wenn die naechste Welle kommt, DRUECKE den WAVE/RESET Knopf erneut um eine weitere Welle zu zaehlen.
Die Zahl 2 wird neben dem Wort WAVE erscheinen und der Zeitraum seit dem letzten Druecken des WAVE/ RESET Knopfes wird fuer 5 Sekunden angezeigt.
Die maximale Wellenanzahl fuer die Uhr ist 99. Das waere ein unglaublicher Surf.

10 WECKZEIT

DRUECKE den MODE/SET Knopf um zur Weckzeit-Funktion zu gelangen (10A).
DRUECKE den WAVE/RESET Knopf um denWeckzeit-Typ zu wechseln (10B)
Weckzeit-Typen sind: Taeglich / Woechentlich / Jaehrlich
DRUECKE START/STOP um die Weckzeit ein- und auszuschalten
DRUECKE und HALTE MODE/SET zum Eingeben der Weckzeit-Einstellung
EINSTELLUNGSSEQUENZ.
Taeglich -Stunde/Minute/Zeitzone (10C)
Woechentlich -Stunde/Minute/Wochentag/Zeitzone (10D)
Jaehrlich -Stunde/Minute/Monat/Datum/Zeitzone
DRUECKE den QUICK TIDE Knopf um durch die Einstellungsreihenfolge fortzuschreiten
DRUECKE die START/STOP oder WAVE/RESET Knoepfe um den gegenwaertigen Wert zu verstellen.

ALLES KLAR? SEHR GUT!
DANN GEHTS JETZT AUF WASSER !!!

1

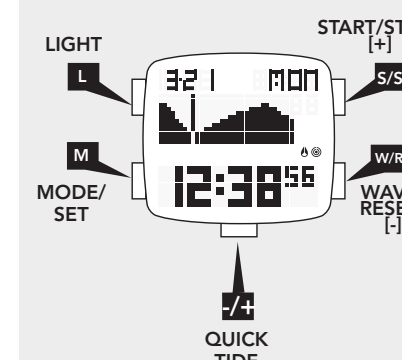

2



(2A) (2B)

3



(3A) (3B)

4

(4A) (4B)

(4C) (4D)

5



(5A)

6



(6A) (6B)

6



(6C) (6D)



(6E) (6F)

7



(7A) (7B)



(7C) (7D)

IMPORTANT
Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: www.nixonnow.com

IMPORTANTE
Por favor, referele al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: www.nixonnow.com

WICHTIG
Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der ruecken deiner uhr steht, oder check unsere website: www.nixonnow.com

IMPORTANT
Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: www.nixonnow.com

耐水性
重要！
時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト：www.nixonnow.comを御覧ください。

7



(7E)

(7F)

8

(8A) (8B)

(8C) (8D)

8



(8E)

9



(9A) (9B)

9



(9C)

(9D)

10



(10A) (10B)

(10C) (10D)

1 MODES

MODES : Appuyez sur le bouton MODE/SET pour accéder aux différents modes

HEURE
MAREE
MAREE FUTURE
MINUTEUR
CHRONOMETRE ET COMPTEUR DE VAGUES
ALARME
CONSULTATION RAPIDE DES MAREES

Bienvenue dans le monde merveilleux des montres digitales de marées NIXON ! La montre que vous avez en main vous permet de connaître les marées de 200 plages.
Les plages sont réparties en 13 zones différentes que nous avons choisi pour vous à travers le Globe.

NE JAMAIS POUSSER UN BOUTON OU REGLER LA MONTRE LORSQU'ELLE EST IMMERGEE. JAMAIS.

2 MODE DE VISUALISATION RAPIDE DE LA MAREE

APPUYEZ sur le bouton QUICK TIDE (consultation rapide de la marée) à n'importe quel moment même si vous êtes dans un autre mode et vous basculerez immédiatement en mode marée (TIDE) (2A)
APPUYEZ à nouveau sur le bouton QUICK TIDE pour revenir au mode dans lequel vous étiez initialement (2B).

3 MODE HEURE

APPUYEZ sur le bouton LUMIERE (LIGHT) pour activer la lumière du cadran(3A)
APPUYEZ sur le bouton WAVE/ RESET pour activer ou désactiver le bip horaire (3B).
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton WAVE / RESET pour activer ou désactiver la sonorité des touches.

DOUBLE FUSEAU HORAIRE ET DOUBLE ENREGISTREMENT DE MAREES

APPUYEZ sur le bouton START/STOP pour afficher l'heure 2 et la plage 2
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton START/STOP pour afficher l'heure 2 et la plage 2
Ainsi vous pouvez programmer une plage différente qui correspond à l'heure 2 !

4 REGLAGE DE L'HEURE LOCALE ET DE LA MAREE LOCALE

APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton MODE/SET pour accéder au réglage de l'heure Les réglages se font dans l'ordre suivant: Secondes, heures (4A), minutes (4B), année, mois, date, 12 h ou 24 h, heure d'été et heure d'hiver, zone de la plage (4C), plage locale (4D)
APPUYEZ sur le bouton QUICK TIDE pour accéder aux différents réglages
APPUYEZ sur le bouton START/STOP ou WAVE/RESET pour augmenter ou diminuer les valeurs affichées
APPUYEZ à nouveau sur le bouton MODE/SET POUR sortir des réglages
13 zones de plages sont enregistrées dans les données de marées basiques et vous avez la possibilité d'en enregistrer une 14 ème vous même. Ce programme vous servira si vous ne parvenez pas à trouver un réglage qui corresponde à votre situation géographique. Pour enregistrer cette quatorzième zone vous devez enregistrer l'heure de la prochaine marée haute selon les renseignements locaux comme référence de base pour la zone. Si vous réglez votre montre en mode de marée basic, vous ajustez vos marées sur le modèle 12 heures 24 minutes et 14 secondes entre une marée haute et la suivante.

4 REGLAGE DE L'HEURE LOCALE ET DE LA MAREE LOCALE

Les marées basses sont donc programmées pour être exactement entre 2 marées hautes.
SETTING SEQUENCE IS: HOUR/MINUTE
Le réglage est le suivant : HEURE / MINUTE

5 RÉGLAGE DE L'HEURE 2 ET DE LA PLAGE 2

APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton START/STOP pour afficher l'heure 2 (5A) L'icône T2 apparaîtra sur le cadran
Lorsque vous êtes en heure 2, réglez l'heure et la marée locale comme mentionné plus haut dans le paragraphe « réglage de l'heure et de la marée locale »

6 MODE MAREE

APPUYEZ sur le bouton MODE/SET pour accéder au mode marée (TIDE) (6A)
Le mot TIDE (marée) apparaîtra en haut de votre cadran. Par défaut, la plage locale que vous avez enregistrée en mode heure apparaît

6 MODE MAREE

Le nom de cette plage apparaît en bas de votre cadran Si vous êtes en heure 1, la plage enregistrée en marée 1 apparaît Si vous êtes en heure 2, la plage enregistrée en marée 2 apparaît

PARTIE SUPERIEURE DU CADRAN

La ligne verticale continue représente l'heure courante
APPUYEZ sur le bouton START/STOP pour avancer la marée par tranche de 30 minutes (6D).
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET pour reculer la marée de 30 minutes Vous avez 2 jours (48 heures) de manoeuvre à partir de l'heure courante

PARTIE INFERIEURE DU CADRAN

Les informations numériques des premières marées haute et basse du jour apparaissent dans la partie inférieure de votre cadran pendant 3 secondes (6E). Ces informations apparaissent en alternance avec les secondes marées haute et basse du jour. Il y a un point situé à côté de chaque heure de marée. Ce point vous indique s'il s'agit du matin ou de l'après midi. marée locale »(6F)

7 MAREE FUTURE

Pensez à ce mode comme à votre agenda de vacances personnel !
Non seulement vous pouvez consulter les horaires de marées jusqu'en 2019 mais ceci pour toutes les plages enregistrées dans votre montre.
APPUYEZ sur le bouton MODE/SET pour accéder à la fonction FUTURE TIDE
Les mots TIDE FUTURE vont apparaître dans les parties inférieures et supérieures de votre cadran (7A).
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton MODE/SET pour régler les marées futures
Le réglage se fait comme suit : Plage / Année / Mois / Date (7B)
APPUYEZ sur le bouton QUICK TIDE pour avancer dans les différentes séquences de réglage.
APPUYEZ sur START / STOP ou WAVE/RESET pour augmenter (7C) ou diminuer (7D) les valeurs affichées
APPUYEZ sur MODE/SET à nouveau pour sortir du réglage
En mode FUTURE TIDE vous pouvez seulement voir par

NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ ET CONSEILS D'ENTRETIEN

NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ	PLUIE, ÉCLABOUSSURES, ETC.	NATATION ET IMMERSION EN EAU PEU PROFONDE*	SURF, PLONGÉE, PÊCHE SOUS-MARINE*
30 MÈTRES	✓	⊘	⊘
50 MÈTRES	✓	✓	⊘
100-200 MÈTRES	✓	✓	✓

DRY NO — CERTAINES DE NOS MONTRES SONT DÉDIÉES AU STYLE PUR ET NE SONT PAS CONÇUES POUR LE SURF OU LA NATATION. CECI EST INDIQUÉ PAR L'ICÔNE "PAS D'EAU".

*RINCEZ LA MONTRE À L'EAU ET AU SAVON APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE.
Changez la pile au moins tous les deux ans. Une pile faible ou morte, laissée dans une montre, peut fuir et endommager le mouvement. Si vous avez une montre étanche, sachez que l'étanchéité est obtenue par l'utilisation de joints en plastique ou en caoutchouc qui se détérioreront dans des conditions normales et réduiront le niveau d'étanchéité de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un horloger qualifié au moins tous les deux ans pour maintenir le niveau d'étanchéité. N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou 140°F, inférieures à –10°C ou –14°F). Pas de bain trop chaud ni de sauna. Pardon, mais avez-vous vraiment besoin d'avoir l'heure quand vous prenez un bain ? Evitez les chocs extrêmes.

7 MAREE FUTURE

jour les horaires de marées.
Les 16 heures enregistrées pour les mouvements de marées dépendent du réglage de votre heure courante.
APPUYEZ sur le bouton START/STOP pour avancer au jour suivant
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET pour revenir au jour précédent (7E)
Comme en mode marée, les chiffres des marées hautes et basses du jour apparaissent en alternance dans la partie inférieure de votre cadran
Jusqu'en 2055 si vous utilisez la marée basique comme référence pour votre marée future
Lorsque vous sortez du mode FUTURE TIDE la montre revient automatiquement sur la plage locale enregistrée en mode heure (aussi bien en heure 1 qu'en heure 2) Donc si vous accédez à nouveau au mode FUTURE TIDE vous verrez la plage locale à l'heure courante

Cependant, si vous appuyez seulement sur le bouton QUICK TIDE en mode FUTURE TIDE pour voir les informations de marée courante, et que vous appuyez ensuite à nouveau sur le bouton QUICK TIDE pour retourner en mode FUTURE TIDE, l'information de marée sera la dernière plage et date enregistrée en mode FUTURE TIDE (7F).

8 MINUTEUR DE SERIE

APPUYEZ sur le bouton MODE/SET pour accéder au mode minuteur de série Le mot TIMER apparaîtra dans la partie haute de votre cadran (8A)
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET pour faire dérouler les minuteurs programmés
APPUYEZ sur START/STOP pour démarrer ou arrêter le compte à rebours
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton WAVE / RESET pour réinitialiser le compte à rebours lorsqu'il est arrêté
Les temps suivants sont pré enregistrés: 7, 10, 15, 20,30 ,40 minutes et 1 heure
Pour programmer un compte à rebours personnalisé:
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton MODE/SET (8B) pour régler le compte à rebours
Le réglage se fait comme suit : Secondes (8C), heures (8D), minutes, type
APPUYEZ sur le bouton QUICK TIDE pour avancer à travers les différentes séquences
APPUYEZ sur START/STOP ou WAVE/RESET pour augmenter ou diminuer les valeurs affichées Le minuteur actif est affiché en haut à droite du cadran. Par exemple, si 07 est affiché, le minuteur de 7 minutes est en marche. Pour les temps personnalisés, CU

8 MINUTEUR DE SERIE

apparaît à cet endroit
Détails sur les types de minuteurs :
Arrêt du minuteur CD-STP (8E)
Minuteur en marche CD-UP
2 bip sonores pour signaler la dernière minute
1 bip sonore à chaque seconde pour les 5 dernières
Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, vous entendez un double bip sonore pendant 20 secondes
Répétition du compte à rebours CD-REP
Les signaux sonores sont les mêmes lors de la répétition du compte à rebours sauf dans les cas suivants :
Si le temps programmé est égal ou inférieur à 20 secondes, vous entendrez un seul double beep lorsque le compte à rebours arrivera à zéro
La répétition du compte à rebours est perpétuelle

9 CHRONOMETRE ET COMPTEUR DE VAGUES

APPUYEZ sur le bouton MODE/SET pour accéder au mode Chronomètre et compteur de vagues Les mots CHRO et WAVE seront affichés dans les parties supérieures et inférieures du cadran (9A)
APPUYEZ sur le bouton START/STOP pour mettre en marche ou arrêter le Chronomètre (9B)
APPUYEZ et maintenez appuyé le bouton WAVE/RESET pour remettre à zéro le chronomètre lorsqu'il est arrêté
Compteur de vagues Lorsque le chronomètre est en marche,
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET pour utiliser votre montre comme compteur de vagues ou compte à rebours de série.(9C)
Le temps écoulé entre le moment où vous appuyez sur le bouton START et le moment où vous appuyez sur le bouton WAVE apparaît pendant 5 secondes. Lorsque la vague suivante arrive,
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET à nouveau pour compter une autre vague (9D).
Le chiffre 2 apparaîtra à côté du mot WAVE et le temps écoulé depuis votre dernière pression sur le bouton WAVE/RESET sera affiché pendant 5 secondes.
Vous pouvez compter 99 vagues au maximum ce qui serait une excellente session !

10 ALARME

APPUYEZ sur le bouton MODE/SET pour accéder au mode alarme (10A)
APPUYEZ sur le bouton WAVE/RESET pour changer le type d'alarme(10B)
Les types d'alarme sont : journalière, hebdomadaire, annuelle
APPUYEZ sur START/STOP pour activer ou désactiver l'alarme
APPUYEZ et maintenez appuyé MODE/SET pour enregistrer le type d'alarme

L'enregistrement se fait comme suit :
Alarme journalière – Heure/Minute/ Fuseau horaire (10C)
Alarme hebdomadaire- Heure/ Minute/ Jour de la semaine/Fuseau horaire (10D)
Alarme annuelle- Heure/ Minute /Mois / Date /Fuseau horaire
APPUYEZ sur le bouton QUICK TIDE pour accéder aux différentes séquences de réglage
APPUYEZ sur START/STOP ou WAVE/RESET pour augmenter ou diminuer les valeurs affichées

VOUS L'AVEZ? BIEN! Maintenant vous pouvez allez surfer!!!

1 MODES 概要

それぞれの操作モードを選ぶには、MODEボタンを使用します。
TIME:時間
TIDE:タイド
FUTURE TIDE:後のタイド
TIMER CHRONO AND WAVE COUNTER:ウェーブカウンターとタイマー
ALARM:アラーム
QUICK TIDE:簡易タイド

Nixon Digital Tideをお買い上げ頂きありがとうございます。
この時計は200箇所に及ぶ世界各地のビーチのタイドデータにアクセスすることが可能になっています。これらのビーチは13のゾーンに分けられ、簡単に情報が得られます。

水中でお使いの場合は必ずリュウズがしっかり締まっていることを確認し、決してライト操作や時刻設定を行なわないでください。

2 QUICK TIDE MODE

QUICK TIDE ボタンを押します。他のモードが起動中の時もこのボタンを押すと TIDE MODEに変更できます。QUICK TIDEボタンを再度押して以前のモードに戻ります。

3 TIME MODE

LIGHT ボタンで、ライトを点灯させます。

WAVE/RESETボタンを押して、毎時間ごとのチャイムのオン・オフを設定します。
WAVE/RESETを2秒以上押して、ボタンプッシュ音のオン・オフを設定します。

DUAL TIMEとDUAL TIDE
START/STOPボタンでTIME2とBEACH2を表示します。
START/STOPボタンを2秒以上押して、TIME2とBEACH2の切り替え設定します。
TIME2にはTIME1と異なるビーチを設定することができます。

4 HOME TIMEとHOME BEACHの設定

MODE/SETボタンを2秒以上押して、TIME SETTING モードに入ります。
TIME SETTING モードでは：秒、分、時間、年、月、日付、12H/24H表示、DST, ビーチゾーン、ローカルビーチの設定をすることができます。

QUICK TIMEボタンでセッティングモードに入ります。
START/STOPボタンもしくはWAVE/.RESETボタンで現在表示されている数値の上下の調節もできます。
MODE/SETボタンを再度押して、セッティングモードを終了します。

すでに登録されている13箇所のビーチゾーンのほか、BASIC TIDEとして使用できるビーチ、1箇所の合計14箇所が設定できますこのTIDEセッティングは、お買い上げいただいたときに登録してある地域がお客様の地域に当てはまらない場合に、新しく設定し、使用することができます。この設定をするには、お客様の地域のタイドチャートなどを基にした一番近い場所の一番近い先のハイタイドの時間設定が必要になります

4 HOME TIMEとHOME BEACHの設定

このBASIC TIDEをお客様の時計にセットするには、最初ハイタイドから次のハイタイドまでの平均値（12時間25分14秒）にあわせます。ロータイドは必ずハイタイドとハイタイド平均値の間に入ります。

5 TIME2とBEACH2の設定

START/STOP ボタンを2秒以上押して、TIME2を表示します。
TIME2が表示されているときは、ディスプレイに"T2"の表示がされます。
TIME2が有効なときに前記の通りホームタイムとホームビーチをセットできます。

6 TIDE MODE

MODE/SETを押して、TIDE MODEを表示します
"TIDE"という表示がディスプレイ上段にされます。
TIME MODEにセットされている現在のビーチが初期設定されている場合。
設定されているビーチの名前はディスプレイの下段に表示されます。
TIME1が有効なとき、TIDE1にセットされているビーチが表示されます。
TIME2が有効なとき、TIDE2にセットされているビーチが表示されます。

7 ディスプレイ上段の表示

グラフの縦の表示は現在の時間を表します。
START/STOPボタンで、タイドの表示を30分ごとに進めることができます。
WAVE/RESETボタンでタイドの表示を30分ごとに戻すことができます。
この作業で、現在時刻から最高2日間（48時間）先のタイド時間を見ることができます

耐水性 WATER RESISTANCY

耐水レート	雨、日常防水、etc.	浅瀬、潜水*	サーフィン、シュノーケリング、スキン・ダイビング
30メートル	✓	⊘	⊘
50メートル	✓	✓	⊘
100-200 メートル	✓	✓	✓

DRY NO — "NO WATER"と表示されているニクソンウォッチには、防水加工が施されておりません。

＊ご使用後、海水や砂などを洗い落として下さい。

ニクソンウォッチのご利用に際し、少なくとも2年ごとにバッテリー交換を行って下さい。期限切れや残り少ないバッテリーを使い続けると、液漏れや故障の原因となる恐れがあります。耐水機能が備えられている商品に関しては、出荷時のシールやゴムは取り除いてお使い下さい。適切な条件下(10℃?60℃)でお使い下さい。入浴・サウナでのご使用、極度の衝撃はお避け下さい。

7 ディスプレイ上段の表示

その日の1回目のハイタイド、ロータイドの時間がディスプレイの下段に約3秒間表示されます。
この表示は2回目のハイタイド、ロータイドの時間と交互に表示されます。

それぞれのタイド時間は"点"によって区切られています。この"点"の位置はAMとPMを参照しています。

8 ディスプレイ下段の表示

このモードはお客様の今後計画されるサーフトリップにも役立ちます！
なぜなら、西暦2019年＊までのタイドがチェックできる上、お気に入りのビーチのタイド情報を時計上に表示することができるからです。

MODE/SETボタンを押してFUTURE TIDEを表示させてください。
このモードでセットできるのは：ビーチ/西暦/月/日です
START/STOPもしくはWAVE/RESETで表示されている数値の上下を調整します。

MODE/SETボタンでセッティングを終了します。

未来のタイドグラフは一日ごとのみ表示できます。
16時間のタイドデータは現在設定されているTIME MODEに連動しています。。
START/STOPボタンで日付を進めることができます。
WAVE/RESETボタンで日付を戻す事ができます。
TIDE MODEと同様にその日のタイドタイムが数字がディスプレイ下段に交互に表示されます。

＊BASIC TIDEをご使用の場合は2055年までのタイドがチェックできます。

FUTURE TIDEモードの終了作業はビーチデータをTIMEモードで有効なローカルビーチ（TIME1、もしくはTIME2）に戻してしまう原因になる可能性があります。そのため、FUTURE TIDEに再度アクセスした場合、ローカルビーチの現在時刻を表示します。

しかし、もしFUTURE TIDEモードが起動中にQUICK TIDEボタンだけを押して、現在のタイド情報をチェックするときはQUICK TIDEボタンを再度押して、FUTURE TIDEモードに戻り、タイド情報はFUTURE TIDEにセットされているビーチと日付のものを保ちます。

8 ディスプレイ下段の表示

MODE/SETボタンを押してをHEAT TIMERモード表示させます。
"TIMER"という表示がディスプレイ画面の右上に表示されます。

WAVE/RESETボタンをスクロールしタイマーの設定画面を表示させます。
START/STOPボタンでタイマーをスタート、もしくはストップさせます。
WAVE/RESETボタンを3秒以上押して、はじめの停止状態の画面に戻します。
既に登録されているタイマー時間は：7,10,15,20,30,40分そして1時間です。

お客様の好みのタイマー時間を設定します

MODE/SETボタンを３秒以上押して、タイマーセッティングモードに入ります。
このモードでセッティングできる項目は：秒、時間。分、タイプです。
QUICK TIDEボタンを押してセッティング項目を表示させます。
START/STOPもしくはWAVE/RESETボタンで現在の数値の上下を調節できます。

ディスプレイの右上の角にはどのタイマーが有効になっているかが表示されます。
例えば、"07"と表示されている場合は、7分間のタイマーが有効に設定されています。

タイマーの種類について：
1) カウントダウン ストップ：CD-STP
2) カウントダウン カウントアップ：CD-UP
ダブルビープ音が最後の一分間鳴ります
シングルビープが最後5秒間、一秒おきに鳴ります。
タイマーがゼロに鳴ったとき、
ダブルビープが20秒間鳴ります。
3) カウントダウンリピート：CD-REP
ビープの鳴り方は1,2のタイマーと同じ鳴り方です。

例外：
設定したタイマーが20秒もしくはそれ未満の場合は、タイマーがゼロに鳴ったときダブルビープ1回のみが鳴り止みます。永遠にカウントダウンの繰り返しをする事ができます。

9 FUTURE TIDE

MODE/SETボタンでCHRONO & WAVE COUNTモードを表示します。
"CHRO"と"WAVE"がディスプレイの右下に表示されます。
START/STOPボタンでクロノ（ストップウォッチ機能）をスタート、ストップさせます
ストップウォッチが停止しているとき、
WAVE/RESETボタンでタイマーをリセットできます。

WAVE COUNTER
タイマーが動いてるとき、WAVE/RESETボタンを押すことで、WAVEまたはSETカウンターをカウントできます。STARTボタンを押してから、WAVEボタンを押すまでの時間が5秒間表示されます。次の波が来たとき、
WAVE/RESETボタンを再度押すと、新しい波をカウントできます。
"2"という表示が、"WAVE"という文字の横に表示され、最後にWAVE/RESETボタンを押してからの時間が5秒間表示されます。

最大99の波をカウントする事ができます

10 HEAT TIMER

MODE/SETボタンでアラームモードを表示します。
WAVE/RESETボタンでアラームのタイプを変更します。
アラームのタイプは：一日ごと、一週間ごと、1年ごとです。
START/STOPボタンでアラームをオンもしくはオフの設定ができます。
MODE/SETボタンを3秒以上押して、アラームを設定します。

日ごと：時間/分/タイムゾーン
週ごと：時間/分/曜日/ライムゾーン
年後と：時間/分/月/日/タイムゾーン

QUICK TIDEボタンを押して設定画面を表示します。
START/STOPもしくはWAVE/RESETボタンで現在表示されている数値の上下を調節します

分かりましたか?
では実際に海に行きSurfしながら使ってみましょう。

WARRANTY INFO

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship. when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your caseback, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit www.nixonnow.com and select your country's site.
Problems? If you're in North America, please call us at 1 760 944 0900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon and they will point you in the right direction.
NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.
Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de material y manufactura, cuando el reloj se ha adquirido a través de una distribuidor autorizado Nixon y con una prueba de compra (recibo). Esto significa que si el material de tu reloj no está en condiciones o si el reloj no ha sido ensamblado correctamente, lo repararemos o sustituiremos, según decidamos. Si embargo, esto no significa que puedas maltratar tu reloj y esperar que nosotros lo reparemos gratis. No están cubiertos el uso y desgaste normal o las pilas, la esfera, la caja del reloj, la cincha, la correa, pérdida o robo. Tu garantía queda anulada si abres la caja, si pulsas los botones bajo el agua, o si te olvidas de enroscar o presionar y bloquear la corona , o si expones tu reloj a la humedad. Para más información en relación a la duración de tu garantía, por favor visita www.nixonnow.com y elige la página de tu país.
Un problema? Si está en America del Norte, puede contactarnos al 1.760.944.0900 durante las horas de trabajo, hora del pacifico, y podrémos ayudarle. Si se encuentra en cualquier otra parte del mundo, contacte la tienda donde compró su Nixon y le dirán la manera de actuar.
NINGUNA GARANTIA, INCLUIDO LAS GARANTIAS COMERCIALES Y DE ADAPTACION, SE APLICARA A ESTE PRODUCTO DESPUES DEL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DEL PRINCIPIO DE ESTA GARANTIA. EN NINGUNO CASO NIXON ESTA RESPONSABLE DE TODO DAÑO ACCIDENTAL SUFRIDO POR ESTE PRODUCTO. NINGUNO REEMBOLSO EXCEDERA EL PRECIO DE ORIGEN DEL PRODUCTO (AL QUE FUE COMPRADO).
Algunos paises o estados, sin embargo, no permiten la exclusión o la limitación de la duración de la garantía o la exclusión o la limitación de los daños accidentales o consecutivos, de tal modo que las limitaciones y exclusiones más arriba no se aplican a usted.

GARANTIE INFO

Nixon gibt eine eingeschraenkte Garantie auf Material-oder Produktionsfehler sofern von einem autorisierten Haendler erworben und ein Kaufbeleg vorhanden ist. Das bedeutet wenn das Material nicht in Ordnung ist oder die Einzelteile nicht richtig Zusammengesetzt wurden, wird die Uhr entweder repariert oder ausgetauscht. Bei unsachgemaesser Behandlung gibt es keinen Garantieanspruch. Normale Abnutzung und Verschleiss von Batterien, Glas, Gehaeuse und Band sowie der Verlust bzw. Diebstal dergleichen, werden nicht unter Garantie genommen. Die Garantie geht verloren wenn der Gehaeusedeckel geoeffnet wird, Knoepfe unter Wasser betaetigt werden, oder die Uhr mit offener, bzw. nicht eingeschraubter Krone, Naesse ausgesetzt wird. Bei Fraegen bezueglich der Garantie und der Garantiedauer, besuchen Sie bitte unsere Webpage www.nixonnow.com, bitte das Land auswaehlen.
Probleme? Wenn Europa wohnen, rufen sie uns bitte unter 0033 558435917 während der normalen Geschäftsstunden an und wir finden eine Loesung. Wenn Sie irgendwo sonst in der Welt sind, treten Sie bitte mit dem Shop in Verbindung, an dem Sie Ihr Nixon kauften haben.
KEINE IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG, TREFFEN AUF DIESES PRODUKT WÄHREND JEDER MÖGLICHEN PERIODE ÜBER (2) ZWEI JAHRE DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE HINAUS ZU. NIXON IST NICHT, FUER BESCHAEDIGUNGEN DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT UNTERSTÜTZT WERDEN, VERANTWORTLICH. EINE REPARATUR ODER EIN ERSATZ IST IN DEN MEISTEN FAELLEN GENAU SO TEUER WIE DER KAUFPREIS, DER FÜR DIESES PRODUKT GEZAHLT WURDE.
Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluß oder die Beschränkung eine implizierte Garantie oder den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen Folgeschadenn. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewand werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

WARRANTY INFOINFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée aux défauts de matériaux et de fabrication quand l'achat a été fait auprès d'un revendeur Nixon agrée Nixon et avec preuve d'achat (reçu). Cela signifie que si les matériaux de votre montre sont défectueux ou si la montre n'est pas montée correctement, nous la réparons ou la remplaçons, selon le cas. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez abuser de votre montre et vous attendre à ce que nous la réparions gratuitement. Notre garantie ne couvre pas l'usure ou la détérioration ou les batteries, le verre, le boitier, le bracelet, la perte ou le vol. Votre garantie sera annulée si vous ouvrez le dos de votre boitier de montre, appuyez sur les boutons dans l'eau, ou révisez la couronne ou de la repousser et exposez votre montre a l'humidité. Pour information regardez la durée de votre garantie sur notre site nixonnow.com en sélectionnant votre pays.
Un problème ? Si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez nous joindre au 1 760 944 0900 pendant les heures de bureau, heure du Pacifique, et nous pourrons vous aider. Si vous êtes ailleurs dans le monde, contactez le magasin où vous avez acheté votre Nixon et ils vous indiqueront la marche à suivre.
AUCUNE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES MARCHANDES ET D'ADAPTATION, NE S'APPLIQUERA A CE PRODUIT AU DELA DU DELAI DE DEUX (2) ANS A COMPTER DU DEBUT DE CETTE GARANTIE. NIXON N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL SUBI PAR CE PRODUIT. AUCUN REMBOURSEMENT NE SAURAIT EXCEDER LE PRIX AUQUEL CE PRODUIT A ETE ACHETE.
Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous sont pas appliquées. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

保証 WARRANTY

ニクソンはディーラーでお買い上げより2年以内の商品に関し、時計の材質または製造上における不良に対する保証を行っております。つまり、お客様の時計の材質が適切でない、あるいは正しく組み立てられていない場合には保証の対象となります。ただし、取り扱い説明書に従った正常な使用以外（ケース裏蓋の開閉、水中でのボタン操作、リュウズやボタン等の締め忘れ等）での故障に関しては、保障の対象外となります。また、この保証にはバッテリー、ガラス、時計のケース部、ベルトや盗難、紛失などは含まれておりません。保証外の商品で修理が必要な場合は、我々が修理を承る事も可能ですので、お問い合わせ下さい。各国の保証期間等の情報は、www.nixonnow.comで参照頂けます。